

SONY

Micro HI-FI Component System

Brugsanvisning DK

2-688-576-21(1)

—

—

© 2006 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/

ADVARSEL


For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tildækkes med aviser, dug, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændte stearinlys på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.

Tilslut apparatet til en lettilgængelig stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget unormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.


Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og opbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening

Bemærkninger om DualDiscs

En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret

Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

—

—

MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

—

—

Sikker tilslutning af anlægget


—

Antenner

Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op.


Hold antennen væk fra højttalerkabler og netledning for at undgå, at der opfanges støj.

For du fjerner FM/DAB-antennen, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at bevare dine egne FM- og DAB-indstillinger.

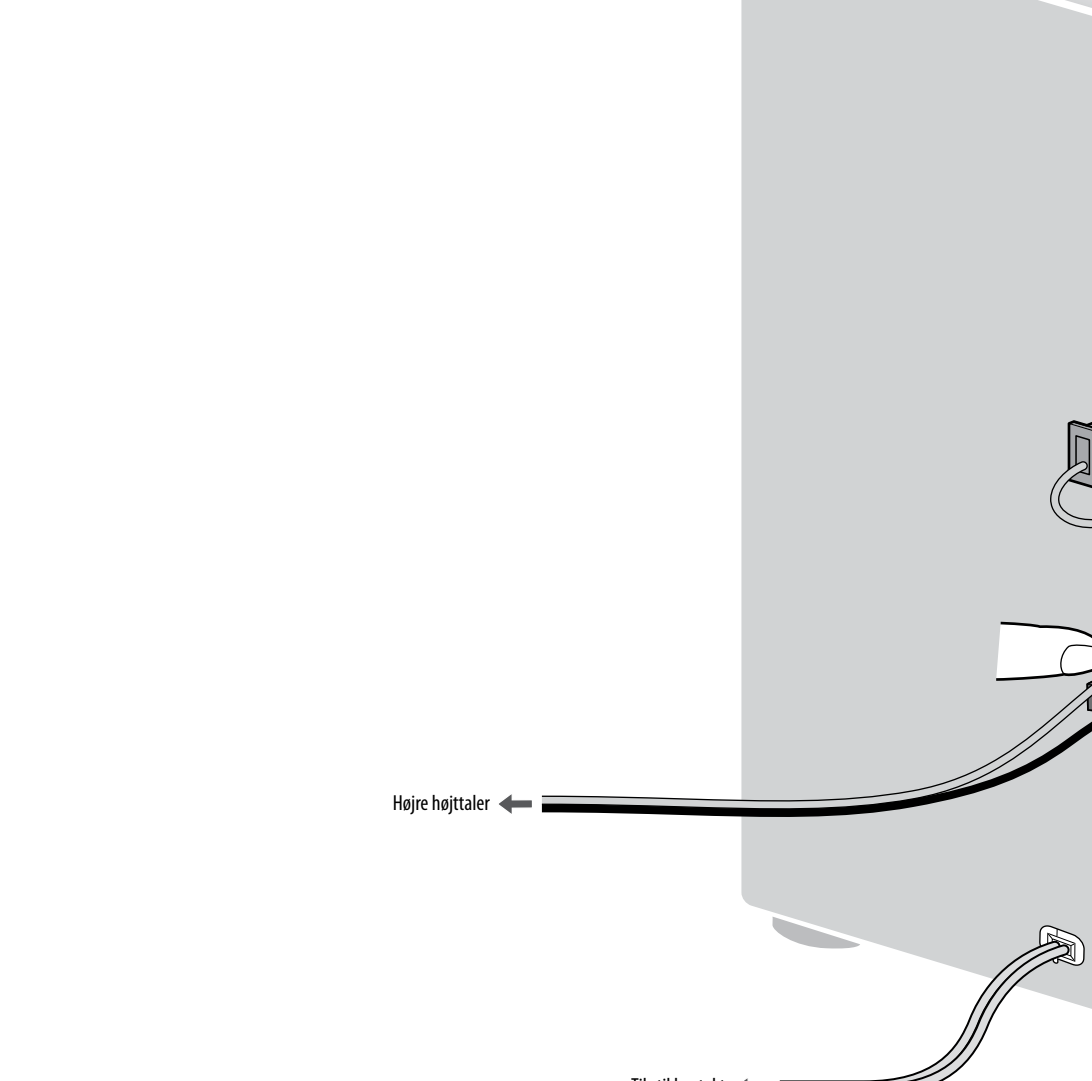

—

Grundlæggende betjening

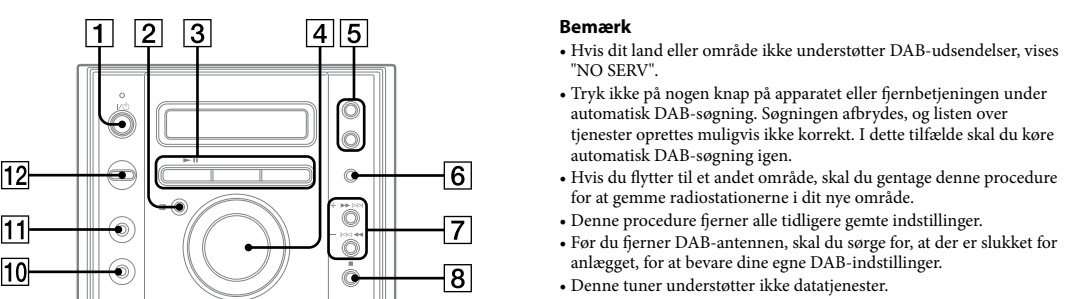

—

—

—

—

Kassettebånd	TAPE [3] på fjernbetjeningen.
Komponent* (tilsluttet med et lyd kabel)	FUNCTION [3] flere gange, indtil "AUDIO IN" vises.

* Hvis komponenten har en AVLS-funktion (Automatic Volume Limiter System) eller BASS BOOST-funktion, skal du så denne funktion fra for at undgå forvrænget lyd fra højttalerne.


—


—

For at	Skal du trykke på
Generere en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [12] på apparatet.
Indstille lydeffekten	EQ [18] på fjernbetjeningen.

—

Før anlægget tages i brug

Sådan bruges fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet til side, og fjern det **[17]**, og indsæt derefter de to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger ikke) med enden mærket  først, så de passer til polerne som vist nedenfor.

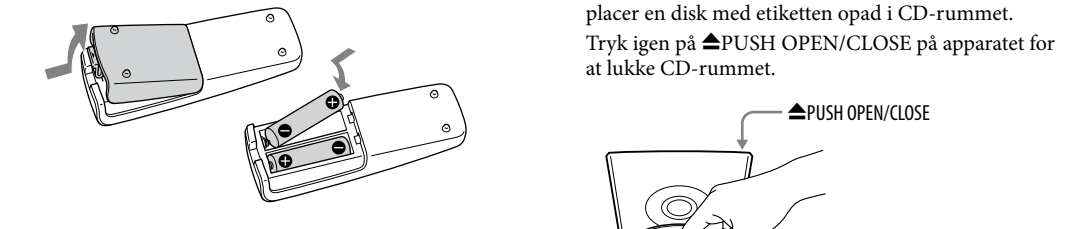

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen


- Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og korrosion.

Sådan indstilles uret

- Tænd for anlægget. Tryk på I/⏻ (strøm) **[1]**.
- Vælg indstillingsfunktion for ur. Tryk på CLOCK/TIMER SET **[13]** på fjernbetjeningen. Hvis den aktuelle funktion vises på displayet, skal du trykke flere gange på **[◀◀/▶▶]** **[7]** på fjernbetjeningen for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på ENTER **[15]** på fjernbetjeningen.
- Indstil klokkeslættet. Tryk flere gange på **[◀◀/▶▶]** **[7]** på fjernbetjeningen for at indstille timetallet, og tryk på ENTER **[15]** på fjernbetjeningen. Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet. Indstillingen af uret mistes, hvis du trækker stikket ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.

Sådan udføres den automatiske DAB-søgning
Når du tænder anlægget for første gang, efter du har købt det, starter den automatiske DAB-søgning automatisk, og der oprettes en liste over tilgængelige tjenester. Hvis du vil køre den automatiske DAB-søgning igen, skal du følge nedenstående procedure.

- Tryk på DAB AUTO SCAN **[5]** på apparatet. "DAB SCAN" og "PUSH DAB" vises.
- Tryk på DAB **[5]**. Søgningen begynder. Søgningens status vises med et stigende antal stjerner. Altsåhængt af de DAB-tjenester, der er tilgængelige i dit område, kan søgningen tage nogle minutter.



Når søgningen er afsluttet, oprettes en liste over tilgængelige tjenester.

Bemærk

- Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB-udsendelser, vises "NO SERV".
- Tryk ikke på nogen knap på apparatet eller fjernbetjeningen under automatisk DAB-søgning. Søgningen afbrydes, og listen over tjenester oprettes muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal du køre automatisk DAB-søgning igen.
- Hvis du flytter til et andet område, skal du gentage denne procedure for at gemme radiostationerne i dit nye område.
- Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.
- For du fjerner DAB-antennen, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at bevare dine egne DAB-indstillinger.
- Denne tuner understøtter ikke data-tjenester.

Valg af en musikkilde

Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på FUNCTION **[3]**).

For at vælge	Skal du trykke på
CD	CD [3] på fjernbetjeningen.
Tuner	TUNER/BAND [3] .
DAB	DAB [5] .
Kassettebånd	TAPE [3] på fjernbetjeningen.
Komponent* (tilsluttet med et lyd kabel)	FUNCTION [3] flere gange, indtil "AUDIO IN" vises.

* Hvis komponenten har en AVLS-funktion (Automatic Volume Limiter System) eller BASS BOOST-funktion, skal du så denne funktion fra for at undgå forvrænget lyd fra højttalerne.

Justering af lyden

Sådan justeres lydstyrken



Tryk på VOLUME +/- på fjernbetjeningen (eller drej på VOLUME-knappen på apparatet) **[4]**.


Sådan tilføjes en lydeffekt


For at	Skal du trykke på
Generere en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [12] på apparatet.
Indstille lydeffekten	EQ [18] på fjernbetjeningen.


—

Afspilning af en CD/MP3-disk

- Vælg CD-funktionen. Tryk på CD på fjernbetjeningen (eller flere gange på FUNCTION **[3]**).
- Ilæg en disk. Tryk på PUSH OPEN/CLOSE på apparatet, og placer en disk med etiketten opad i CD-rummet. Tryk igen på PUSH OPEN/CLOSE på apparatet for at lukke CD-rummet.

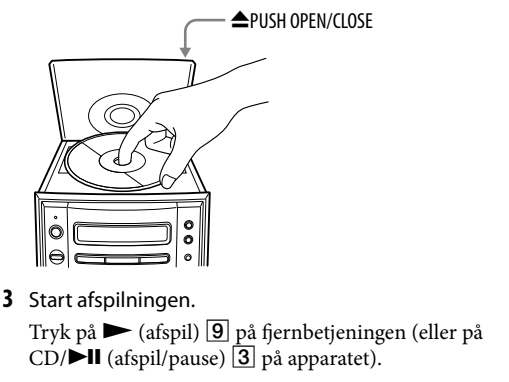

For at	Skal du trykke på
Stoppe afspilning midlertidigt	[II] (pause) [9] på fjernbetjeningen (eller CD/  (afspil/pause) [3] på apparatet). Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilning	[■] (stop) [8] .



Vælg en mappe på en MP3-disk  +/- **[16]** på fjernbetjeningen.


Vælg et musiknummer eller en fil **[◀◀/▶▶]** (gå tilbage/gå fremad) på fjernbetjeningen (**[◀◀/▶▶]** på apparatet) **[7]**.

Finde et punkt i et musiknummer eller en fil Hold **[◀◀/▶▶]** (tilbage/hurtigt fremad) **[7]** under afspilning, og slip den ved det ønskede punkt.

Vælg gentaget afspilning REPEAT **[14]** på fjernbetjeningen flere gange, indtil "REP" vises.

—

Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk flere gange på PLAY MODE **[14]** på fjernbetjeningen, mens afspilleren er standset. Du kan vælge mellem normal afspilning ( for alle MP3-filer i mappen på disken), afspilning i tilfældig rækkefølge ("SHUF" eller " SHUF") samt programafspilning ("PGM").

- Når en CD-DA-disk afspilles, har  (SHUF)-afspilning den samme funktion som SHUF-afspilning.

Bemærkninger om gentaget afspilning

- Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op til fem gange.
- "REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper den.

Bemærkninger om afspilning af MP3-diske

- Undlad at gemme andre typer musiknumre eller filer eller unødvendige mapper på en disk, som indeholder MP3-filer.
- Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
- MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".MP3".
- Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet ".MP3", men som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan opstå funktionsfejl.
- Det maksimale antal:
 - mapper er 150 (inklusive rodmappen).
 - MP3-filer er 255.
 - MP3-filer og mapper, som kan rummes på en enkelt disk, er 256.
 - mappeniveauer (træstrukturen for filer) er otte.
- Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

Bemærkninger om afspilning af multisession-diske

- Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3-session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og afspilningen fortsætter, indtil en anden session findes.
- En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

—

Radiolytning

For du kan modtage DAB, skal du gennemføre den automatiske DAB-søgningsprocedure (se "Før anlægget tages i brug").

- Vælg "DAB" eller "FM". Tryk flere gange på TUNER/BAND **[3]**. Du kan også vælge DAB direkte ved at trykke på DAB **[5]**.
- Vælg indstilling af stationer. Tryk flere gange på TUNING MODE **[14]** på fjernbetjeningen, indtil "AUTO" vises.
- Stil ind på den ønskede station. Tryk på +/- på fjernbetjeningen (eller på TUNING + eller – på apparatet) **[7]**. Søgningen stopper automatisk, når der findes en station, og derefter vises "TUNED" (kun for DAB) og "STEREO" (for stereoprogrammer). Når du stiller ind på en DAB-station eller en FM-station, som tilbyder RDS-tjenester, vises tjenestenavnnet eller stationnavnet i displayet.

Tip
Tryk på  (stop) **[8]** for at stoppe automatisk søgning (kun FM-bånd).

Sådan stiller du ind på en station med et svagt signal (kun FM-bånd)



Hvis søgningen ikke stopper, skal du trykke flere gange på TUNING MODE **[14]** på fjernbetjeningen, indtil "MANUAL" vises, og tryk derefter flere gange på +/- på fjernbetjeningen (eller på TUNING + eller – på apparatet) **[7]** for at stille ind på den ønskede station.

Bemærkninger om lytning til DAB-stationer

- Ved indstilling af en DAB-station kan der gå nogle sekunder, før du hører lyden.
- Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester slutter.

Afspilning af et bånd

Brug knapperne på apparatet til denne betjening.

- Vælg en båndfunktion. Tryk flere gange på FUNCTION (eller på TAPE på fjernbetjeningen) **[3]**.
- Indsæt et bånd. Tryk på  (stop/skub ud) **[9]** på apparatet, og sæt båndet i kassettheolderen. Se efter, at der ikke er løst bånd, for at undgå at beskadige båndet eller båndoptageren.
- Start afspilningen. Tryk på  (afspil) **[9]** på apparatet.

For at	Skal du trykke på
Stoppe afspilning midlertidigt	[II] (pause) [9] på apparatet. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilning	[■▲] (stop/skub ud) [9] på apparatet.

Spole tilbage/hurtigt fremad* **[◀◀/▶▶]** **[9]** på apparatet.

* Husk at trykke på  (stop/skub ud) **[9]** på apparatet, når båndet er spolet helt frem eller tilbage.

Bemærk
Sluk ikke for anlægget under afspilning eller optagelse.

Ændring af displayet

For at ændre displayet ¹⁾	Skal du trykke på
Oplysninger på displayet ¹⁾	DISPLAY [6] flere gange, når anlægget er tændt.
Displaytilstand (Ur)	DISPLAY [6] , når anlægget er slukket ²⁾ . Uret vises i otte sekunder.

^[1] Du kan f.eks. få vist:

- diskoplysninger om CD/MP3-diske, f.eks. nummeret på et musiknummer eller en fil, navnet på en mappe (under normal afspilning) eller den samlede spilletid (når afspilleren er stoppet)
- DAB-stationsoplysninger som f.eks. tjenestens navn, kanaletiketten, DLS (Dynamic Label Segment) eller pakkeetiketten

^[2] STANDBY-indikatoren lyser, når anlægget slukkes.

