

Integrated AV Amplifier

Dansk


Hvordan man starter og grundlæggende anvendelse

TA-VE800G

* Vi henviser til betjeningsvejledningen for TA-VE800G angående detaljerede anvisninger.

Hvordan forstærkeren fungerer

Fjernbetjeningen, der følger med TA-VE800G, betjener sig af infrarøde (IR) stråler til at styre forstærkeren og skærm-displayet. Da denne forstærker betjener sig af menu-operationer, er du nødt til at tilslutte den til et fjernsyn.

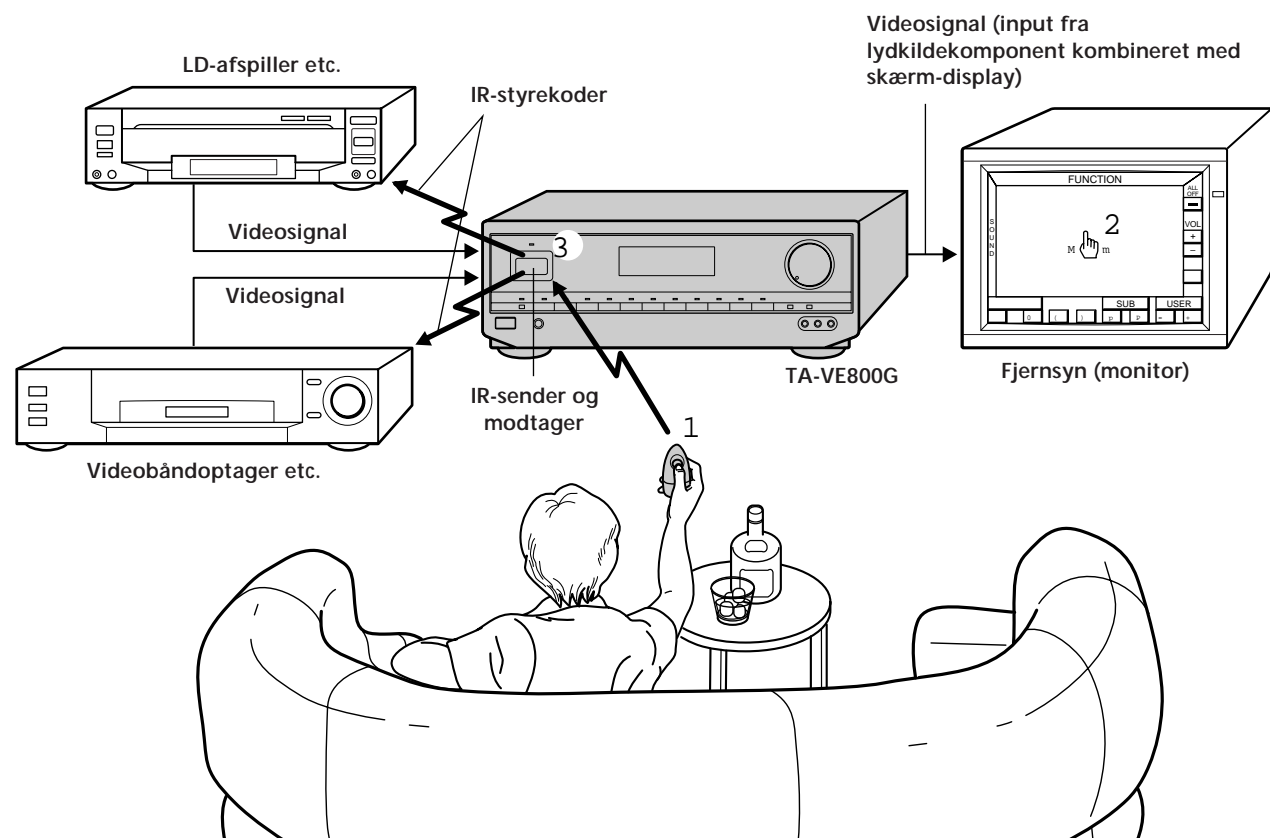

Skærm-display operationer

- 1 Fjernbetjeningen udsender et infrarødt (IR) signal, når du trykker på retningskontrolknappen (1 herover).
- 2 Styrer flytningen af viseren (udformet som en hånd) i skærm-displayet (2 herover).
- 3 Når du flytter viseren til et symbol på skærmen og trykker på midten af retningskontrolknappen, vil den infrarøde (IR) sender sende den modsvarende IR-styrekode til den respektive programkilde (3 herover).


Hvis skærmen ikke kommer frem eller viseren ikke flytter, når du trykker på retningskontrolknappen IR-koden fra fjernbetjeningen når ikke helt frem til den infrarøde modtager på forstærkeren (1 herover). Sorg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og forstærkeren).

Hvis programkilden ikke aktiveres eller aktiveres langsomt IR-styrekoden fra IR-repeateren når ikke helt frem til den infrarøde modtager på programkilden. Tilslut den ekstra IR-repeater (medfølger) og placer den foran programkilden (se "Tilslutning af IR-repeateren" på side 8 i betjeningsvejledningen). Hvis nogle af de programmerede kontroller i skærm-displayet ikke reagerer eller er langsomme, skal du optage IR-koderne for disse knapper igen (se "Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr" på side 16 i betjeningsvejledningen).

Tilslutning af systemet

- Bemærkninger vedrørende tilslutning
- Sæt ikke netledningen i et vekselstrømsudtag og tryk ikke på POWER-knappen, for alle tilslutninger er udført.
 - Kabel-stikkene skal trykkes helt ind i jackerne. Løse forbindelser kan give brum og støj.



- Forbindelseskablernes jacker og stik er farvekodede som følger: Røde jacker og stik: Højre lydkanal. Hvide jacker og stik: Venstre lydkanal. Gule jacker og stik: Videosignaler.
- Hvis du tilslutter to eller flere videobåndoptagere til apparatet, skal du huske at bruge en strømfordeler til at forbinde TV-antennen til videobåndoptagerne.
- Sæt lydudgangsstikket på CD-skifteren i CD IN-jacken på apparatet. Hvis du forbinde CD-skifteren til en anden jack, vil du ikke kunne bruge CD INDEX-funktionen.

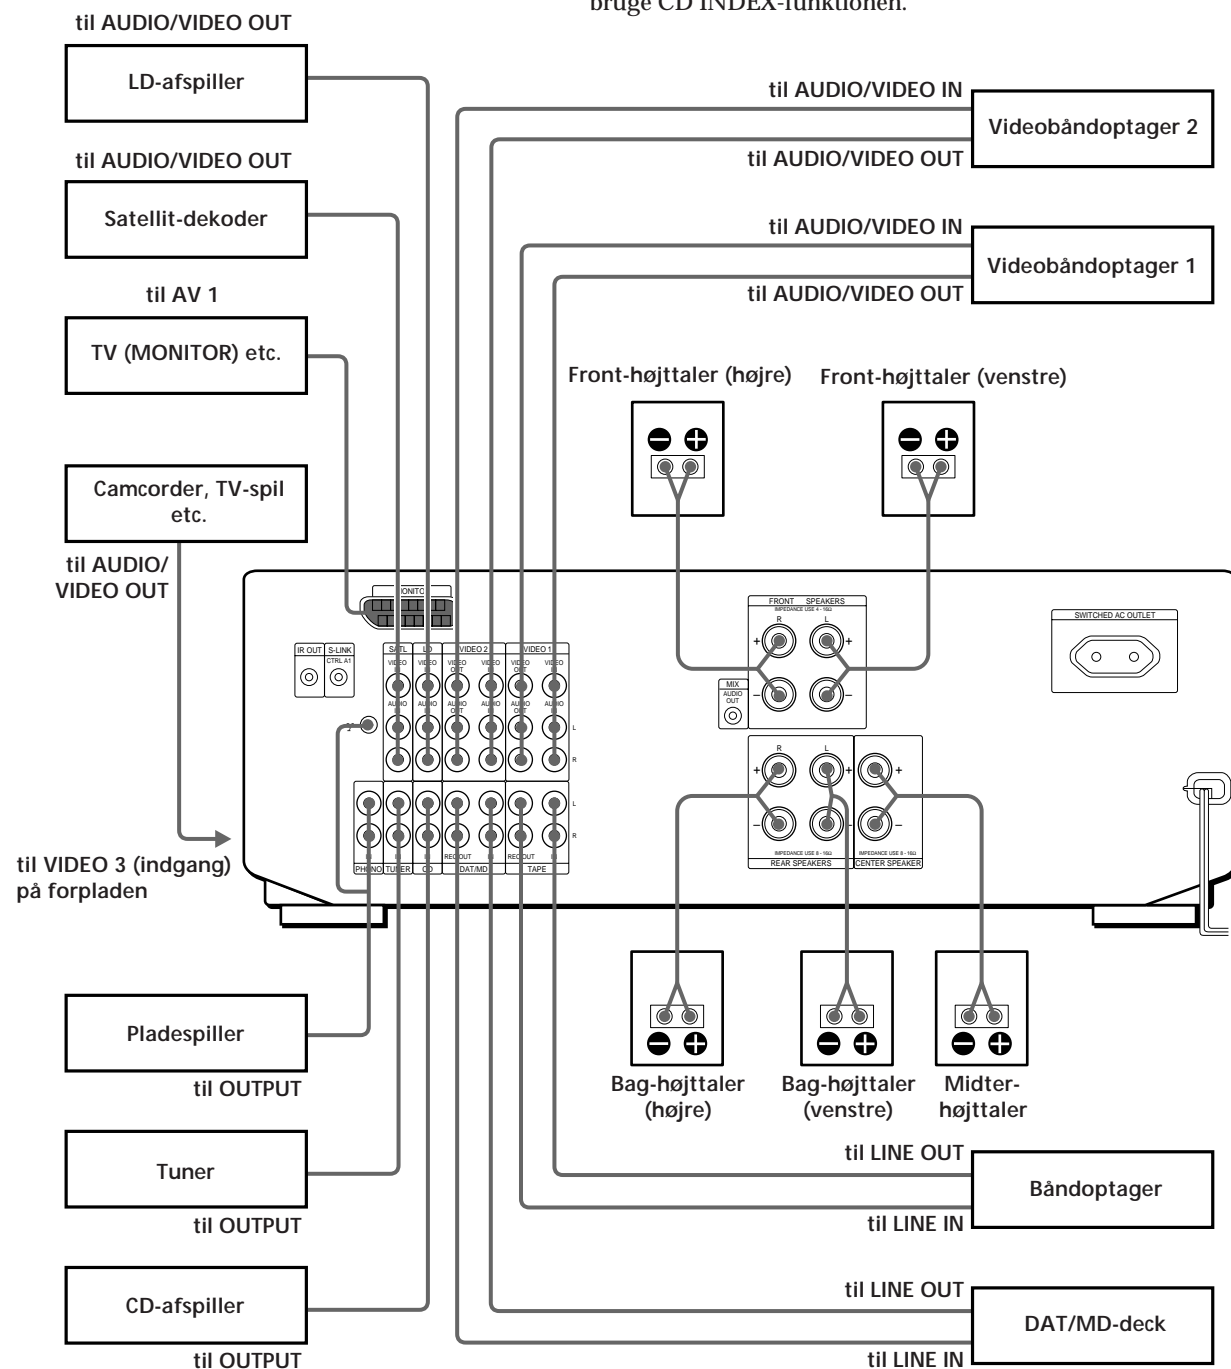

Anvendelse af fjernbetjeningen

Hvordan fjernbetjeningen anvendes

Med den medfølgende fjernbetjening kan du udføre næste alle betjening af forstærkeren. Anvendelsen er enkel. Tryk en gang på retningskontrolknappen på fjernbetjeningen for at få skærm-displayet frem, og tryk derefter på det hjørne af retningskontrol-feltet, der svarer til den retning, hvori viseren (udformet som en hånd) skal flyttes på skærm-displayet. Placer viseren således, at fingerspidsen placeres på et af punkterne i skærm-displayet, og tryk på og slip hurtigt midten af retningskontrolknappen for at "klikke" punktet.

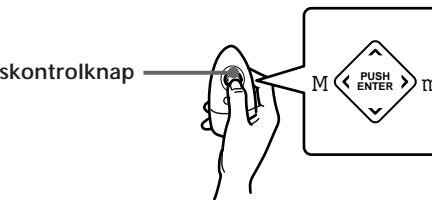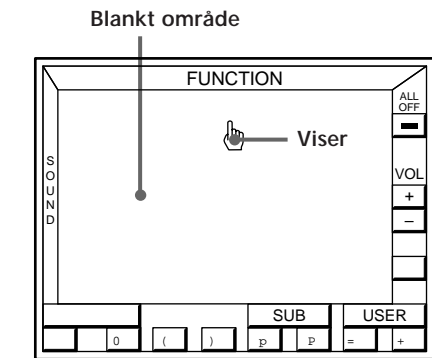

Blankt område
Retningskontrolknapp


Howdan der tændes for forstærkeren Tryk en eller to gange på retningskontrolknappen på fjernbetjeningen, når du vil tænde for forstærkeren.

Tips om korrekt behandling af fjernbetjeningen

- Tildæk ikke IR-senderen, når fjernbetjeningen anvendes.
- Pas på ikke at dække denne del med hånden
- Hold fjernbetjeningen med dens retningskontrolknapp opad som vist på illustrationen herunder.
- Hvis du vil fjerne skærm-displayet, skal du placere viseren i det blanke område og trykke på midten af retningskontrolknappen.

Isætning af batterierne

- 1 Åbn dækslet på undersiden af fjernbetjeningen.
- 2 Sæt to størrelse-AA (R6) batterier i med polariteten i rigtig retning (+/-).
- 3 Luk dækslet.

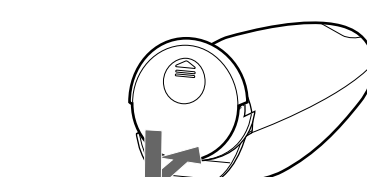

⚡ Hvordan skade forårsaget af batteriudsivning og korrosion undgås Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

Klargøring af forstærkeren

Registrering af et fjernsyn


Registrering af et Sony-fjernsyn

Hvis dit Sony-fjernsyn kan styres med en fjernbetjening med infrarøde stråler, og det er tilsluttet forstærkeren via dets AV 1-jack, er IR-kode registrering ikke nødvendig.


Registrering af et ikke-Sony fjernsyn

Udfør nedenstående procedure for at indstille forstærkeren til automatisk at tænde for fjernsynet, hver gang du tænder for forstærkeren.

- 1 Tænd for forstærkeren og fjernsynet. Forvis dig om, at indgangsvælgeren på fjernsynet er sat til AV 1.
- 2 Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
- 3 Klik på TV SET.

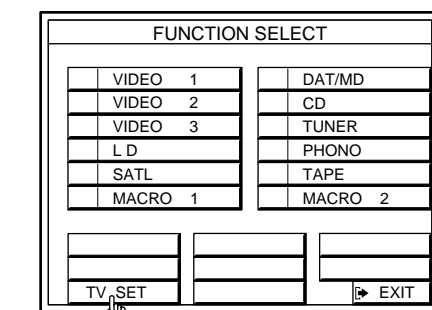


- 4 Klik på OTHER TV (eller klik på "Sony TV" for et Sony-fjernsyn).

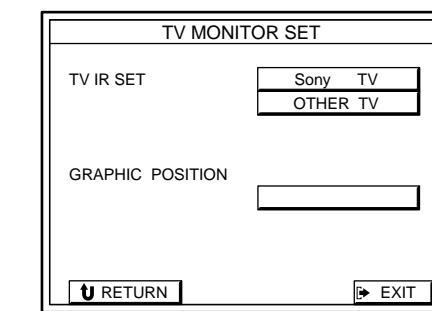


Hvis du bruger et Sony-fjernsyn IR-koderne programmeres automatisk og registreringen er færdig (klik på RETURN eller EXIT).

Dæk IR-sensoren på fjernsynet, før du går videre til trin 5, for at forhindre utilsigtet betjening. I modsat fald er der risiko for, at skærm-displayet slukker under programmeringen.


- 5 Klik på START.

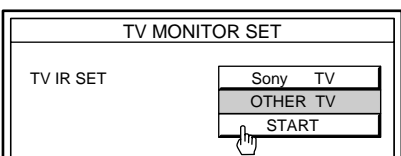

- 6 Tryk på den knap på fjernsynets fjernbetjening, der modsvarer den fremhævede kontrolknapp, når "PUSH YOUR COMMANDER" kommer frem på fjernsynsskærmen. Programmer den knap, der bruges til at tænde for (ON) fjernsynet (dvs. CH0, CH1, CH+ etc.) som "CHANNEL 0".

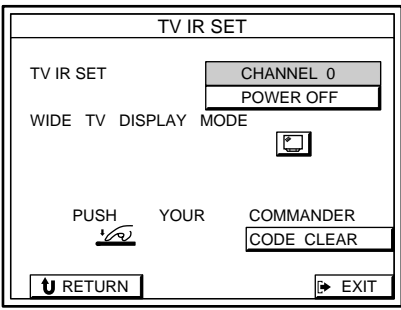

Når IR-koden programmeres, skal fjernbetjeningen rettes mod IR-sensoren på forstærkeren fra en afstand af ikke mere end 10 cm. Hold knappen på fjernbetjeningen inde i ca. 5 sekunder, indtil kommandoen "RELEASE YOUR COMMANDER" er kommet frem.

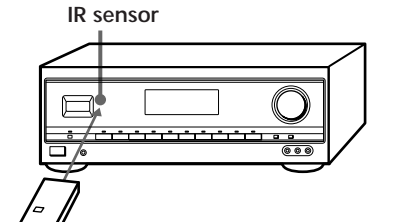

Hold fjernbetjeningen vandret mod IR-sensoren, indtil koden er programmeret. Hvis du holder fjernbetjeningen skråt eller flytter den under programmeringen, er det ikke sikkert at IR-koden programmeres korrekt.

- 7 Gentag denne procedure for de resterende knapper, der vises på fjernsynsskærmen. Hvis en IR-kode ikke er programmeret korrekt, vil indikatoren for IR-kode indstilling begynde at blinke.

Registrering af lyd-/videoudstyr

Registrering af Sony lyd-/videoudstyr

Hvis dit Sony lyd- og videoudstyr kan styres med en fjernbetjening med infrarøde stråler, behøver du blot at tilslutte det til jackerne, der er vist i nedenstående oversigt. Registrering er unødvendig.

Forstærker-jacker	Udstyr, der skal tilsluttes
VIDEO 1	Sony videobåndoptager 3 (VHS)
VIDEO 2	Sony videobåndoptager 1 (BETA)
VIDEO 3	Sony videobåndoptager 2 (8 mm)
LD	Sony LD-afspiller
SATL	Sony satellit-dekoder
TUNER	Sony tuner
DAT/MD	Sony DAT-båndoptager
CD	Sony CD-afspiller (CD 1)
TAPE	Sony kassettebåndoptager
MONITOR	Sony fjernsyn (via dets AV 1 jack)

I de følgende tilfælde er registrering af Sony-komponenter nødvendig


- Når et Sony MD-deck tilsluttes DAT/MD-jackerne.
- Når der tilsluttes en Sony-lydkomponent med CONTROL-A1 kompatibilitet.
- Når en Sony-komponent tilsluttes andre jacker end dem, der vises i ovenstående oversigt, (f.eks. hvis en Sony LD-afspiller tilsluttes VIDEO 3-jackerne).
- Når Sony-udstyr anvendes istedet for ikke-Sony lyd- eller videoudstyr.

Bemærkninger


- Hvis din videobåndoptager har en COMMAND CODE-vælger (for VTR 1, VTR 2 eller VTR 3), skal den sættes i den påkrævede stilling.
- Hvis din CD-skifter har en COMMAND MODE-vælger (for CD 1, CD 2 eller CD 3), skal den normalt stå i stilling "CD 1", men hvis din CD-skifter har VIDEO OUT-terminaler, skal COMMAND MODE sættes til "CD 2" eller "CD 3". ("CD 3" bør kun anvendes, når CONTROL-A1 tilslutninger udføres).

Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr


- 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
- 2 Klik på IR SET.

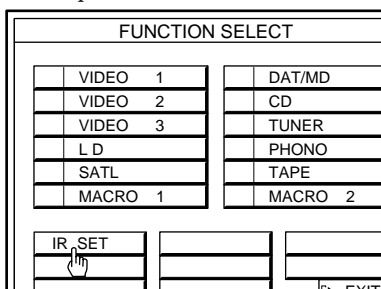

- 3 Klik på den ønskede funktion.

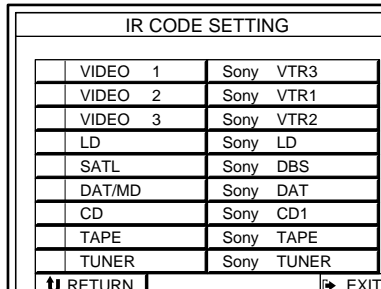


- 4 Klik på "Sony" for en Sony-komponent eller på OTHER for en ikke-Sony komponent.

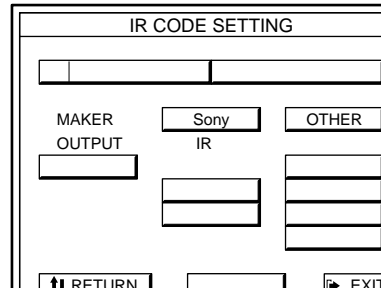


Hvis programkilden er en Sony-komponent IR-koderne programmeres automatisk og registreringen er færdig (klik på RETURN eller EXIT). Klik på CONTROL-A1 for at vælge CONTROL-A1, hvis du vil bruge CONTROL-A1 kompatible lydkomponenter som f.eks. multi-plade CD-afspillere.

- 5 Klik på den ønskede programkilde.

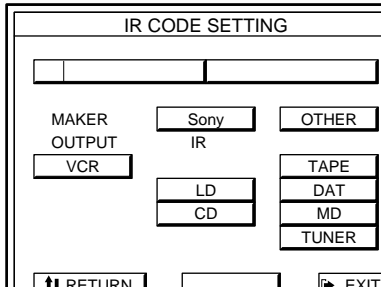

(fortsættes)

Hvis udstyret ikke er en videobåndoptager eller en LD-afspiller. Dæk IR-sensoren på udstyret for at forhindre utilsigtet betjening under programmeringen. Klik på START, og gå derefter til trin 6.

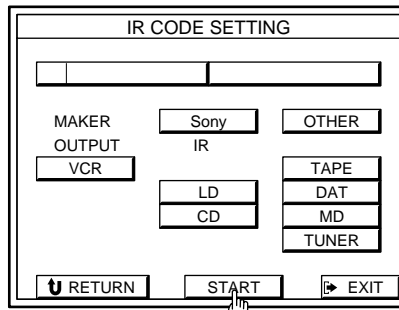

Hvis udstyret er en videobåndoptager eller en LD-afspiller:

- Klik på START. En liste over andre fabrikater kommer frem.
- Klik på fabrikatet af det respektive udstyr, og IR-koderne for den programkilde registreres automatisk. (Hvis fabrikatet ikke strår på listen, skal du dække IR-sensoren på udstyret for at forhindre utilsigtet betjening under programmeringen). Klik på "OTHER", og gå derefter til trin 6).
- Klik på TEST.


Hvis den valgte programkilde tænder, betyder det, at IR-koderne er registrerede. Proceduren er hermed færdig.

Hvis programkilden ikke tænder: Klik på nummerknappen ved siden af fabrikatnavnet for at vælge et andet nummer, og klik derefter på TEST igen. Hvis programkilden stadig ikke tænder, skal du dække IR-sensoren på udstyret for at forhindre utilsigtet betjening under programmeringen. Klik på "OTHER" og gå til trin 6).


Hvis en videobåndoptager af et andet fabrikat anvendes

Kontroller, om den medfølgende fjernbetjening anvender -/-- eller 1- og 2-knapper til at indtaste 2-cifrede programpositioner. Eftersom -/-- eller 1- og 2-koderne ikke er programmeret i denne forstærker, skal du programmere koderne manuelt ved at gøre følgende.


- Vælg fabrikatet (som vist i trin 2 herover).
- Klik på -/-- 2- CODE SET.

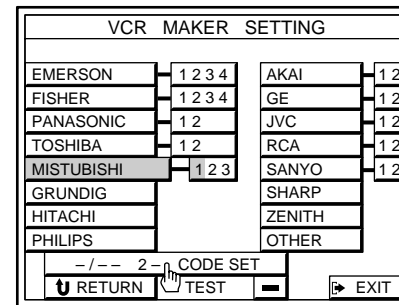

- Tryk på den knap på videobåndoptagerens fjernbetjening, der modsvarer den fremhævede kontrolknap på fjernsynsskærmen, når "PUSH YOUR COMMANDER" kommer frem på fjernsynsskærmen (se side 6 angående detaljer).

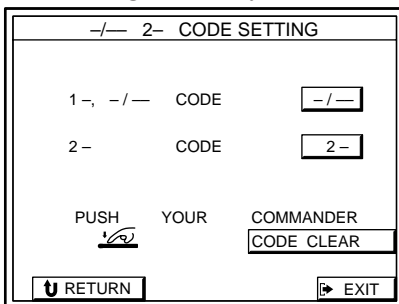

- Tryk på den knap på lyd-/videoudstyrets fjernbetjening, der modsvarer den fremhævede kontrolknap på fjernsynsskærmen, når "PUSH YOUR COMMANDER" kommer frem på fjernsynsskærmen. er tænd/sluk-knappen (POWER).

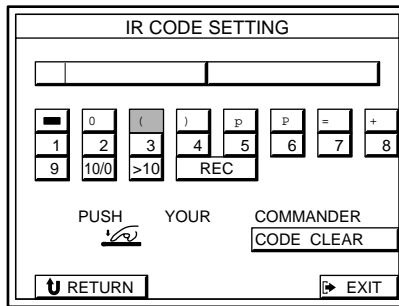

Når IR-koden programmeres, skal fjernbetjeningen rettes mod IR-sensoren på forstærkeren fra en afstand af ikke mere end 10 cm. Hold knappen på fjernbetjeningen inde i ca. 5 sekunder, indtil kommandoen "RELEASE YOUR COMMANDER" er kommet frem og indikatoren for indstilling af IT-koder er slukket.

Hold fjernbetjeningen vandret mod IR-sensoren, indtil koden er programmeret. Hvis du holder fjernbetjeningen skråt eller flytter den under programmeringen, er det ikke sikkert at IR-koden programmeres korrekt.


Gentag denne procedure for de resterende knapper. Når alle IR-koderne er programmeret, vil IR CODE SETTING-menuen komme frem igen.

Programmering af specielle IR-koder, der ikke kommer frem som kontroller på skærm-displayet. Se "Programmering af infrarøde (IR) koder fra andre fjernbetjening (USER IR-indstilling)" på side 20 i betjeningsvejledningen.


- Gentag trin 3 til og med 6 for at programmere IR-koder fra andre programkilder.

Valg af en komponent

- Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
- Klik på den ønskede komponent. Komponenten begynder automatisk at afspille.

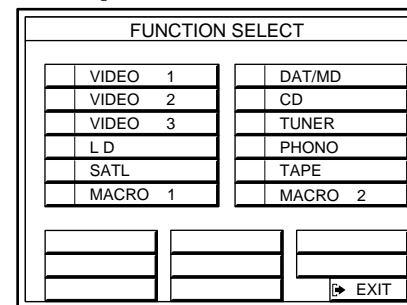

- Klik på VOL + eller - for at regulere lydstyrken.

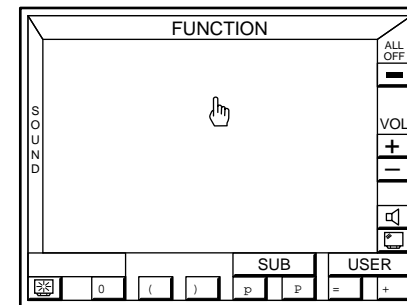

Visning af andre kontrolknapper for den valgte komponent. Klik på SUB.

Howdan IR-kommandoer, der er programmeret fra andre fjernbetjening, udføres

- Klik på USER.
- Klik gentagne gange på A B C D for at få den ønskede kommando frem.
- Klik på knappen for den respektive kommando.

Se side 20 i betjeningsvejledningen angående, hvordan IR-koder fra andre fjernbetjening programmeres.

Valg af komponenter med kontrollerne på forpladen

Tryk på knappen for den komponent, du vil bruge, og begynd afspilningen fra den komponent. Afspilning fra de på denne måde valgte komponenter kan ikke udføres med AUTO PLAY-funktionen.

Udkobling af lyden

Klik på [MUTE]. Symbolet ændres til [MUTE] og bliver grønt. "MUTE ON" efterfulgt af "MUTING" kommer frem i displayet på forstærkeren. Klik på symbolet igen, når du vil have lyden tilbage.

Udkobling af alle de valgte komponenter

Klik på ALL OFF [ALL OFF].

Hvis du vil se fjernsyn eller video. Vi anbefaler, at du, når du ser fjernsyn eller video, spiller lyden via forstærkeren istedet for fjernsynets højttalere. På den måde kan du nemlig udnytte forstærkerens surroundlydeffekter som f.eks. Dolby Surround og du kan styre lyden via forstærkerens fjernbetjening. Afbryd højttalerne på fjernsynet, før du begynder, så du kan høre surroundlyd fra forstærkeren.

Hvis du vil se fjernsynsudsendelser. Du kan bruge den i videobåndoptageren indbyggede TV-tuner til at se fjernsynsudsendelser med brug af forstærkerens skærm-operationer.

- Vælg den rigtige funktion (f.eks. "VIDEO 2").
- Klik på TVb i videobåndoptager-kontrollerne nederst på skærmen. Kontrolpanelerne skifter til videobåndoptagerens fjernsynskontroller.
- Klik på CH - eller + for at ændre programposition. Klik på VTRb for at gå tilbage til videobåndoptager-kontrollerne.

Vi anbefaler, at du skifter til videobåndoptager-kontroller, inden du skifter funktioner. Hvis du går direkte fra fjernsynskontroller til FUNCTION SELECT-menuen, vil AUTO PLAY-funktionen (side 37 i betjeningsvejledningen) ikke fungere, næste gang du vælger videobåndoptageren som programkilde.

Direkte valg af TV-programpositioner, når du ser fjernsynsudsendelser med brug af videobåndoptagerens indbyggede tuner. Klik på SUB i videobåndoptager-kontrolpanelet for at få kontrollerne til direkte valg frem. Husk at programmere -/-- eller 1- og 2-koderne manuelt som vist på side 17 i betjeningsvejledningen, hvis du bruger en videobåndoptager af et andet fabrikat end Sony. Disse koder er ikke forprogrammerede i dette apparat.

Ændring af en Sony-videobåndoptagers videoindgang


Klik på INPUT-symbolet i videobåndoptager-kontrolpanelet. På samme måde, hvis du vil se en fjernsynsudsendelse, efter at have set et videobånd, skal du stoppe videobåndoptageren, klikke på INPUT, og derefter bruge kontrollerne på skærmen til at vælge den ønskede programposition.

Ændring af skærmstørrelsen ved anvendelse af en bredformat TV-monitor. Klik gentagne gange på [MODE] for at vælge den ønskede skærmstørrelse.


Anvendelse af forprogrammerede lydfelter

Du kan udnytte surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af de fire forprogrammerede lydfelter i overensstemmelse med det program, du vil spille.


- Klik på SOUND i hovedmenuen, mens du spiller en programkilde.

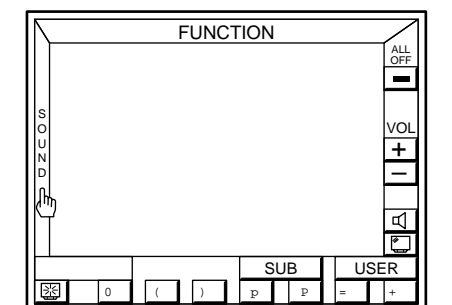

- Klik på en lydfelt-genre for at vælge den ønskede type lydfelt. Den tidligere valgte funktion aktiveres automatisk.

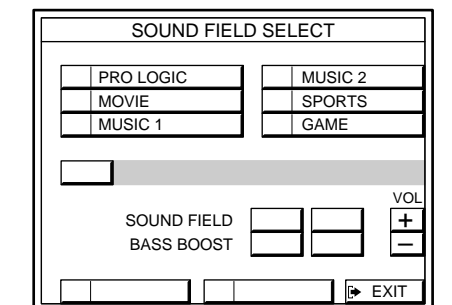

- Klik gentagne gange på MODE for at vælge den ønskede funktion fra den respektive genre.

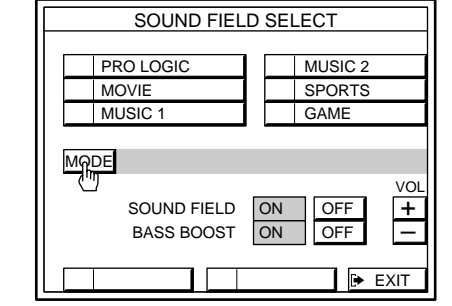

Howdan bassen øges. Klik på BASS BOOST ON.


Afspilning uden surround-effekter. Vælg "ACOUSTIC" fra MUSIC 2. Surround-effekterne deaktiveres, men det er stadig muligt at justere tonen (se side 29 i betjeningsvejledningen).

Udkobling af lydfelterne. Klik SOUND FIELD ON/OFF.


Optagelse

Du kan optage på et kassettebånd, et DAT-bånd, en MD-plade eller et videobånd (etc.) med brug af forstærkeren. Se brugsanvisningen for optagekomponenten, hvis du har brug for hjælp.


- Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
- Klik på den programkilde, du vil optage, (f.eks. "LD").

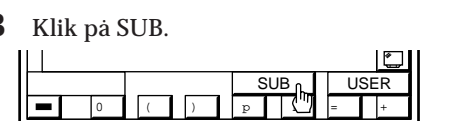


- Klik på REC EDIT.

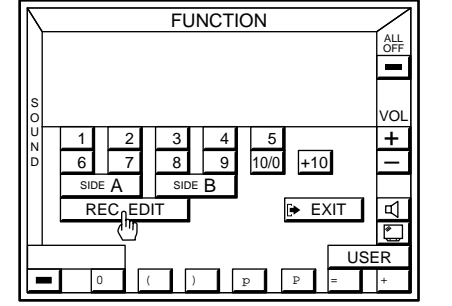

- Klik på den komponent, du vil optage til (f.eks. "VIDEO 1").

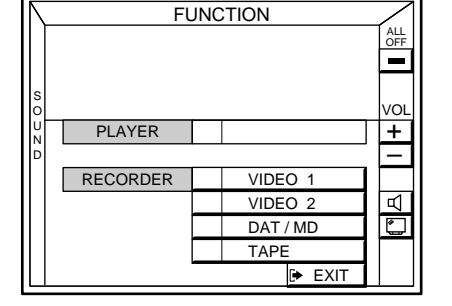


Kontrolpanelet for begge komponenter kommer frem på fjernsynsskærmen. "PLAYER" for programkilden, og "RECORDER" for programdestinationen.

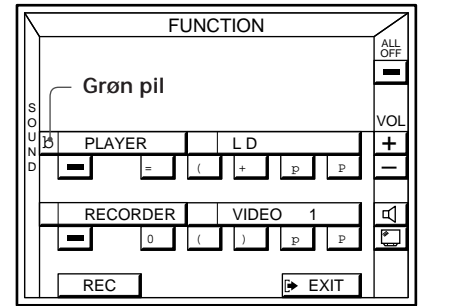

Den grønne pil viser kildekomponenten. Under optagelsen bør den grønne pil være ud for "PLAYER". Et klik på en RECORDER-kontrol under optagelsen, afbryder programkilden (PLAYER).

- Sæt et blankt bånd i optagekomponenten (eller videobåndoptageren etc.) og indstil om nødvendigt optageniveauet.

- Klik på REC for at begynde optagelsen, og klik derefter på PLAYER (kontrollen). Optagelsen begynder.

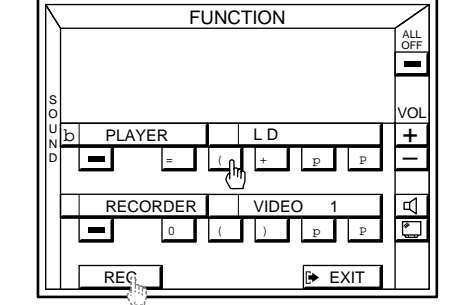

Styring af optageren (når der ikke optages). Klik på RECORDER. "RECORDER" bliver kildekomponenten, og du kan bruge RECORDER-kontrollerne til at spole tilbage og spille optagelsen (etc.). Klik på PLAYER for at returnere kontrollen til den oprindelige kildekomponent.

Medhør af den indspillede lyd under optagelse med en kassettebåndoptager med 3 hoveder

- Klik på EXIT.
- Klik på FUNCTION i hovedmenuen.
- Klik på TAPE.

Standning af optagelsen. Klik på p for optage-apparatet.

Hvis du vil gå tilbage til hovedmenuen. Klik på EXIT.

Bemærkninger

- Der er ingen lyd fra optage-komponenten, selv hvis alle knapperne på optage-komponentens kontrolpanel er operative.
- Hvis du klikker på RECORDER under optagelse, vil den kilde der optages, blive koblet ud.
- Hvis du går ud af REC EDIT-menuen ved at klikke på FUNCTION, SOUND eller EXIT, vil optagelsen fortsætte, men styringen skifter til PLAYER-siden, selv hvis du allerede har klikket på RECORDER.
- Hvis du åbner FUNCTION SELECT-menuen og klikker på en anden programkilde under optagelsen, vil den nyligt valgte programkilde blive optaget.
- Nogle kassettebåndoptagere kræver, at du trykker r REC- og (knapperne ind samtidigt for at begynde optagelsen. Hvis du kun vil bruge en knap fra skærm-displayet, skal du huske at optage optagesignalet som vist i trin 1 til og med 7 i "Registrering af ikke-Sony lyd-/videoudstyr" (side 16 til og med 19 i betjeningsvejledningen) for både Sony og ikke-Sony komponenter.

- Lydinput via TAPE-stikkene på bagsiden kan ikke optages på optage-komponenten.
- Hvis du optager på en DAT-båndoptager eller et MD-deck, der er tilsluttet DAT/MD REC OUT-jackerne, vil justering af lyden ikke have nogen indflydelse på optagelsen.