

DIGITAL MEDIA PORT Adapter

Brugsanvisning

TDM-iP10 (M)

DIGITAL MEDIA PORT

© 2008 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

ADVARSEL



Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)


Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Angående copyright

- iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. I denne manual er mærkerne ™ og ® ikke angivet.


Kom godt i gang

Øversigt over delenes placering

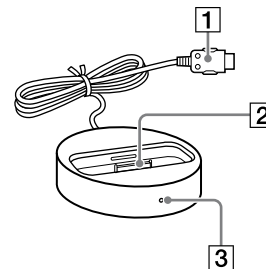

- 1 DIGITAL MEDIA PORT-kabel
- 2 iPod-stik
- 3 Strømindikator: Lyser grønt, når der er tændt for strømmen.

Tilslutning/afbrydelse af apparatet

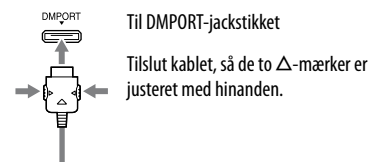

Du fjerner DIGITAL MEDIA PORT-kablet fra DMPOR-jackstikket ved at trykke på begge sideknapperne.

Tilslutning


- 1 Tilslut DIGITAL MEDIA PORT-kablet på apparatet i DMPOR-jackstikket på et AV-system. Sørg for, at AV-systemet er slukket, før du foretager tilslutningen.
- 2 Tænd for AV-systemet med et DMPOR-jackstik forbundet med dette apparat, og vælg DMPOR-funktionen.

Afbrydelse


Sluk for AV-systemet, før du tager apparatet ud af forbindelse.

Tilslutning af din iPod til stikket på apparatet

- 1 Vælg den iPod Dock-adapter, der passer til din iPod.
- 2 Sæt Dock-adapteren i apparatet.

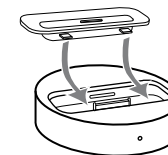

- 3 Sæt din iPod i stikket på apparatet.

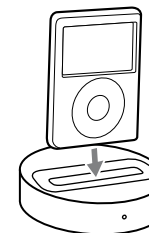

Bemærkninger


- Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du holde den i samme vinkel som vinklen på iPod-stikket på apparatet, og du må ikke vride eller bøje din iPod, da det kan beskadige stikket.
- Undlad at bære apparatet, når der er tilsluttet en iPod i stikket. Dette kan medføre fejlfunktion.
- Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du støtte apparatet med den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på kontrollerne på din iPod ved en fejltagelse.

Sådan benyttes apparatet som batterioplader

Du kan benytte apparatet som batterioplader. Når POWER-indikatoren lyser, oplades batteriet. Den ændrede status vises i displayet på din iPod. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til din iPod.

Sådan fjernes iPod Dock-adapteren

Du fjerner iPod Dock-adapteren ved at skubbe den op med en fingernegl eller en flad genstand vha. åbningen inde i adapteren.

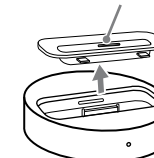

Betjening af din iPod

Udførelse af grundlæggende betjeninger









Du kan betjene din iPod ved hjælp af kontrolknapperne på den, med kontrolknapperne på et tilsluttet AV-system med en DIGITAL MEDIA PORT-grænseflade samt med den fjernbetjening, der fulgte med AV-systemet.

Bemærkninger



- Se i brugervejledningen til din iPod angående betjening af din iPod.
- Afbryd afspilningen, før du tager din iPod ud af forbindelse.

Grundlæggende betjening

Følgende betjeninger kan udføres fra AV-systemet eller fjernbetjeningen.

Tryk på	For at
	Starte afspilningen.
	Holde pause i afspilningen.
	Fungerer stort set som at bevæge tommelfingeren rundt på klikhjulet på din iPod i retning mod uret (med uret).
	Fungerer stort set som den midterste knap på din iPod.
	Tryk og slip for at gå til næste (forrige) sang/video eller kapitel i lydbogen/podcastet. Hold nede for at afspille hurtigt tilbage (fremad).
	Hurtig afspilning fremad (tilbage).
 /MENU/  DISPLAY/ RETURN/TOOL MENU	Fungerer stort set som menuknappen på din iPod.
VOLUME +/-	Justere lydstyrken.

Bemærkninger

- Ret fjernbetjeningen mod AV-systemet.
- Betjeningen eller knapperne kan variere afhængigt af det tilsluttede AV-system. Se i brugsanvisningen til AV-systemet.
- Når du afspiller video, kan du ikke bruge . Du kan afspille hurtigt tilbage (fremad) ved at holde  nede.
- Hvis du vil ændre lydstyrkeniveauet, skal du benytte lydstyrkeknapperne på det tilsluttede AV-system eller på fjernbetjeningen. Lydstyrkeniveauet ændres ikke, selv hvis det justeres på din iPod.
- Det kan tage et stykke tid, før afspilningen begynder, afhængigt af indholdet.

Supplerende information

Fejlfinding

Hvis der opstår et problem med apparatet, skal du finde problemet på fejlfindingslisten nedenfor og foretage den anviste afhjælpning. Henvend dig til en Sony-forhandler, hvis det ikke er muligt at løse problemet.

Bemærk, at hvis reparatøerne udskifter dele under reparationen, kan de beholde disse dele.

Sørg for at medbringe hele systemet, når systemet indleveres til reparation.

Dette produkt er et systemprodukt, og hele systemet er nødvendigt for at finde ud af, hvilken komponent der skal repareres.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Fjern eventuelle forhindringer.
- Ret fjernbetjeningen mod sensoren på AV-systemet.
- Fjernbetjeningen er for langt fra AV-systemet.
- Udskift batteriet.
- Kontroller, at din iPod* er korrekt tilsluttet.
- Vælg DMPORT-funktionen på AV-systemet.
- Tænd og sluk for AV-systemet.

Video-/fotobilledet fra din iPod vises ikke på tv-skærmen.

- Apparatet understøtter ikke videoudgang. Selvom din iPod har video-/fotofunktion, kan du ikke få vist video- eller fotoindhold på tv'et eller andre videoenheder.

Der er ingen lyd.

- Kontroller forbindelserne.
- Kontroller, at apparatet er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at din iPod* er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at din iPod* afspiller musik.
- Det kan tage et stykke tid, før afspilningen begynder, afhængigt af indholdet.

Der er kraftig brummen og støj.

- Flyt apparatet væk fra støjkilden.

Lyden er forvrænget.

- Skru ned for lyden på det tilsluttede AV-system.
- Indstil "EQ"-indstillingen på din iPod til "Off" eller "Flat".

* Se under "Kompatible iPod-modeller".

Forholdsregler

Om sikkerhed

Hvis en genstand eller en væske kommer ind i systemet, skal du tage systemet ud af stikkontakten og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før du betjener det igen.

Om placering

- Undlad at placere apparatet i en hældende position.
- Undlad at placere apparatet på steder, der er:
 - Meget varme eller kolde
 - Støvede eller snavsede
 - Meget fugtige
 - Udsat for vibrationer
 - Udsat for direkte sollys.
- Vær forsigtig, når apparatet placeres på overflader, der er specialbehandlet (med voks, olie, polermateriale osv.), da overfladen kan blive plettet eller misfarvet.

Om overophedning

- Apparatet bliver varmt under brugen. Dette er ikke en fejlfunktion.
- Anbring apparatet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre overophedning af apparatet.

Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med afspilleren, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Rengøring af apparatet

Rengør apparatet med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Specifikationer


Generelt

Strømforsyning:
DC IN: 5 V, 600 mA (via DIGITAL MEDIA PORT)
Dimensioner: Cirka ϕ 80 × 22(h) mm
Kabellængde: 0,6 m
Medfølgende tilbehør:
iPod Dock-adaptore (1 sæt)

Med forbehold for ændringer i design og specifikationer uden varsel.

Kompatible iPod-modeller

Der er følgende kompatible iPod-modeller. Sørg for, at din iPod er opdateret til den seneste firmwareversion.

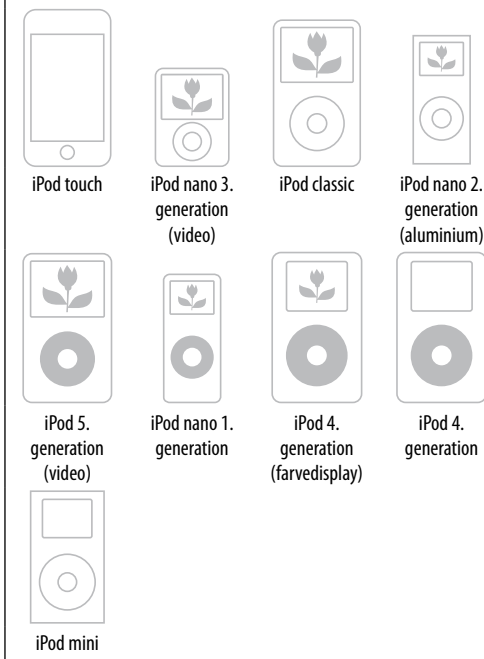

Bemærkninger

- Dette apparat er udelukkende designet til iPod. Du kan ikke tilslutte andre bærbare lydafspillere.
- Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet på en iPod, går tabt eller beskadiges, når en iPod benyttes sammen med dette apparat.
- Dette produkt er specielt udviklet til at fungere sammen med iPod og er certificeret i overensstemmelse med Apples standarder for ydelse.
- TDM-iP10 (M) er ikke kompatibel med iPhone.