

# 1

## Check af det medfølgende tilbehør

# 3

## Tilslutning af skærmen til mediemodtageren

# 4

## Tilslutning af net ledning, antenne og video

Tak fordi du købte dette Sony-produkt.

Når du har fulgt denne trinvis vejledning kan du:

Sætte batterier i fjernbetjeningen.

Slutte skærmen til mediemodtageren.

Slutte netledning, antenne og video til TV-apparatet.

Vælge sprog i menuerne.

Vælge det land, hvor TV-apparatet skal anvendes.

Indstille det aktuelle klokkeslæt.

Indstille fjernsynet.

Ændre rækkefølgen på TV-stationerne.

Se TV-programmer.

1 Fjernbetjening (RM-Y1012):



1 Bogen "Bemærkning til Plasma".

1 batterier (størrelse AA):



Kun for KE-P61MRX1: (leveres med skærmen: PDM-6110)

- 2 rammer
- 4 skruer

1 opkoblingskabel til skærm:



En rengøringsklud:



2 netledninger (Type C-4):



Fjern ikke ferritkernerne.

⚠ Anvend denne netledning (med jord som sikkerhed), hvis du benytter apparatet i Europa (undtagen i Storbritannien, Irland og Schweiz).

1 netledninger (Type BF):



Fjern ikke ferritkernerne.

⚠ Anvend disse netledninger (med jord som sikkerhed), hvis du anvender apparatet i Storbritannien.

- Se "NOTICE FOR CUSTOMERS IN UNITED KINGDOM and IRELAND" på side 2 GB ved anvendelse af disse netledninger.
- Disse netledninger medfølger måske ikke, afhængigt af landet.

Et koaksialkabel:




Kun for KLV-L42MRX1: (leveres med skærmen: LDM:4210)

- 2 afdækninger til højttalerstik

En AV-mus:



2 netledninger (Type C-5):



Fjern ikke ferritkernerne.

⚠ Anvend disse netledninger (med jord som sikkerhed), hvis du anvender apparatet i Schweiz.

- Disse netledninger medfølger måske ikke, afhængigt af landet.

1 PC-indgangskabel




## Isætning af batterier i fjernbetjeningen

⚠ Kontroller, at de medfølgende batterier vendes korrekt ved isætning. Husk altid at bortskaffe brugte batterier på en miljøvenlig måde.




ⓘ Anvend det medfølgende opkoblingskabel til skærmen.  
• Anvend den medfølgende netledning til skærmen (Type C-4, Type BF eller Type C-5, se trin 1).

1 Slut det medfølgende opkoblingskabel til skærmen og mediemodtageren.

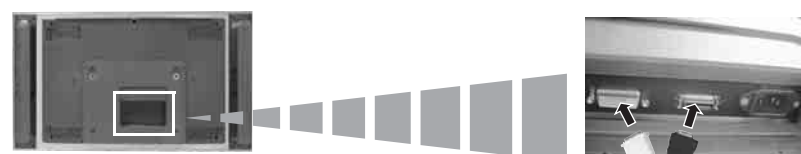

ⓘ Afhængigt af modellen kan opkoblingsstikkene være placeret forskelligt.

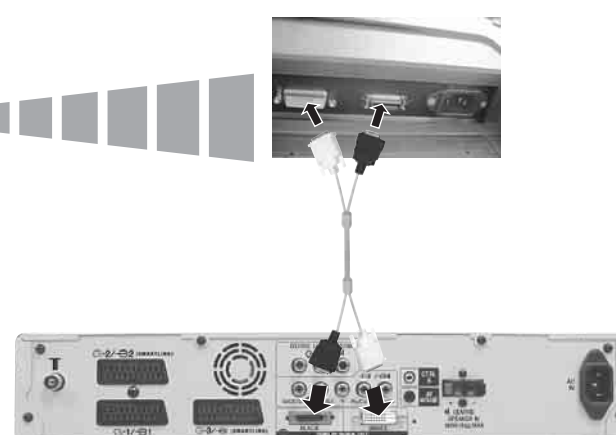


2 Slut den medfølgende netledning til skærmen.



ⓘ Afhængigt af modellen kan netledningsstikket være adskilt fra opkoblingsstikkene.

⚠ Tilslut ikke til lysnettet, før alle forbindelser er udført.

3 Kun for KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 og KE-P61MRX1:

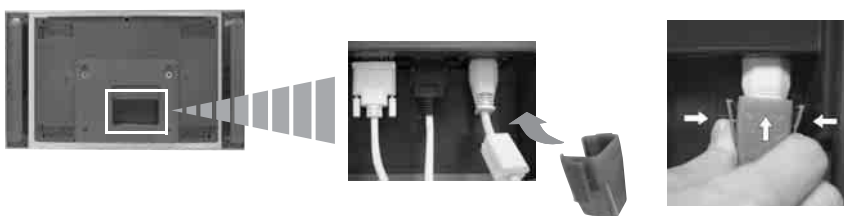

Tryk AC IN-stikket på, til der høres et klik.

Sæt stikholderen (medfølger) netledningen.


ⓘ Netledningen tages ud ved at trække nedad i netledningens stikholder, mens begge holderens sider trykkes ind, og derefter trække stikket ud.

4 Stil skærmen op på det angivne vægbeslag eller standen.

⚠ Læs vejledningen, der følger med vægbeslaget eller standen, før apparatet opstilles


ⓘ Anvend den medfølgende netledning til mediemodtageren (Type C-4, Type BF eller Type C-5, se trin 1).  
• Anvend den medfølgende netledning til antenntilslutning.

Tilslutning af en antenne

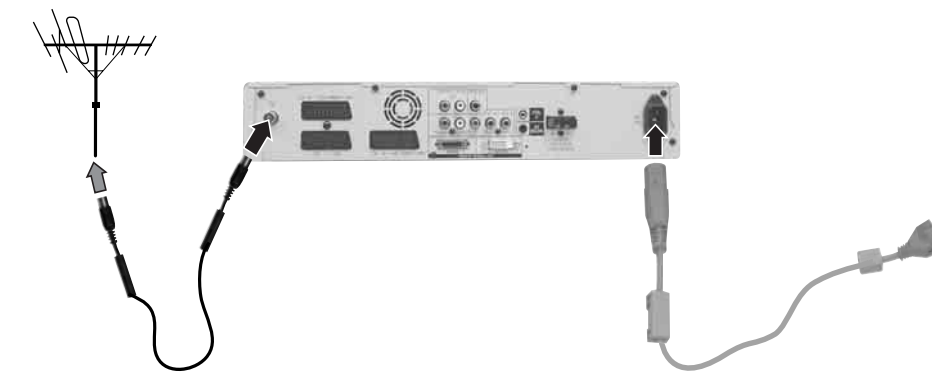

⚠ Tilslut ikke til lysnettet, før alle forbindelser er udført.

Tilslutning af en video med en antenne

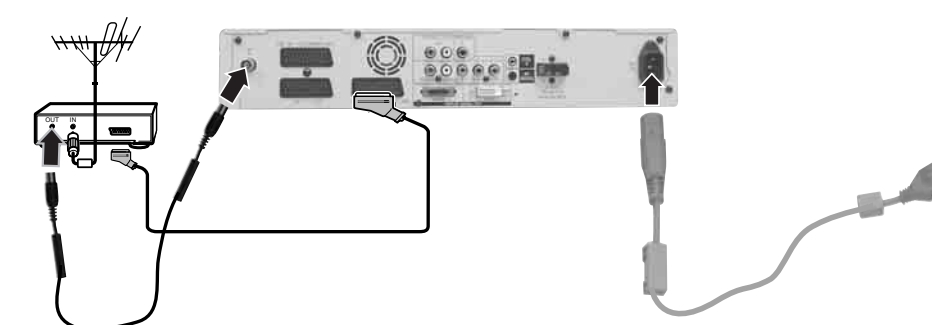

ⓘ Flere oplysninger om tilslutning af video findes i "Tilslutning af udstyr til TV-apparatet" på side 50.

⚠ Tilslut ikke til lysnettet, før alle forbindelser er udført.

ⓘ Scart-kablet er valgfrit, men hvis du anvender et Scart-kabel ved tilslutning af videoen, kan det forbedre billed- og lyd kvaliteten i forbindelse med video.  
• Flere oplysninger om, tilslutning af video findes i "Tilslutning af udstyr til TV-apparatet" på side 50 (i brugervejledningen).

⚠ Hvis du ikke har et scartkabel, skal du efter automatisk indstilling af TV-apparatet indstille videotestsignalet til TV-programnummer "0" ved at anvende funktionen "Manuel prg.-indstilling". (oplysninger om manuel programmering af disse forudindstillinger findes på side 35, trin A i vejledningen).  
Se i videoens vejledning, hvordan man finder udgangskanalen på videoen.



## Tænd for TV-apparatet

# 5

## Valg af sprog i menuer, land og klokkeslæt

TV-apparatet fungerer med menuer. Ved at følge nedenstående vejledning kan du vælge det ønskede sprog i menuerne, landet, hvor TV-apparatet skal anvendes og klokkeslættet.


**1** Det er vigtigt, at TV-modtageren og skærmen slutes til lysnettet (220-240 V AC, 50/60 Hz) i denne rækkefølge:

Først: TV-modtageren **1**

Derefter: Skærmen **2**



**2** Første gang, TV-apparatet tilsluttes, tændes det normalt. Hvis TV-apparatet er slukket, trykkes på **afbryder** knappen på TV-apparatet for at tænde det.

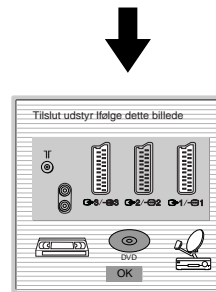

Første gang du tænder for **afbryder** knappen, vises en **Language** (sprog) menu automatisk på TV-skærmen.

**1** Tryk på knapperne **↓** / **↑** / **←** eller **→** på fjernbetjeningen for at vælge korrekt sprog. Tryk derefter på **OK** for at bekræfte valget. Derefter vises alle menuer på det valgte sprog.

**2** Menuen **Land** vises automatisk på TV-skærmen. Tryk på **↓** eller **↑** for at vælge det land, hvor TV-apparatet skal anvendes, tryk derefter på **OK** for at bekræfte dit valg.

**i** Hvis det land, hvor TV-apparatet skal anvendes, ikke vises på listen, vælges "Fra" i stedet for et land.

**3** Menuen **Ur indstilling** vises på TV-skærmen.

a) Tryk på **↓** eller **↑** for at indstille timerne, tryk derefter på **→**.

b) Tryk på **↓** eller **↑** for at indstille minutterne, tryk derefter på **→**.

c) Tryk på **↓** eller **↑** for at indstille ugedagen, tryk derefter på **OK** på tidssignalet. Uret starter.





Der fremkommer et diagram, der viser, hvordan et udstyr slutes til TV-apparatet. Følg instruktionerne tryk til sidst på **OK** for at fjerne billedet og fortsætte den automatiske indstilling.

**A** Opkoblingsdiagrammet skal kun anvendes som en vejledning, da det meste udstyr kan slutes til mere end én type TV-stik. Når TV-apparatet har gennemført den automatiske indstilling, findes der yderligere oplysninger i afsnittet 'Tilslutningsguide' på side 27 om, hvordan du opnår den bedste opsætning for udstyret.

## Automatisk indstilling TV-apparatet

TV-apparatet skal indstilles for at kunne modtage kanaler (TV-stationer). Hvis du følger vejledningen nedenfor, søger og lagrer dette apparat automatisk alle tilgængelige kanaler.

# 6

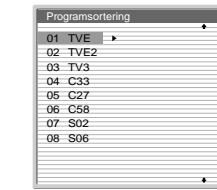

**1** Tryk på **OK** på fjernbetjeningen for at vælge **Ja**.

**2** TV-apparatet begynder på automatisk søgning og lagring af alle tilgængelige TV-kanaler for dig.

**A** Dette kan vare nogle minutter. Vær tålmodig og tryk ikke på nogen knapper, ellers gennemføres den automatiske indstilling måske ikke.

**A** Hvis der ikke blev fundet nogen kanaler under den automatiske indstilling, vises automatisk en meddelelse på skærmen, der beder om at få antennen tilsluttet. Tilslut antennen (se trin 4) og tryk på **OK**. Den automatiske indstilling starter igen.


Når den automatiske indstilling er afsluttet, vises menuen **Programsortering** på skærmen.

## Ændring af programrækkefølgen for fjernsynsstationerne

Ved at følge nedenstående vejledning kan du ændre på den rækkefølgen fjernsynsstationerne vises i på skærmen.

# 8


a) Hvis du vil beholde stationskanalerne i den indstillede rækkefølge:

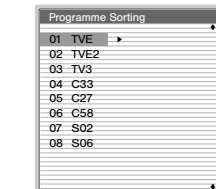

Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at afslutte og vende tilbage til den normale TV-skærm.

**👍** TV-apparatet er nu klar til brug.

b) Hvis kanalerne skal lagres i en anden rækkefølge:

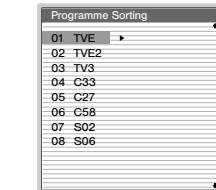

**1** Tryk på **↓** eller **↑** for at vælge programnummeret med den kanal (TV-station), du vil omarrangere, og Tryk derefter på **→**.

**2** Tryk på **↓** eller **↑** for at vælge den nye position for programnummeret til den valgte kanal (TV-station), tryk derefter på **←**.

**i** Den valgte kanal eller TV-station flytter nu til sin nye programposition, og de andre flyttes tilsvarende.

**3** Gentag trin 1) og 2) hvis du vil ændre rækkefølgen på de andre kanaler.

**4** Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at afslutte og vende tilbage til den normale TV-skærm.

**👍** TV-apparatet er nu klar til brug.

*TV-stationerne er nu lagret i fjernsynets hukommelse.*