

Andre funktioner


Brug af displayet

Du kan kontrollere oplysningerne om cd'en ved hjælp af displayet.

Kontrol af oplysningerne til en lyd-cd

Sådan kontrolleres det samlede antal spor og spilletiden på cd'en

Tryk på **[8]**, når cd'en er stoppet, og du kan kontrollere dem på displayet.

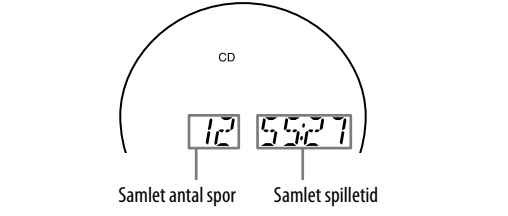


Kontrol af oplysningerne for en MP3-/WMA-disk

Sådan kontrolleres det samlede antal mapper og det samlede antal filer på cd'en


Tryk på **[8]**, når cd'en er stoppet, og du kan kontrollere dem på displayet.

MP3-/WMA-disk (Eksempel: Når du lægger MP3-disk i)

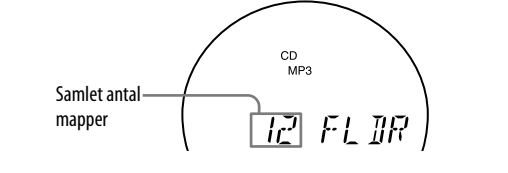

Sådan kontrolleres filoplysninger

Tryk på DSP/L/ENT **[2]** på apparatet under afspilning af en MP3-/WMA-disk. Displayet ændres som følger:

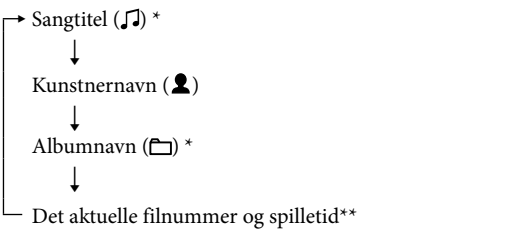

* Hvis filen ikke har ID3-oplysninger, vises fil- eller mappenavn på displayet.
** Kunstnernavn eller albumnavn ændres til dette i løbet af nogle få sekunder.

Afspilning af spor-/MP3-/WMA-filer gentagne gange (Gentag afspilning)

Du kan afspille spor-/MP3-/WMA-filer i normal-, vilkårlig- og programafspilningstilstand.

1 Tryk på CD **[3]**.

"CD" vises på displayet.

2 Udfør derefter følgende.

For at gentage	Gør dette
En enkelt spor-/MP3-/WMA-fil	1 Tryk på REPEAT [3] , indtil [] 1" vises. <p>2 Tryk på [◀▶] eller [▶ ▶] for at vælge det spor/MP3-/WMA-fil, som du vil gentage.</p> <p>3 Tryk på [▶ ▶ 8] på apparatet.</p>
Alle spor/MP3-/WMA-filer på cd'en	1 Tryk på REPEAT [3] , indtil [] [] vises. <p>2 Tryk på [▶ ▶ 8] på apparatet.</p>

En valgt mappe 1 Tryk på MODE **[4]**, indtil **[]** vises, og tryk derefter på REPEAT **[3]**, indtil **[]** vises. (kun MP3-/WMA-diske)
2 Vælg mappen ved at trykke på **[]** + eller **[]** - **[6]**.
3 Tryk på **[▶|▶ 8]** på apparatet.

Spor-/MP3-/WMA-filer i tilfældig rækkefølge
1 Vælg Vilkårlig afspilning (se "Afspilning af spor-/MP3-/WMA-filer i tilfældig rækkefølge").
2 Tryk på REPEAT **[3]**, indtil "SHUF" og **[]** vises.
3 Tryk på **[▶|▶ 8]** på apparatet.

MP3-/WMA-filer i en udvalgt mappe i tilfældig rækkefølge
1 Start Vilkårlig afspilning af mappe (se "Afspilning af spor-/MP3-/WMA-filer i tilfældig rækkefølge").
2 Tryk på REPEAT **[3]** på apparatet, indtil **[]** "SHUF" og **[]** vises.
3 Tryk på **[▶|▶ 8]** på apparatet.

Program-merede spor/MP3-/WMA-filer
1 Programmer spor/MP3-/WMA-filer (se mere under "Oprettelse af dit eget program").
2 Tryk på REPEAT **[3]**, indtil **[]** og **[]** vises.
3 Tryk på **[▶|▶ 8]** på apparatet.

Fjernbetjeningen

Brug **[▶|▶ 8]** i stedet for **[▶|▶ 8]**.

Sådan annulleres Gentag afspilning

Tryk på REPEAT **[3]**, indtil **[]** vises på displayet.

Afspilning af spor-/MP3-/WMA-filer i tilfældig rækkefølge (vilkårlig afspilning)

Du kan afspille spor/MP3-/WMA-filer i tilfældig rækkefølge. Når du afspiller en MP3-/WMA-disk, kan du også afspille MP3-/WMA-filer i en udvalgt mappe i tilfældig rækkefølge (Vilkårlig afspilning af mappe).

1 Tryk på CD **[3]**.

"CD" vises på displayet.

2 Tryk på MODE **[4]**, indtil "SHUF" vises på displayet.

Når du vælger Vilkårlig afspilning af mappe (kun MP3-/WMA-disk), tryk på MODE **[4]** på apparatet, indtil **[]** og "SHUF" vises på displayet. Tryk derefter på **[]** TUNE + eller **[]** - **[6]** på apparatet for at vælge den ønskede mappe.

3 Tryk på **[▶|▶ 8]** på apparatet for at starte Vilkårlig afspilning.

Fjernbetjeningen

Brug **[▶|▶ 8]** i stedet for **[▶|▶ 8]**.

Sådan annulleres Vilkårlig afspilning

Stop med at afspille. Tryk derefter på MODE **[4]**, indtil "SHUF" vises på displayet.

Tip

- Under Vilkårlig afspilning kan du ikke vælge det forrige spor/MP3-/WMA-fil ved at trykke på **[▶|▶ 7]**.
- Genoptagelse virker ikke under Vilkårlig afspilning.

Oprettelse af dit eget program

(Programafspilning)

Du kan arrangere afspilningsrækkefølgen for op til 25 spor/MP3-/WMA-filer på en cd.

1 Tryk på CD **[3]**.


"CD" vises på displayet.

2 Tryk på MODE **[4]**, indtil "PGM" vises på displayet.
3 Tryk på **[▶|▶ eller ▶|▶|▶ 7]**, tryk derefter på DSP/L/ENT **[2]** på apparatet (ENTER **[2]** på fjernbetjeningen) for de spor/MP3-/WMA-filer, som du vil programmere i den ønskede rækkefølge.


For MP3-/WMA-filer skal du trykke på **[]** TUNE + eller **[]** - **[6]** først og derefter trykke på **[▶|▶ eller ▶|▶|▶ 7]** og DSP/L/ENT **[2]** (ENTER **[2]** på fjernbetjeningen). Efter programmering af det første spor vises "STEP 1" efterfulgt af det valgte spor/MP3-/WMA-fil. Hver gang du tilføjer et spor/MP3-/WMA-fil, tilføjes et trinnummer.

Den samlede tid for programmet afspilning vises op til "99:59" for cd'en (Hvis den samlede tælling bliver mere end 99:59, vises "-:--:--". For MP3/WMA vises "--:--" altid).

Lyd-cd (Programafspilning)

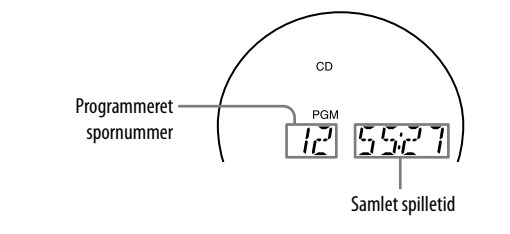

MP3-/WMA-disk (Programafspilning) (Eksempel: Når du placerer en MP3-disk)

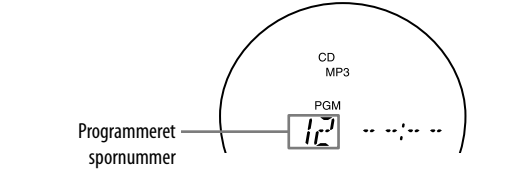

4 Tryk på **[▶|▶ 8]** på apparatet for at starte Programafspilning.

Fjernbetjeningen

Brug **[▶|▶ 8]** i stedet for **[▶|▶ 8]**.

Sådan annulleres Programafspilning

Stop med at afspille. Tryk derefter på MODE **[4]**, indtil "PGM" vises på displayet.

Sådan slettes det sidste spor eller den sidste fil i programmet

Tryk på CLEAR **[27]** på fjernbetjeningen, når cd'en er stoppet.

Sådan slettes det aktuelle program

Tryk på OPERATE (POWER) **[1]** to gange.

Det aktuelle program slettes også, når du trykker på cd-dækslet OPEN/CLOSE **[9]** for at åbne.

Opret derefter et nyt program ved at følge programmeringsproceduren.

Tip

- Hvis du prøver at programmere 26 spor/MP3-/WMA-filer eller mere, vises "FULL" på displayet.
- Du kan afspille det samme program igen, da programmet er gemt, indtil du åbner cd-rommet eller slukker på strømmen til apparatet.
- Du kan optage dit eget program. Når du har programmeret programmet, skal du sætte et tomt bånd i og trykke på **[▶ 2]** på apparatet for at begynde at optage.
- Genoptagelse virker ikke sammen med Programafspilning.

Forvalg af radiostationer

Du kan gemme radiostationer i apparatets hukommelse. Du kan forudindstille op til 30 radiostationer, 20 til FM og 10 til AM i en vilkårlig rækkefølge.

1 Tryk på RADIO/BAND+AUTO PRESET **[5]** på apparatet for at vælge båndet.

2 Hold RADIO/BAND+AUTO PRESET **[5]** nede på apparatet i 2 sekunder, indtil "AUTO" blinker på displayet.

3 Tryk på DSP/L/ENT **[2]** på apparatet. Stationerne gemmes i hukommelsen fra de lavere frekvenser til de højere.

Hvis en station ikke kan forudindstilles automatisk

Du skal manuelt forudindstille en station med et svagt signal.

1 Tryk på RADIO/BAND+AUTO PRESET **[5]** på apparatet for at vælge båndet.

2 Indstil den ønskede station.

3 Hold DSP/L/ENT **[2]** nede på apparatet i 2 sekunder, indtil det forudindstillede nummer blinker på displayet.

4 Tryk på PRESET + eller **[]** - **[7]** på apparatet, indtil det ønskede forudindstillede nummer for stationen blinker på displayet.

5 Tryk på DSP/L/ENT **[2]** på apparatet.

Den nye station erstatter den gamle.

Fjernbetjeningen

1 Tryk på RADIO/BAND **[5]**, indtil det ønskede bånd vises på displayet.

2 Indstil den ønskede station.

3 Hold ENTER **[27]** nede i 2 sekunder, indtil det forudindstillede nummer blinker på displayet.

4 Tryk på PRESET + eller **[]** - **[7]**, indtil det ønskede forudindstillede nummer for stationen blinker på displayet.

5 Tryk på ENTER **[27]**.

Tip
De forudindstillede stationer forbliver i hukommelsen, selvom du trækker netledningen ud af stikket eller fjerner batterierne.

Afspilning af forudindstillede radiostationer

1 Tryk på RADIO/BAND+AUTO PRESET **[5]** på apparatet for at vælge båndet.

2 Tryk på PRESET + eller **[]** - **[7]** på apparatet for at indstille den gemte station.

Fjernbetjeningen

1 Tryk på RADIO/BAND **[5]**.

2 Tryk på PRESET + eller **[]** - **[7]** for at indstille den gemte station.

At falde i søvn til musik

1 Afspil den ønskede musikkilde.

2 Tryk på SLEEP **[23]** for at få vist "SLEEP".

3 Tryk på SLEEP **[23]** for at vælge minutterne, indtil apparatet slukker automatisk.

Hver gang du trykker på knappen, ændres indikationen som følger:

"AUDIO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".

* Når du vælger "AUTO" stopper cd'en, USB'en eller båndet med at afspille i løbet af højst 90 minutter, og apparatet slukker automatisk. Når du lytter til radioen, slukker radioen i løbet af 90 minutter.

Hvis der er gået 4 sekunder, efter du har trykket på SLEEP **[23]**, indføres minutterne på displayet.

Når indstillingen effektuertes, nedtones LCD- baggrundsbelysningen, og basenhedsindikatoren slukker.

Når den forudindstillede tid er gået, slukkes apparatet automatisk.

Sådan annulleres dvaletilstanden

Tryk på OPERATE (POWER) **[1]** for at slukke for strømmen.

Bemærk

Når du afspiller et bånd ved hjælp af denne funktion: Hvis båndene længde på den ene side er længere end den indstillede tid, slukker apparatet for strømmen, indtil båndet når slutningen.

USB-enheder, der kan optages på/afspilles fra

Du kan bruge følgende Sony USB-enheder på dette apparat. Andre USB-enheder kan der ikke optages på/afspilles fra på dette apparat.

Godkendt Sony digital musikafspillere (september 2008)

Produktnavn	Modelnavn	Serienavn
Walkman®	NWD-	B100/B110F/E020F
	NWZ-	A810/A820K/B130F/E430F/S510/S610F/S630F/S710F/S730F
Walkman® Telefon	W880/W850/W710/W660/W580	W910

Se nedenstående websted for at få de nyeste oplysninger om kompatible enheder.

Til kunder i Europa:

<http://support.sony-europe.com/>

For kunder i Latinamerika:

<http://www.sony-latin.com/pa/info>

For kunder i Asien og Stillehavsområdet:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

Bemærkninger


- Når du formaterer ovenstående modeller, skal du formaterer vha. selve modellen eller den dedikerede formateringssoftware for den pågældende model.
- Brug ikke andre USB-enheder end disse USB-enheder. Betjening af modeller, der ikke er opført på listen, garanteres ikke.
- Betjening kan ikke altid sikres, selv om du anvender disse USB-enheder.
- Nogle af disse USB-enheder kan muligvis ikke kobles via steder. Afspilning af WMA-/AAC-filer med beskyttelse af ophavsret understøttes ikke.
- Filer, der downloades fra et websted med musikdownload, afspilles muligvis ikke.
- Tilslutning i en hub understøttes ikke.

Tilslutning af andre komponenter

Du kan opleve lyden fra en anden komponent, som f.eks. en bærbart digital musikafspiller via højttalerne til dette apparat.

Sørg for at slukke for strømmen til hver komponent, før der foretages tilslutninger.

Yderligere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen for de komponenter, der skal tilsluttes.

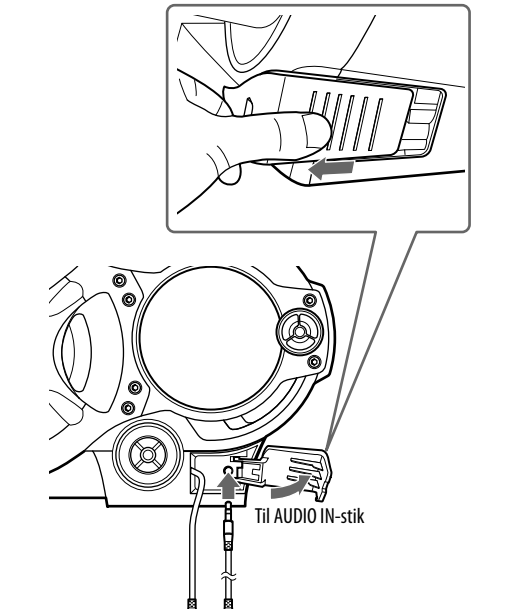

1 Tilslut det indbyggede lyd-kabel med stereo ministik **[12]** på apparatet til linjeudgangsstikket (f.eks. bærbart digitale musikafspiller eller andre komponenter)*.
2 Tænd for apparatet og den tilsluttede komponent.
3 Tryk på AUDIO IN **[15]** på apparatet, og begynd af afspille lyd på den tilsluttede komponent.
Lydten fra den tilsluttede komponent udsendes fra højttaleren.

* Hvis du vil tilslutte apparatet til et tv eller en videoindoptager, skal du bruge et forlængerkabel (medfølger ikke) med et stereo-ministik i en af enderne (til det indbyggede lyd-kabel) og to phonoistik i den anden ende.
Optagelse af lyden fra den tilsluttede komponent
1 Sæt et tomt bånd i.
2 Tryk på AUDIO IN **[15]** på apparatet for at få vist "AUDIO IN".
3 Tryk på **[▶ 2]** på apparatet.
Optagelsen starter.
4 Afspil den anden komponent, der er tilsluttet apparatet.

Tip
Skulle det indbyggede lyd-kabel **[12]** blive beskadiget, kan du bruge AUDIO IN-stikket **[15]** til at tilslutte en anden komponent til apparatet. Brug et lydtilslutningskabel (medfølger ikke) med et stereo-ministik i den ene ende (til AUDIO IN-stikket **[15]**). Sørg for, at stikket i den anden ende passer til stikket på den anden komponent. F.eks. et stereo-ministik til en bærbart digital musikafspiller eller et phonoestik til et tv eller en videobåndoptager.
Bemærkninger

- Træk ikke for kraftigt i det indbyggede lyd-kabel **[12]**. Sker det, kan det forårsage, at stikket rives af.
- Tilslut det indbyggede lyd-kabel **[12]** eller lydtilslutningskabel (medfølger ikke) forsvarligt for at forhindre fejlfunktion.
- Det er ikke muligt at høre til to komponenter, der er tilsluttet på samme tid via det indbyggede lyd-kabel **[12]** og AUDIO IN-stikket **[15]** (vha. et ekstra lydtilslutningskabel). Tilslut en komponent ad gangen.

Forholdsregler

Diske, som dette apparat KAN afspille


• Lyd-cd
• CD-R/CD-RW (CD-DA"/MP3-/WMA-filer)
*CD-DA er en forhåndsdefineret Compact Disc Digital Audio. Det er en optagestandard, der anvendes for lyd-cd'er.

Diske, som dette apparat IKKE KAN afspille

• CD-R/CD-RW bortset fra dem, der er optaget i musik-cd-format eller MP3-/WMA-format i overensstemmelse med ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
• CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet, CD-R/CD-RW, der er ridset eller er rnsnavet eller CD-R/CD-RW, der er optaget med en inkompatibel optageenhed
• CD-R/CD-RW, der er afsluttet ukorrekt

Bemærkninger om diske

• Rengør cd'en med en renseskul for afspilning. Afør cd'en fra midten og ud. Hvis der er en ridse, snavs eller fingeraftryk på cd'en, kan det forårsage sporfejl.

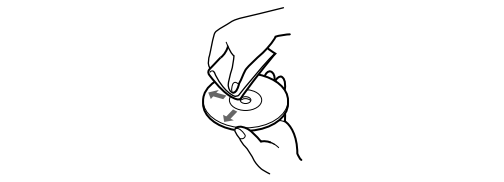

• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom renseszbenzin, fortyndet, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til LP'er af vinyl.
• Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
• Undgå at klister papir eller en mærkat på cd'en, eller ridse cd'ens overflade.
• Anbring cd'en i omslaget efter afspilning.

Sikkerhed

• Eftersemd den laserstråle, der anvendes i cd-afspilleren, er skadelig for øjnene, må du ikke skille kabinettet ad. Overlad alt reparationsarbejde til faguddannet personale.
• Hvis der tapes en genstand på eller spildes væske i apparatet, skal strømmen til apparatet afbrydes, og det skal kontrolleres af en servicetekniker, før det igen tages i brug.
• Diske, der ikke har standardform (dvs. hjerte, firkant, stjerne) kan ikke afspilles på dette apparat. Forsøg på at gøre dette kan ødelægge apparatet. Anvend ikke sådanne diske.

Strømkilder

• Anvend den medfølgende netledning til vekselstrøm. Brug ikke nogen anden type.
• Forbidsenheden til apparatet er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), når den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve apparatet er slukket.
• Træk ledningen til apparatet ud af stikkontakten i væggen, hvis det ikke skal anvendes i en længere periode.
• Når batterierne ikke bruges, skal de fjernes for at undgå skade, der kan være forårsaget af lækkende batteri eller korrosion.

Placering

- Anbring ikke apparatet på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer eller i en bil, der kan blive udsat for solens stråler.
- Anbring ikke apparatet på et høtdænde eller ustabilt sted.
- Anbring ikke noget inden for 10 mm på siden af kabinettet. Apparatets ventilationshuller må ikke tildekkes, hvis de skal fungere korrekt og forlænge komponenternes levetid.
- Da der anvendes en stærk magnet til højttalerne, bør personlige kreditkort med magnetstribe eller flederoptrukne ure ikke komme i nærheden af apparatet for at forhindre mulig skade fra magneten.


Betjening

- Hvis apparatet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne i cd-afspilleren. Hvis dette sker, fungerer apparatet ikke korrekt. Fjern i dette tilfælde cd'en og vent en times tid, indtil fugten er fordampet.
- Hvis enheden ikke har været i brug i længere tid, sættes den i afspilningstilstand for at varme den op i nogle få minutter, før en kassette indlægges.

Bemærkninger om kassetter

• Bræk kassettenes tap af fra side A eller B for at forhindre utilsigtet optagelse. Hvis du ønsker at genbruge båndet til optagelse, dækkes den brækkede tap med selvklæbende tape.
Bemærkninger om kassetter

- Bræk kassettenes tap af fra side A eller B for at forhindre utilsigtet optagelse. Hvis du ønsker at genbruge båndet til optagelse, dækkes den brækkede tap med selvklæbende tape.

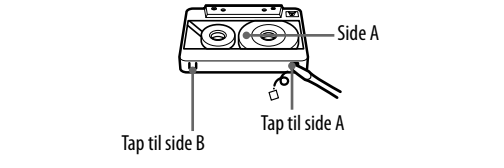

• Det anbefales ikke at bruge en kassette med mere end 90 minutters spilletid, undtagen til lang, kontinuertlig optagelse eller afspilning.

Rengøring af kabinettet

• Rengør kabinettet, betjeningspanelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller renseszbenzin.

Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer med apparatet.

Fejlfinding

Generelt

Der er ikke tændt.

• Tilslut netledningen korrekt til stikkontakten i væggen.
• Kontroller, at batterierne er sat korrekt i.
• Udkift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
• Du kan ikke tænde apparatet med fjernbetjeningen, når du betjener apparatet med batterier.

Der er ingen lyd.

• Sørg for, at den ønskede funktion vises i displayvinduet.
• Tag stikket til hovedtelefonerne ud, når du lytter via højttalerne.

Displayet og indikatorerne blinker vilkårligt, selv om der er slukket for strømmen.

- Demotilstanden er aktiv: Sluk for strømmen, eller deaktiver demotilstanden, når strømmen er slået fra.

Der høres støj.

• Nogen anvender en bærbart telefon eller andet udstyr, der udsender radiobølger, i nærheden af apparatet.
→ Flyt den bærbare telefon osv. væk fra apparatet.</