

Indholdsfor-
tegnelse

Menuen
Home

Indeks

SONY[®]

 **WALKMAN**[®]

Brugervejledning

NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F


Bemærkning

- Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har købt afspilleren.

Gennemgang af Brugervejledning

Brug af knapperne i Brugervejledning

Klik på knapperne, der findes øverst til højre på siderne i denne vejledning, for at springe til "Indholdsfortegnelse", "Om menuen Home" eller "Indeks".

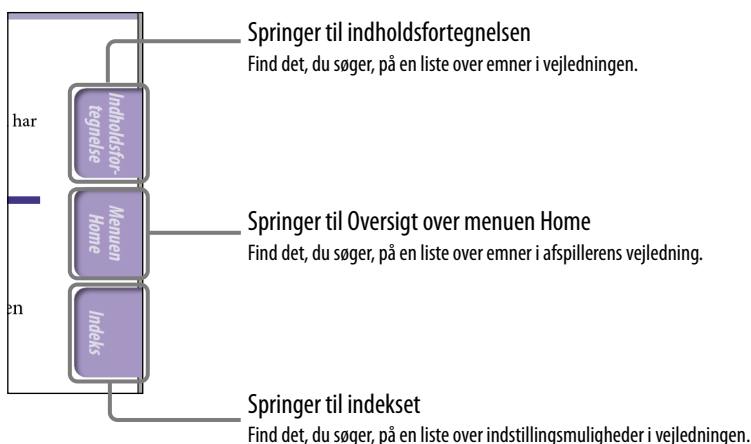**Tip**

- Du kan springe til den viste side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen eller i indekset.
- Du kan springe til den viste side ved at klikke på en referenceindikation (f.eks. s. 5) på hver side.
- For at søge en henvisningsside med et nøgleord skal du indtaste nøgleordet i feltet til søgeteksten i vinduet i Adobe Reader.
- Procedurerne kan variere. Det afhænger af din version af Adobe Reader.

Sådan ændres sidelayoutet

Med knapperne i Adobe Reader-vinduet kan du vælge, hvorledes sider vises.

**Fortløbende**

Sider vises som en fortløbende række af sider, der passer med sidebredden inde i vinduet. Når du ruller, ruller den forrige eller næste side fortløbende op eller ned.

Enkel side

Sider vises én ad gangen, og siden indpasses i vinduet. Når du ruller, ændres visningen til forrige eller næste side.

Indholdsfortegnelse

Grundlæggende betjening og skærme

Dele og knapper.....	5
Afspilningsskærm	8
Tænde og slukke for afspilleren	9
Om menuen Home	10
Sådan anvendes menuen Home	12

Kom godt i gang

Opladning af batteriet	14
Valg af skærmsprog [Language]	16
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	17
Hent musik	18
Overførsel af musik	19

Afspilning af musik

Afspilning af musik [Music Library]	21
Afspilning af musik med ZAPPIN-afspilning	23
Hvad er ZAPPIN-afspilning?	23
Skift til ZAPPIN-afspilning	24
Ændring af afspilningsomfanget af sange i ZAPPIN-afspilning	25
Søgning efter sange	26
Ændring af afspilningstilstanden [Play Mode]	28
Indstilling af lyd kvaliteten	29
Aktivering af basfunktionen.....	29
Ændring af lyd kvaliteten [Equalizer]	30
Sletning af sange.....	32

Lytte til/optagelse af FM-radio

(kun NWZ-B152F/B153F)

Lytte til FM-radio	33
Lytte til FM-radio.....	33
FM-radioskærmen.....	34
Automatisk forudindstilling af radiostationer [FM Auto Preset]	35
Manuel forudindstilling af radiostationer.....	36
Sletning af forudindstillede radiostationer.....	36
Optagelse af FM-radio.....	37
Sletning af optagede FM-radioprogrammer	38
Afspilning af optagede FM-radioprogrammer	39
Ændring af FM-indstillingerne.....	40
[Scan Sensitivity].....	40

Optagelse/afspilning af tale

Optagelse af lyd	41
Sletning af optagede lydfile	42
Afspilning af optagede lydfile	43
Ændring af optageindstillingerne.....	44
[Voice Record Codec]	44

Indstillinger

Ændring af generelle indstillinger	45
[Set Date-Time]	45
[AVLS(Volume Limit)].....	46
[Beep].....	46
[Power Save Mode]	47
[LED]	47
[Contrast]	47
Visning af informationer om afspilleren [Information].....	48
Valg af skærmsprog [Language]	49
Nulstilling til fabriksindstillingerne [Reset All Settings]	50
Formatering af hukommelsen [Format]	51

Fortsættes ↓

Praktiske oplysninger

Om batterilevetid	52
Hvad er format og bithastighed?.....	53
Hvad er lydformat?	53
Lagring af data.....	54
Opgradering af afspillerens firmware...55	

Fejlfinding


Fejlfinding	56
Meddelelser.....	65

Andre oplysninger

Foranstaltninger.....	67
Oplysninger om licens og varemærker.....	75
Specifikationer	76
Indeks	81

Dele og knapper

Forside

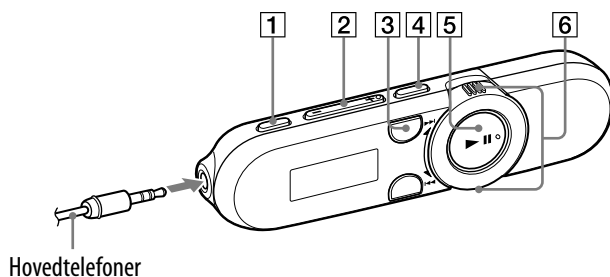

1 Knappen REC/STOP

Starter/stopper optagelse. Du kan optage lyd med afspillerens indbyggede mikrofon (☞ s. 41). Du kan også optage det FM-program, der modtages i øjeblikket (kun NWZ-B152F/B153F) (☞ s. 37).

2 Knappen VOL +*1/-

Justerer lydstyrken.

3 Knappen ZAP

Skifter mellem normal afspilning og ZAPPIN-afspilning (☞ s. 24). Du kan også ændre afspilningsomfanget af sange i ZAPPIN-afspilning (☞ s. 25).

4 Knappen BASS/PLAY MODE*2

Aktiverer basfunktionen for at fremhæve det lave lyd område (☞ s. 29). Du kan også ændre afspilningstilstand (☞ s. 28).


5 Knappen ►||*1

Tænder/slukker for afspilleren (☞ s. 9). Starter/holder pause i afspilning af sange (☞ s. 21) eller holder pause i/genoptager optagelse (☞ s. 37, 41). Når en menu vises på skærmen, skal du anvende denne knap til at bekræfte et menuemne (☞ s. 12).

6 Drejeknap


Drej for at finde begyndelsen af en sang eller spole hurtigt tilbage/frem (☞ s. 21). Når en menu vises på skærmen, skal du dreje denne knap for at vælge et menuemne (☞ s. 12).

*1 Der er små prikker, du kan mærke. Brug dem som hjælp ved brug af knapperne.

*2 Funktionen mærket med  på afspilleren aktiveres, når du trykker på og holder de tilhørende knapper nede.

Fortsættes ↓


Forside

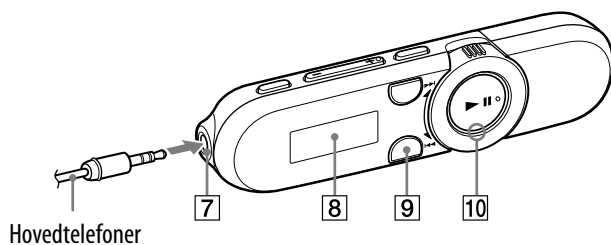


7 (Stik til hovedtelefon)

Til tilslutning af hovedtelefoner. Tryk stikket i, indtil det klikker på plads. Hvis hovedtelefonerne tilsluttes forkert, bliver lyden fra hovedtelefonerne forringet.


8 **Display**

Displayet varierer afhængigt af det program, der er aktivt i øjeblikket ( s. 8, 10, 21, 33, 41, 45).

9 **Knappen BACK/HOME**


Går tilbage til forrige menu. Tryk på og hold denne knap nede for at vise menuen Home ( s. 12).

10 **Strømindikator**

Oplyses af en LED ( s. 47). Strømindikatorens mønster varierer i overensstemmelse med brugen.

Fortsættes ↓

Bagside

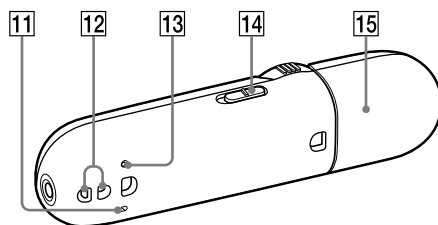


11 MIC (mikrofon)

Se  s. 41.

12 Hul til strop

Anvendes til montering af en strop (sælges separat).


13 Knappen RESET

Nulstiller afspilleren, når du trykker på knappen RESET med en tynd nål e.l. ( s. 56).

Når du tænder for afspilleren efter at have nulstillet den, genaktiverer afspilleren de tidligere indstillede emner.

14 Skydeknappen HOLD

Du kan beskytte afspilleren mod fejlagtig betjening ved at bruge skydeknappen HOLD, når du bærer den.


Ved at skubbe skydeknappen HOLD i pilens retning () kan ingen knapper anvendes. Hvis du trykker på knapper, mens funktionen hold er aktiveret, vises [HOLD] på displayet.

Hvis du skubber skydeknappen HOLD i den modsatte retning, ophæves funktionen hold.


15 USB-dæksel

Ved tilslutning til USB skal du fjerne USB-dækslet.

Sådan fjernes USB-dækslet

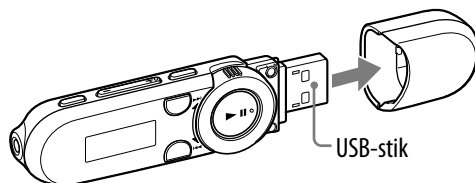

Afspilningsskærm

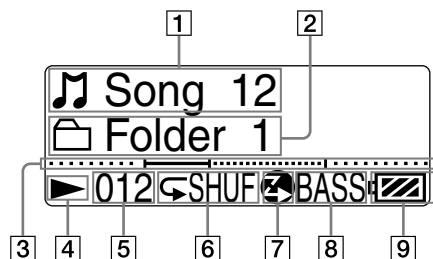

1 Visning af sangtitel/filnavn

2 Visning af afspilningsomfanget

3 Statuslinje for afspilning

4 Visning af afspilningsstatus

Viser den aktuelle afspilningstilstand.

▶: afspilning/||: pause

◀◀: hurtigt tilbage/▶▶: hurtigt fremad

5 Visning af aktuelt sangnummer

6 Visning af afspilningstilstand

Viser det aktuelle ikon for afspilningstilstand (☞ s. 28). Hvis afspilningstilstanden er indstillet til [Normal], vises intet ikon.

7 Visning af ZAPPIN-afspilning


Indikerer ZAPPIN-afspilningsstatus (☞ s. 23).

8 Visning af basfunktion/ equalizertilstand

Viser, om basfunktionen (☞ s. 29) er aktiveret, eller hvilken equalizertilstand der er aktiveret (☞ s. 30).

9 Visning af resterende batteri

Tænde og slukke for afspilleren

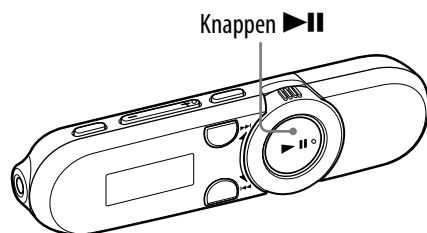

Sådan tændes for afspilleren

Tryk på knappen ►|| for at tænde for afspilleren. Afspilleren forsætter driften fra det sted, du var, da du sidst slukkede for den.

💡 Tip

- Hvis displayet viser [HOLD], skal du skubbe skydeknappen HOLD i modsat retning af pilen (⇐⇒) for at ophæve funktionen hold.

Sådan slukkes for afspilleren

Tryk på og hold knappen ►|| nede for at slukke for afspilleren. [POWER OFF] vises.

💡 Tip

- Hvis der ikke sker noget i en bestemt periode, når enheden er i stoptilstand, slukkes displayet automatisk for at spare på batteriet. Hvis der ikke sker noget i en længere periode, slukkes afspilleren helt. Der bruges en lille smule batteri i denne status.
- Du kan ikke betjene afspilleren, når den er tilsluttet til en computer. Kobl afspilleren fra, inden du betjener den.

Om menuen Home





Følgende tabel viser emnerne i menuen Home. Detaljer om hvert menuemne findes på [☞](#) s. 11.


Detaljer om hvert menuemne findes på den angivne referenceside.

Menuen Home




Ikonerne vises i menuen Home, og farven på de valgte ikoner inverteres.


	[Voice]	Afspiller/sletter optaget lydfil (☞ s. 41).
	[Music Library]	Afspiller overførte sange på afspilleren (☞ s. 21).
 ^{*1}	[FM]	Afspiller FM-radio eller afspiller/sletter et optaget FM-program (☞ s. 33).
	[Settings]	Indstiller funktionen for musik, FM ^{*1} , stemmeoptagelse eller afspillerindstillinger (☞ s. 45).

^{*1}  og emner relateret til funktionen [FM] vises kun på NWZ-B152F/B153F.


Fortsættes ↓

 **[Voice]..... 41**


- └ [Play Rec Data]..... 43
- └ [Delete Rec Data] 42

 **[Music Library] 21**

- └ [Now Playing]..... 21, 26
- └ [Folder] 26
- └ [All Songs]..... 26
- └ [Artist] 26
- └ [Album] 26
- └ [Playlists] 26
- └ [Genre] 26
- └ [Release Year] 26

 **[FM]*1 33**

- └ [Manual]..... 33
- └ [Preset] 33
- └ [Play Rec Data]..... 39
- └ [Delete Rec Data] 38
- └ [Add Preset]..... 36
- └ [Delete Preset] 36

 **[Settings]**


- └ [Music Settings]
 - └ [Play Mode] 28
 - └ [Equalizer]..... 30
 - └ [ZAPPIN Range]..... 25
- └ [FM Settings]*1
 - └ [Scan Sensitivity]..... 40
 - └ [FM Auto Preset]..... 35
- └ [Rec Settings]
 - └ [Voice Record Codec]..... 44
- └ [Common Settings]
 - └ [Set Date-Time]..... 17, 45
 - └ [AVLS(Volume Limit)]..... 46
 - └ [Beep] 46
 - └ [Power Save Mode] 47
 - └ [LED] 47
 - └ [Contrast]..... 47
- └ [Information]..... 48
- └ [Language] 16, 49
- └ [Initialize]
 - └ [Reset All Settings]..... 50
 - └ [Format] 51

*1 Kun NWZ-B152F/B153F

Sådan anvendes menuen Home

Menuen Home er startpunktet for hver funktion, som f.eks. søgning efter sange, ændring af indstillinger mv.

Du kan vise menuen Home ved at trykke på og holde knappen BACK/HOME på bagsiden af afspilleren nede.

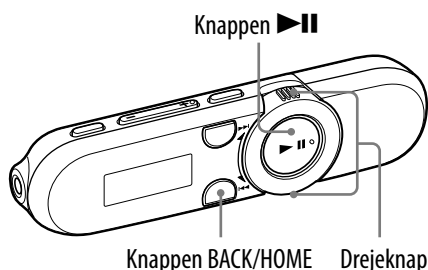


Fra menuen Home kan du vælge det ønskede emne på skærmen.

Drej drejeknappen mod **◀◀/▶▶** for at vælge et menuemne, og tryk på knappen **▶||***¹ for at bekræfte.

*¹ Der er en lille prik, du kan mærke. Brug den som hjælp ved brug af knapperne.

- **◀◀/▶▶**: Vælger et menuemne.
- Knappen **▶||**: Bekræfter et menuemne.

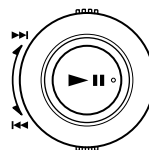


I denne vejledning er betjeningsinstruktioner fra menuen Home beskrevet som herunder.

Eksempel: Fra menuen Home skal du vælge **🎵 [Music Library] → **[Folder]** → den ønskede mappe → den ønskede sang.**

De virkelige handlinger for eksemplet herover er vist herunder.

- 1 Tryk på og hold knappen BACK/HOME nede, indtil menuen Home vises.**

Menuen Home vises.

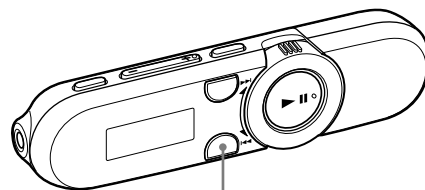

Knappen BACK/HOME

Fortsættes ↓

- 2 Tryk på knappen ►|| for at bekræfte.
Menskærmen Music Library vises.



- 3 Drej drejeknappen mod I◀◀ (▶▶I) for at vælge [Folder], og tryk på knappen ►|| for at bekræfte.


Listeskærmen Folder vises.

- Du kan rulle gennem listen ved at dreje og holde drejeknappen på I◀◀ (▶▶I).





- 4 Drej drejeknappen mod I◀◀ (▶▶I) for at vælge den ønskede mappe, og tryk på knappen ►|| for at bekræfte.

Sanglisteskærmen for den valgte mappe vises.

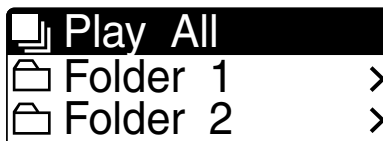

- 5 Drej drejeknappen mod I◀◀ (▶▶I) for at vælge den ønskede sang, og tryk på knappen ►|| for at bekræfte.

Skærmen til musikafspilning vises, og afspilning starter.

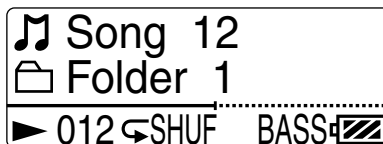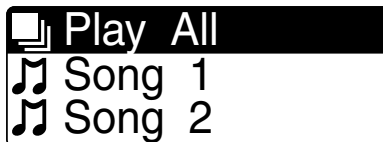

Sådan vendes tilbage til menuen Home under brug

Tryk på og hold knappen BACK/HOME nede.

Sådan vendes tilbage til den forrige skærm under brug

Tryk på knappen BACK/HOME.

Opladning af batteriet

Afspillerens batteri bliver opladet, når afspilleren er sluttet til en tændt computer.



Fjern USB-dækslet, og tilslut USB-stikket til et USB-stik på din computer. Når indikatoren for resterende batteri på displayet viser: **Full**, er opladning færdig (opladetid er ca. 70 minutter).

Når du anvender afspilleren første gang, eller hvis du ikke har anvendt afspilleren i lang tid, skal du oplade den helt (indtil batteriindikatoren **Full** vises).

Om batteriindikatoren

Batteriikonet på displayet viser, hvor meget strøm der cirka er tilbage. Efterhånden som batteriet opbruges, ændres ikonet som vist herunder.




Hvis [LOW BATTERY] vises, kan du ikke bruge afspilleren. I et sådant tilfælde skal du oplade batteriet ved at tilslutte afspilleren til din computer. Se s. 78 om batteriets holdbarhed.

Tip

- Når et opbrugt batteri oplades, blinker strømindikatoren med uret, og der vises ikke noget i displayet.


Fortsættes ↓

Bemærkning

- Hvis du oplader afspilleren, når den ikke har været anvendt i lang tid, genkender din computer måske ikke afspilleren, eller der sker intet på displayet. Oplad afspilleren i omkring 5 minutter, hvorefter den vil fungere korrekt.
- Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C til 35 °C. Hvis du prøver at oplade batteriet ved en omgivelsestemperatur uden for dette område, vises ikonet  muligvis, og opladning kan ikke gennemføres.
- Hvis du ikke har planer om at anvende afspilleren i mere end et halvt år, skal du oplade batteriet mindst én gang i løbet af denne tid for at holde batteriet ved lige.
- Batteriet kan oplades ca. 500 gange, inden det er opbrugt. Dette tal kan variere. Det afhænger af de omstændigheder, du anvender afspilleren under.
- Visse USB-enheder, der er sluttet til computeren, kan forstyrre afspillerens korrekte funktion.
- Vi garanterer ikke for afspillerens drift ved brug af personligt samlede/ændrede computere.
- Hvis computeren går i en strømbesparende tilstand, som f.eks. Slumre eller Dvale – også under USB-tilslutning – oplades afspillerens batteri ikke. I stedet fortsætter batteriet med at bruge strøm fra batteriet og aflader det.
- Efterlad ikke afspilleren tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der ikke er tilsluttet til en stikkontakt, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
- Mens afspilleren er tilsluttet til en computer, må du ikke afbryde, genstarte, vække fra Dvale-tilstand eller lukke computeren. Disse handlinger kan forårsage fejlfunktion på afspilleren. Kobl afspilleren fra computeren, inden du udfører disse handlinger.
- Der opstår varme, når afspilleren oplades. Dette er ikke en fejlfunktion.

Valg af skærmsprog [Language]

Du kan vælge blandt en række sprog til visning af menuer og meddelelser på afspilleren.

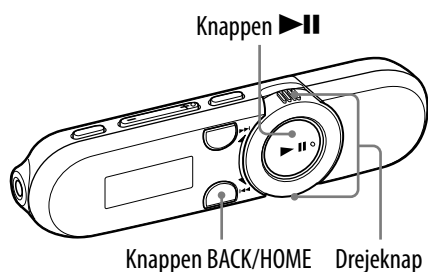



- 1 Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] → [Language] → den ønskede sprogindstilling.

Sprog	Meddelelser og menuer vises på
[English]	Engelsk
[Español]	Spansk
[Français]	Fransk
[Português]	Portugisisk
[Русский]	Russisk
[简体中文]	Forenklet kinesisk
[繁體中文]	Traditionel kinesisk
[한글]	Koreansk

Indstilling af dato og klokkeslæt

Datoen og klokkeslættet er ikke indstillet som standard. Indstil dato og klokkeslæt i henhold til følgende.

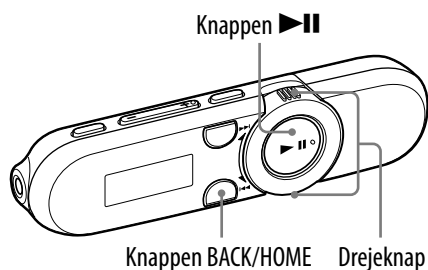

- 1** Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] → [Common Settings] → [Set Date-Time].
- 2** Drej drejeknappen for at vælge år, og tryk på knappen >|| for at bekræfte.
 - Du kan indstille år, måned, dato, time og minutter. Gentag dette trin for at indstille værdien for hvert emne.

Sådan vises aktuelt klokkeslæt


Tryk på en vilkårlig knap, når funktionen hold er aktiveret.

Bemærkning

- Hvis du har efterladt afspilleren et stykke tid med opbrugt batteri, nulstilles datoen og klokkeslættet muligvis.
- Hvis afspilleren ikke anvendes i længere tid, skal du måske indstille dato og klokkeslæt igen.
- Uret kan have en unøjagtighed på op til 60 sekunder pr. måned. I et sådant tilfælde skal du indstille den aktuelle tid igen.

Hent musik

For at kunne nyde musik på afspilleren skal du klargøre dataene på din computer. Du kan importere musik fra lyd-cd'er eller fra internettet mv. For at importere data til din computer skal du anvende passende software, som f.eks. Windows Media Player 11 eller 12. Detaljerede informationer om at importere data findes i Hjælp til den pågældende software. Oplysninger om understøttede filformater findes under "Understøttet filformat" (🔗 s. 76).

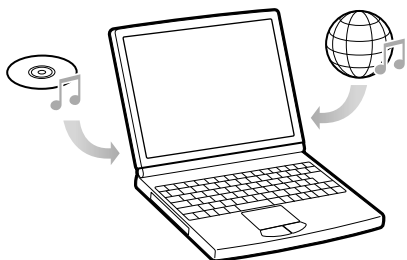

Overførsel af musik

Du kan overføre data direkte ved at trække og slippe i Windows Stifinder på din computer.



Tip

- Du kan også overføre musik med Windows Media Player 11 eller 12. For detaljer om brugen af eller support til Windows Media Player skal du se informationerne om Windows Media Player på følgende website:
<http://support.microsoft.com/>

Bemærkning

- Du kan kun afspille MP3/WMA-filer på afspilleren (☞ s. 76).
- Hvis du tænder eller genstarter computeren, mens afspilleren er tilsluttet til computeren, kan der opstå fejlfunktion på afspilleren. I et sådant tilfælde skal du trykke på knappen RESET på afspilleren for at nulstille den (☞ s. 56). Kobl afspilleren fra computeren, inden du tænder eller genstarter computeren.

1 Tilslut afspillerens USB-stik til din computer.

Sæt USB-stikket helt i.

2 Åbn [Denne computer] eller [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media], og vælg derefter den mappe, hvor du vil gemme lydfileerne.

Datahierarkiet kan være anderledes, afhængigt af dit computermiljø.

3 Træk og slip filerne til den valgte mappe.


Fortsættes ↓


Bemærkning

- Pas på, at du ikke ved en fejl støder eller trykker afspilleren, især når den er tilsluttet til din computer. Den kan blive beskadiget.
- Kobl ikke afspilleren fra, mens du overfører filer. Hvis du gør det, kan de filer, der overføres, blive beskadiget.
- Hvis afspilleren frakobles, mens filer overføres, kan unødvendige filer blive efterladt på afspilleren. Er det tilfældet, skal du overføre brugbare filer tilbage til computeren og formatere afspilleren (☞ s. 51).
- Visse filer kan pga. copyrightbeskyttelse muligvis ikke afspilles på afspilleren.
- Detaljer om filers og mappers kapacitet findes under "Højeste antal filer og mapper, der kan optages (ca.)" (☞ s. 77).
- Datahierarkiet kan være anderledes, afhængigt af dit computermiljø.
- Det kan tage lidt tid at starte afspilleren eller vise fil/mappelisten, når der er lagret mange filer eller mapper på afspilleren.

Afspilning af musik [Music Library]





Du kan lytte til sange, der er overført til afspilleren. De overførte sange er gemt i [Music Library].

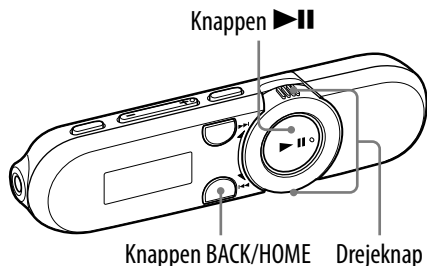For at afspille musik skal du vælge  [Music Library] fra menuen Home for at vise skærmen til musikafspilning.




1 Fra menuen Home skal du vælge [Music Library] → [Now Playing].

Skærmen til musikafspilning vises, og afspilningen starter fra den sidste sang, du lyttede til.

- Oplysninger om skærmen til musikafspilning findes under "Afspilningsskærm" ( s. 8).
- Når du vælger  [Music Library], vises søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode til visning af listeskærmen og søge efter sange. Detaljer findes under "Søgning efter sange" ( s. 26).
- Når afspilleren slukkes fra statussen afspilning af sang, kan du starte afspilning af den seneste sang, du lyttede til, ved at trykke på knappen .

For at (skærmindikering)	Skal du
Afspille (►) / holde pause ()	Trykke på knappen ► .
Springe til starten af den aktuelle sang / næste sang	Dreje drejeknappen mod ◀◀/▶▶.
Gå hurtigt tilbage (◀◀) / hurtigt fremad (▶▶) i den aktuelle sang	Dreje og holde drejeknappen på ◀◀/▶▶ under afspilning og slippe den det ønskede sted. Ved hurtigt tilbage/hurtigt fremad i en sang

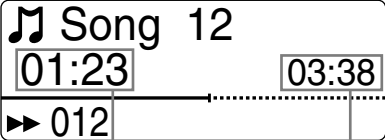

Forløbet tid Sangens/filens samlede længde

**Tip**

- Du kan ændre afspilning af sangen fra normal afspilning til ZAPPIN-afspilning (🔗 s. 23).
- Afspilleren indeholder en række afspilningstilstande, herunder tilfældig afspilning og valgt, gentagen afspilning (🔗 s. 28).
- Du kan fremhæve det lave område (basfunktion) (🔗 s. 29). Du kan også ændre lyd kvaliteten ved at vælge equalizeren (🔗 s. 30).

Afspilning af musik med ZAPPIN-afspilning

Hvad er ZAPPIN-afspilning?

ZAPPIN muliggør afspilning i rækkefølge af brudstykker af sange med en forudindstillet varighed.

Almindelig afspilning



Skifter til ZAPPIN

ZAPPIN-afspilning

 **Zappin in!**



Vender tilbage til normal afspilning og starter afspilning af den aktuelle sang fra begyndelsen.


Almindelig afspilning

 **Zappin out!**



Skift til ZAPPIN-afspilning


Du kan vælge normal afspilning eller ZAPPIN-afspilning.

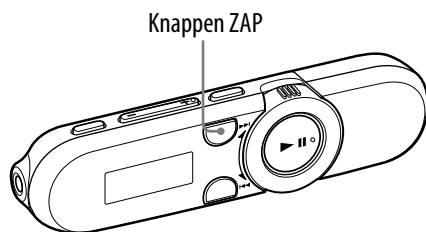

1 Under normal afspilning og visning af afspilningsskærmen skal du trykke på knappen ZAP.

"Zappin in" høres, og ZAPPIN-afspilningen starter.

Afspilleren afspiller brudstykker af sange på hver ca. 4 sekunder ([ZAPPIN Short]) eller 15 sekunder ([ZAPPIN Long]).

- Når du har valgt ZAPPIN-afspilning, vises  på skærmen.
- Sangen afspilles fra ca. 45 sekunder inde i sangen. Hvis sangens længde er under 45 sekunder, afspilles sangen fra et punkt før sangens slutning.

Sådan springes til forrige/næste sang eller tilfældig afspilning under ZAPPIN-afspilning


Du kan flytte til forrige/næste sang eller afspille sange i tilfældig rækkefølge. Fremgangsmåden er den samme som ved normal afspilning.

Sådan vendes tilbage til normal afspilning

Tryk på knappen ZAP under ZAPPIN-afspilning, når afspilningsskærmen vises. Når normal afspilning genoptages, høres "Zappin out".


Ændring af afspilningsomfanget af sange i ZAPPIN-afspilning

Afspilningsomfanget for brudstykker af sange kan indstilles til enten [ZAPPIN Short] eller [ZAPPIN Long].

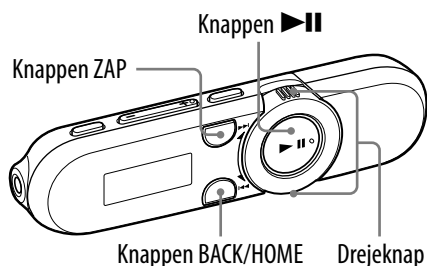

- 1 **Under ZAPPIN-afspilning og visning af afspilningsskærmen skal du trykke på knappen ZAP.**
Skærmen til indstilling vises.
- 2 **Drej drejeknappen for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på knappen ►|| for at bekræfte.**

Tip


- Du kan vælge den ønskede indstilling i menuen Home, vælg  [Settings] → [Music Settings] → [ZAPPIN Range] → den ønskede indstilling.

Liste over [ZAPPIN Range]-indstillinger

Indstillingsemne	Beskrivelse
[ZAPPIN Short]	Afspiller brudstykker af hver sang på ca. 4 sekunder. (Standardindstilling)
[ZAPPIN Long]	Afspiller brudstykker af hver sang på ca. 15 sekunder.

Søgning efter sange

Du kan søge efter de ønskede sange på forskellig måde, som f.eks. efter mappe, kunstnere, albumnavn mv.

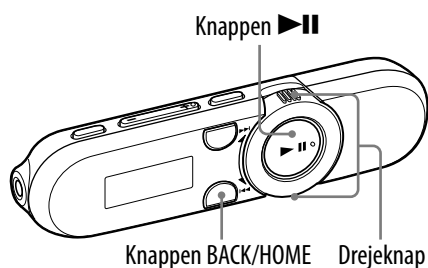

1 Fra menuen Home skal du vælge **🎵 [Music Library] ➔ den ønskede søgemetode ➔ den ønskede sang.**

- Vælg emner således, indtil der vises en sangliste.

Søgemetode

Metode	Beskrivelse
[Now Playing]	Starter afspilning af den seneste fil, du lyttede til.
[Folder]	Vælger en mappe ➔ en sang.
[All Songs]	Vælger en sang fra sanglisten.
[Artist]	Vælger en kunstner ➔ et album ➔ en sang.
[Album]	Vælger et album ➔ en sang.
[Playlists]	Vælger en afspilningsliste ➔ en sang.
[Genre]	Vælger en genre ➔ et album ➔ en sang.
[Release Year]	Vælger et udgivelsesår ➔ en sang.

Sådan vendes tilbage til forrige menu

Tryk på knappen BACK/HOME.

Fortsættes ↓

**Tip**


- Du kan redigere eller ændre ID3-taginformationer og afspilningslisten med Windows Media Player 11 eller 12. For detaljer om brugen af eller support til Windows Media Player skal du se informationerne om Windows Media Player på følgende website: <http://support.microsoft.com/>

Bemærkning

- Afspilleren kan kun automatisk klassificere sange, der er forsynet med ID3-taginformationer.
- Hvis sangen ikke har kunstner- eller albuminformationer, vises [Unknown]. Hvis sangen ikke har noget navn, kan du give den et navn på din computer.
- Detaljer om filers og mappers kapacitet findes under "Højeste antal filer og mapper, der kan optages (ca.)" (☞ s. 77).
- Det kan tage lidt tid at starte afspilleren eller vise fil/mappelisten, når der er lagret mange filer eller mapper på afspilleren.


Ændring af afspilningstilstanden [Play Mode]

Afspilleren indeholder en række afspilningstilstande, herunder tilfældig afspilning og valgt, gentagen afspilning.

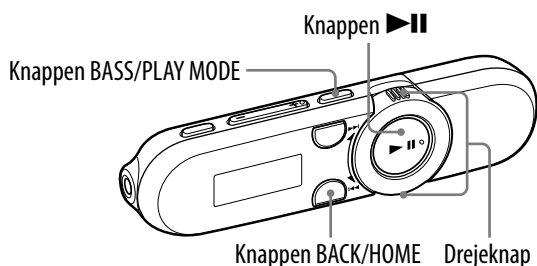




- 1 Tryk på og hold knappen BASS/PLAY MODE nede under afspilning eller pause.**
Skærmen til indstilling vises.
- 2 Drej drejeknappen for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på knappen ►|| for at bekræfte.**

Tip

- Du kan vælge den ønskede indstilling i menuen Home, vælg  [Settings] ► [Music Settings] ► [Play Mode] ► den ønskede indstilling.

Liste over [Play Mode]-indstillinger

Afspilningstilstand/ikon	Beskrivelse
[Normal]/intet ikon	Når den aktuelle sang slutter, afspilles alle sange i den valgte mappe/i det valgte album/med den valgte kunstner én gang. (Standardindstilling)
Gentag alle/ 	Når den aktuelle sang slutter, afspilles alle sange i den valgte mappe/i det valgte album/med den valgte kunstner igen og igen.
Gentag 1 sang/ 	Den aktuelle sang afspilles igen og igen.
Gentag alle vilkårligt/  SHUF	Når den aktuelle sang slutter, afspilles alle sange i den valgte mappe/i det valgte album/med den valgte kunstner i vilkårlig rækkefølge.

Indstilling af lyd kvaliteten


Du kan fremhæve det lave område (basfunktion) ved at trykke på knappen BASS/PLAY MODE.

Du kan også ændre lyd kvaliteten i overensstemmelse med musikgenren mv. ved at indstille equalizeren.

Aktivering af basfunktionen

Du kan også fremhæve det lave område (basfunktion) ved at trykke på knappen BASS/PLAY MODE.

Basfunktionen er som standard aktiveret.

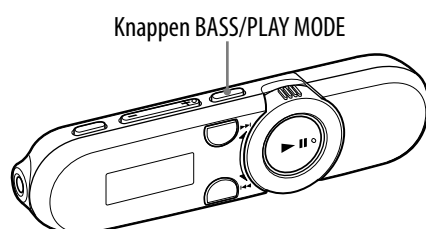

1 Tryk på knappen BASS/PLAY MODE.

Hver gang du trykker på knappen BASS/PLAY MODE, aktiveres eller deaktiveres basfunktionen.

- Når basfunktionen er aktiveret, vises ikonet [BASS] på skærmen.

Tip


- Ved høj lydstyrke er effekten af basfunktionen begrænset for at beskytte dine ører.

Bemærkning

- Hvis du tænder for basfunktionen, mens equalizerindstillingen er aktiveret, deaktiveres equalizerindstillingen. Equalizerindstillingen fortsætter, når du deaktiverer basfunktionen.
- Når basfunktionen er aktiveret, lyser strømindikatoren (☞ s. 6). Men strømindikatoren lyser ikke under FM-modtagelse (☞ s. 33), eller når indstillingen [LED] er indstillet til [LED OFF] (☞ s. 47).



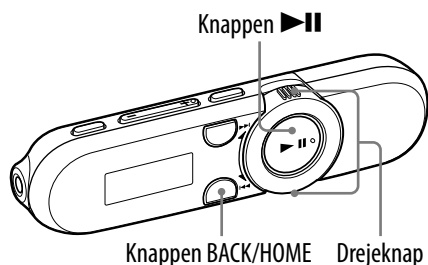



Ændring af lyd kvaliteten [Equalizer]

Du kan indstille den ønskede lyd kvalitet for hver musikgenre mv.



- 1 Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → den ønskede equalizerindstilling.

Liste over [Equalizer]-indstillinger

Indstillingsemne/ikon	Beskrivelse
[None]/intet ikon	Deaktiverer equalizeren. (Standardindstilling)
[Heavy]/  H	Fremhæver høje og lave områder for en kraftig lyd.
[Pop]/  P	Fremhæver det mellemste lyd område. Ideel til stemmer.
[Jazz]/  J	Fremhæver høje og lave områder for en levende lyd.
[Unique]/  U	Fremhæver høje og lave områder, så også "smal" lyd nemt kan høres.
[Custom]/  CU	Brugerdefinerede lydindstillinger. Se  s. 31 for indstilling.


Bemærkning

- Hvis du tænder for basfunktionen, mens equalizerindstillingen er aktiveret, deaktiveres equalizerindstillingen. Equalizerindstillingen fortsætter, når du deaktiverer basfunktionen.
- Når basfunktionen er aktiveret, kan du ikke ændre equalizerindstillingerne.
- Hvis den equalizerindstilling, du vælger, forvrænger lyden, skal du skrue ned for lyden.

Fortsættes ↓

Indstillinger for Custom-værdier

Du kan forudindstille værdier for fem bånd på "equalizeren" som [Custom]-indstilling.

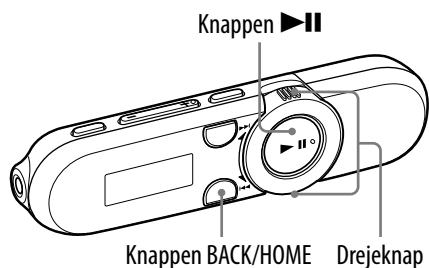

- 1 Fra menuen Home skal du vælge [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → [Edit], der vises under [Custom].

Skærmen til indstilling vises.

- 2 Drej drejeknappen for at vælge lydniveauet (7 niveauer: -3 til +3), og tryk på knappen ►|| for at bekræfte.

- De fem bånd (100 Hz til 10 kHz) kan indstilles. Gentag dette trin for at indstille lydstyrken for hvert bånd.

Sletning af sange

Når du vil slette sange fra afspilleren, skal du anvende den software, du anvendte til overførsel af sange eller Windows Stifinder.


Detaljer om brug af softwaren findes under Hjælp i softwaren.

Bemærkning

- Afspilleren kan ikke selv slette sange uden at være tilsluttet til en computer.

Lytte til FM-radio

For at lytte til FM-radio skal du vælge  [FM] i menuen Home for at vise FM-radioskærmen.

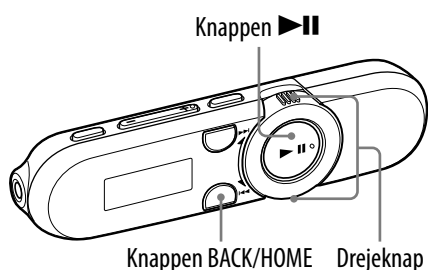

Bemærkning

- Hovedtelefonens ledning fungerer som antenne, så stræk den så meget ud som muligt.

Lytte til FM-radio

1 Fra menuen Home skal du vælge [FM] → [Manual] eller [Preset].



FM-radioskærmen vises.

- [Manual]: I tilstanden manuel modtagelse kan du vælge radiostationer efter frekvens.
- [Preset]: I tilstanden forudindstillet modtagelse kan du vælge radiostationer efter forudindstillingsnummer.

2 Vælg den ønskede frekvens eller det forudindstillede nummer.


- Detaljer om, hvordan du anvender FM-radioen, findes under "FM-radioskærmen" ( s. 34).

Tip

- Du kan ikke vælge tilstanden forudindstillet modtagelse ([Preset]), hvis der ikke er indstillet stationer. Forudindstil stationer, der kan modtages, med funktionen [FM Auto Preset] ( s. 35), eller forudindstil radiostationerne manuelt ( s. 36).

FM-radioskærmen

FM-radioskærmen i tilstanden manuel modtagelse

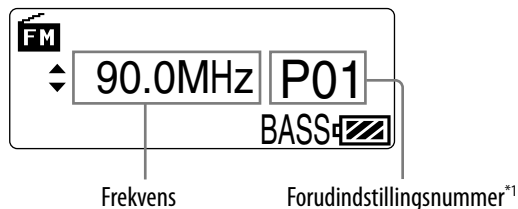

*1 Nummeret for forudindstillingen vises kun, når den aktuelle frekvens er forudindstillet (☞ s. 36).


Betjening i tilstanden manuel modtagelse

For at	Skal du
Vælg den forrige/næste frekvens* ¹	Dreje drejeknappen mod ◀◀◀/▶▶▶.
Vælg den forrige/næste radiostation, der kan modtages* ²	Dreje og holde drejeknappen mod ◀◀/▶▶.
Pause/genoptage FM-modtagelse	Trykke på knappen ▶ .

*¹ Frekvensen ændres med 0,1 MHz.

*² Hvis følsomheden er for høj, kan du ændre indstillingen [Scan Sensitivity] til [Low] (☞ s. 40).

FM-radioskærmen i tilstanden forudindstillet modtagelse

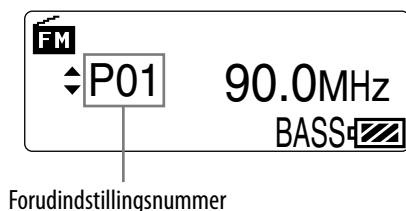

- Du kan ikke vælge tilstanden forudindstillet modtagelse ([Preset]), hvis der ikke er indstillet stationer. Forudindstil stationer, der kan modtages, med funktionen [FM Auto Preset] (☞ s. 35), eller forudindstil radiostationerne manuelt (☞ s. 36).

Betjening i tilstanden forudindstillet modtagelse

For at	Skal du
Vælg det forrige/næste forudindstillede nummer	Dreje drejeknappen mod ◀◀◀/▶▶▶.
Pause/genoptage FM-modtagelse	Trykke på knappen ▶ .

Automatisk forudindstilling af radiostationer [FM Auto Preset]

Du kan automatisk forudindstille op til 30 radiostationer ved at vælge [FM Auto Preset]. Når du anvender FM-radioen første gang, eller når du skifter til et nyt område, anbefaler vi at forudindstille radiostationer, du kan modtage, ved at vælge [FM Auto Preset].


- 1 **Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] → [FM Settings] → [FM Auto Preset] → [OK].**

De stationer, der kan modtages, forudindstilles i rækkefølge fra laveste til højeste frekvens.

[COMPLETE] vises, når forudindstillingen er færdig. Herefter modtages den første, forudindstillede station.

- Vælg [Cancel] for at annullere automatisk forudindstilling.

Tip

- Hvis høj følsomhed får afspilleren til at modtage mange uønskede radiostationer, kan du ændre indstillingen [Scan Sensitivity] til [Low] ( s. 40).

Manuel forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille radiostationer, som [FM Auto Preset] ikke kan opfange (☞ s. 35).

1 Fra menuen Home skal du vælge  [FM] → [Manual] → den ønskede frekvens.

2 Tryk på knappen BACK/HOME.

3 Vælg [Add Preset] → det ønskede forudindstillingsnummer.

Den frekvens, du vælger i trin 1, gemmes på det valgte forudindstillingsnummer.

- Hvis du vælger et forudindstillingsnummer, der allerede er knyttet til en anden frekvens, vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du vil ændre indstillingen. Vælger du [OK], erstattes denne indstilling.



Tip

- Du kan forudindstille op til 30 stationer.

Sletning af forudindstillede radiostationer


1 På FM-radioskærmen skal du trykke på knappen BACK/HOME.

2 Vælg [Delete Preset] → det forudindstillingsnummer, du vil slette → [OK].

Den forudindstillede radiostation bliver slettet.

Optagelse af FM-radio

Du kan optage FM-radio på afspilleren, og du kan afspille optagede FM-radioprogrammer.

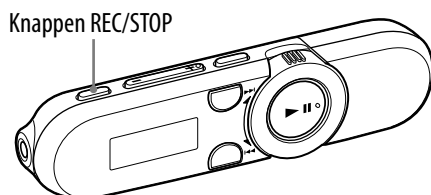

1 Tryk på og hold knappen REC/STOP nede, mens du lytter til den station, du vil optage.

Afspilleren går i standby til optagelse.

- Du kan også optage FM-radio ved at trykke på knappen REC/STOP. Tryk på knappen REC/STOP. Drej drejeknappen for at vælge [OK], og tryk på knappen ►|| for at bekræfte.

2 Tryk på knappen REC/STOP.

Optagelse starter.

- For at holde pause i optagelsen skal du trykke på knappen ►||. Tryk på den igen for at fortsætte optagelsen.

3 Tryk på knappen REC/STOP igen for at standse optagelsen.

- Optagelsen gemmes i en fil med navnet [FRnnnn]*¹ i mappen [Record] - [FM].

*¹ Filnavne tildeles automatisk fra [FR0001] til [FR9999].


Tip

- Optagelse i områder med dårlig modtagelse kan medføre støj. Optag i områder med bedre modtagelse.
- Programmerne og lydfileerne, der er optaget på afspilleren, kan afspilles på den (☞ s. 39) eller på en computer.

Bemærkning

- Hvis du på din computer omdøber filerne i mappen [Record], eller du lægger filer, der er importeret til din computer, tilbage til mappen [Record], kan du muligvis ikke afspille dem på afspilleren.
- Du kan ikke ændre bithastigheden ved optagelse af FM-programmer. Kun [High] er tilgængelig.

Sletning af optagede FM-radioprogrammer

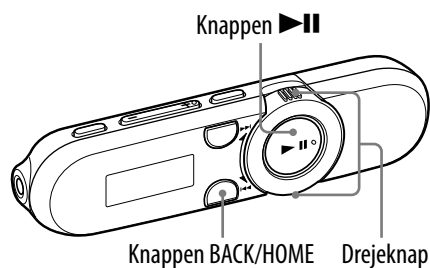


- 1 Fra menuen Home skal du vælge **FM [FM]** → **[Delete Rec Data]** → det optagede FM-radioprogram, du vil slette → **[OK]**.

Det valgte FM-radioprogram bliver slettet.

- Vælg [Cancel] for at annullere sletning.
- For at slette alle optagede FM-radioprogrammer skal du vælge [Delete All].

Afspilning af optagede FM-radioprogrammer

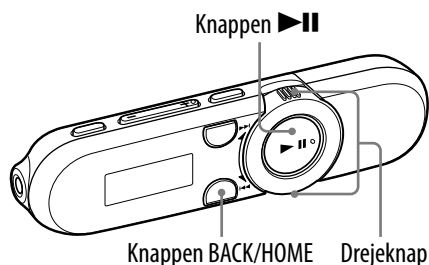


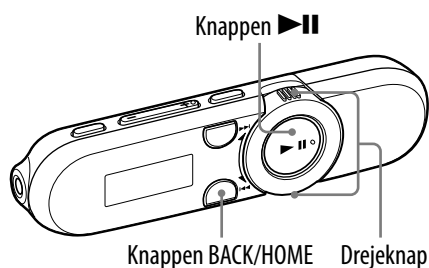
- 1 Fra menuen Home skal du vælge **FM** [FM] → [Play Rec Data] → det optagede FM-radioprogram, du ønsker.

Afspilningsskærmen vises, og afspilningen af det optagede FM-radioprogram starter.



- Oplysninger om skærmen til musikafspilning findes under "Afspilningsskærm" (☞ s. 8).
- For at lytte til alle optagede FM-radioprogrammer skal du vælge [Play All].

Ændring af FM-indstillingerne

For at ændre FM-radioindstillingerne skal du vælge  [Settings] fra menuen Home og derefter vælge [FM Settings].



[Scan Sensitivity]



Når du vælger stationer med funktionen [FM Auto Preset] ( s. 35) eller tilstanden manuel modtagelse ( s. 33), modtager FM-modtageren måske uønskede radiostationer, fordi følsomheden er for høj. I et sådant tilfælde skal du indstille modtagelsen til [Low]. [High] er indstillet som standard.


1 Fra menuen Home skal du vælge [Settings] ➔ [FM Settings] ➔ [Scan Sensitivity] ➔ [Low].

- For at sætte modtagelsesfølsomheden tilbage til standarden skal du vælge [High].



Optagelse af lyd

Du kan optage lyd med afspillerens indbyggede mikrofon og afspille optagede lydfiler. Den optagede lyd bliver kodet i ADPCM-format.

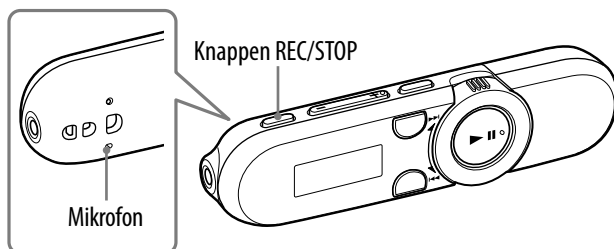Når du afspiller optagede lydfiler, skal du vælge  [Voice] fra menuen Home ( s. 43).




Bemærkning

- Du kan ikke optage lyd under FM-modtagelse (kun NWZ-B152F/B153F) eller i funktionen [Settings]. Vælg  [Voice] eller  [Music Library] fra menuen Home for at optage lyd.


1 Tryk på og hold knappen REC/STOP nede.

Afspilleren går i standby til optagelse.

- Du kan også optage lyd ved at trykke på knappen REC/STOP. Tryk på knappen REC/STOP. Drej drejeknappen for at vælge [OK], og tryk på knappen  for at bekræfte.

2 Tryk på knappen REC/STOP.

Optagelse starter.



- For at holde pause i optagelsen skal du trykke på knappen . Tryk på den igen for at fortsætte optagelsen.

3 Tryk på knappen REC/STOP igen for at standse optagelsen.

- Optagelsen gemmes i en fil med navnet [VRnnnn]^{*1} i mappen [Record] - [Voice].

^{*1} Filnavne tildeles automatisk fra [VR0001] til [VR9999].

Tip


- Programmerne og lydfilerne, der er optaget på afspilleren, kan afspilles på den ( s. 43) eller på en computer.
- Du kan ændre bithastigheden på lydfilen. Detaljer findes under "Ændring af optageindstillingerne" ( s. 44).

Bemærkning

- Hvis du på din computer omdøber filerne i mappen [Record], eller du lægger filer, der er importeret til din computer, tilbage til mappen [Record], kan du muligvis ikke afspille dem på afspilleren.



Sletning af optagede lydfile

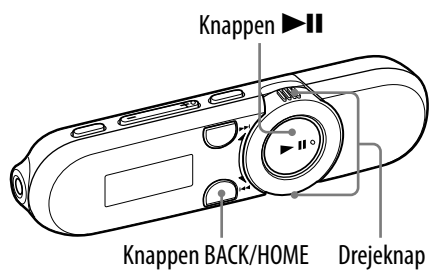

- 1 Fra menuen Home skal du vælge [Voice] ➔ [Delete Rec Data] ➔ den optagede lydfile, du vil slette ➔ [OK].


Den valgte lydfile bliver slettet.


- Vælg [Cancel] for at annullere sletning.
- For at slette alle optagede lydfile skal du vælge [Delete All].



Afspilning af optagede lydfiler


Du kan afspille lydfiler, der er optaget på afspilleren.

For at afspille lydfiler skal du vælge  [Voice] fra menuen Home.

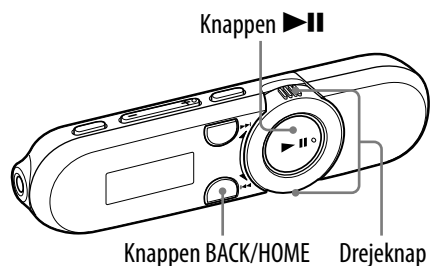

- 1 Fra menuen Home skal du vælge  [Voice] → [Play Rec Data] → den optagede lydfil, du ønsker.


Afspilningsskærmen vises, og afspilningen af den optagede lydfil starter.

- Detaljer om skærmen til musikafspilning findes under "Afspilningsskærm" ( s. 8).
- For at lytte til alle optagede lydfiler skal du vælge [Play All].



Ændring af optageindstillingerne

For at ændre indstillingerne for stemmeoptagelse skal du vælge  [Settings] fra menuen Home og derefter vælge [Rec Settings].

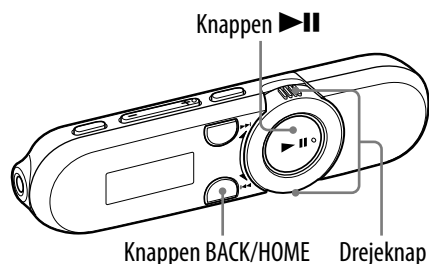


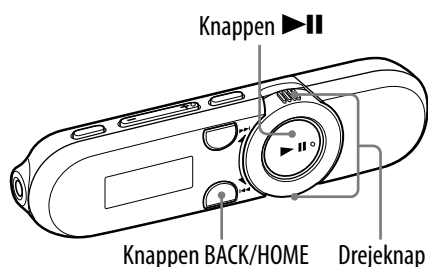
[Voice Record Codec]

Du kan vælge et niveau for optagelseskvaliteten blandt [Low], [Mid] eller [High]. Jo højere niveauet er, jo mere hukommelse bruger afspilleren til optagelse af lyd. [Mid] er indstillet som standard.

- 1 **Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] → [Rec Settings] → [Voice Record Codec] → [Low], [Mid] (standardindstilling) eller [High].**


Ændring af generelle indstillinger

For at ændre de generelle indstillinger skal du vælge  [Settings] fra menuen Home og derefter vælge [Common Settings].



[Set Date-Time]

Datoen og klokkeslættet er ikke indstillet som standard. Indstil dato og klokkeslæt på følgende måde.

- 1 **Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Set Date-Time].**
- 2 **Drej drejeknappen for at vælge år, og tryk på knappen ►|| for at bekræfte.**
 - Du kan indstille år, måned, dato, time og minutter. Gentag dette trin for at indstille værdien for hvert emne.

Sådan vises aktuelt klokkeslæt

Tryk på en vilkårlig knap, når funktionen hold er aktiveret.

Bemærkning

- Hvis du har efterladt afspilleren et stykke tid med opbrugt batteri, nulstilles datoen og klokkeslættet muligvis.
- Hvis afspilleren ikke anvendes i længere tid, skal du måske indstille dato og klokkeslæt igen.
- Uret kan have en unøjagtighed på op til 60 sekunder pr. måned. Hvis det er tilfældet, skal du indstille den aktuelle tid igen.

[AVLS(Volume Limit)]

Du kan indstille [AVLS(Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System – automatisk begrænsning af lydstyrken) til at begrænse den maksimale lydstyrke for at forhindre høreskader eller forstyrrelser. Med [AVLS(Volume Limit)] kan du lytte til musik ved en behagelig lydstyrke.

- 1 Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [AVLS(Volume Limit)] ➔ den ønskede indstilling.

Type	Beskrivelse
[AVLS ON]	Bevarer lydstyrken på et moderat niveau.
[AVLS OFF]	Afspiller lyd med den originale lydstyrke. (Standardindstilling)

Tip

- Når [AVLS(Volume Limit)] er indstillet til [AVLS ON], og lydstyrken når den maksimale grænse, vises [AVLS], når du trykker på knappen VOL +. I denne status kan lydstyrken ikke skrues højere op.

[Beep]

Du kan aktivere eller deaktivere afspillerens lyde ved betjening.

- 1 Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Beep] ➔ den ønskede indstilling.

Type	Beskrivelse
[Beep ON]	Afgiver biplyde. (Standardindstilling)
[Beep OFF]	Afgiver ikke biplyde.

Bemærkning

- Fejl bip og vejledning bevares, uanset indstillingen for [Beep].

[Power Save Mode]

Når du ikke betjener afspilleren i ca. 15 sekunder under afspilning eller FM-modtagelse^{*1}, ændres skærmen til strømspareskærmen. Du kan ændre indstillingerne for strømspareskærmen.

- 1 Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Power Save Mode] ➔ den ønskede indstilling.

Type	Beskrivelse
[Save ON Normal]	Strømspareskærmen vises på displayet, når der ikke er nogen aktivitet i ca. 15 sekunder under afspilning eller FM-modtagelse ^{*1} . (Standardindstilling)
[Save ON Super]	Skærmen forsvinder, når der ikke er nogen aktivitet i ca. 15 sekunder under afspilning eller FM-modtagelse ^{*1} . Denne indstilling har det laveste batteriforbrug.
[Save OFF]	Ikon(er) eller bogstav(er) vises konstant på displayet under afspilning eller FM-modtagelse ^{*1} .

^{*1} Kun NWZ-B152F/B153F

[LED]


Du kan aktivere eller deaktivere strømindikatorens omkring knappen ►||.

- 1 Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [LED] ➔ den ønskede indstilling.

Type	Beskrivelse
[LED ON]	Aktiverer strømindikatorens. (Standardindstilling)
[LED OFF]	Deaktiverer strømindikatorens.


[Contrast]

Du kan indstille displaykontrasten til et af 15 niveauer.

- 1 Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Contrast].
- 2 Drej drejeknappen for at justere kontrastniveauet, og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte.
Du kan indstille et af 15 niveauer. [0] er indstillet som standard.

Visning af informationer om afspilleren [Information]

Informationer, som f.eks. modelnavn, hukommelsens kapacitet og firmwareversion, kan vises.

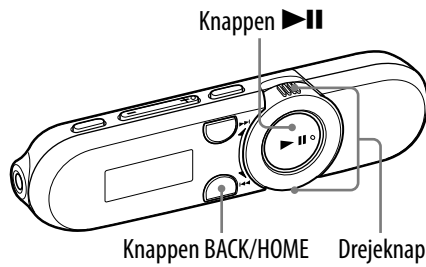


1 Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] → [Information].

1. modelnavn
2. hukommelsens kapacitet
3. versionsinformationer for afspillerens firmware

Valg af skærmsprog [Language]

Du kan vælge blandt en række sprog til visning af menuer og meddelelser på afspilleren.

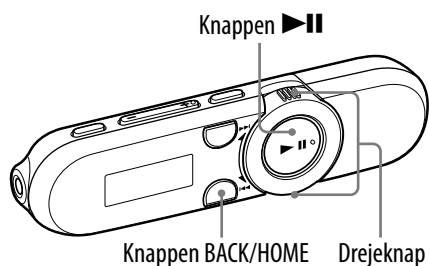


- 1 Fra menuen Home skal du vælge [Settings] → [Language] → den ønskede sprogindstilling.

Sprog	Meddelelser og menuer vises på
[English]	Engelsk
[Español]	Spansk
[Français]	Fransk
[Português]	Portugisisk
[Русский]	Russisk
[简体中文]	Forenklet kinesisk
[繁體中文]	Traditionel kinesisk
[한글]	Koreansk

Nulstilling til fabriksindstillingerne [Reset All Settings]

Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Nulstilling af afspilleren sletter ikke de sange, du har overført til afspilleren.

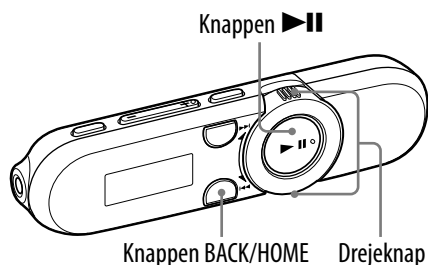

- 1 Fra menuen Home skal du vælge [Settings] → [Initialize] → [Reset All Settings] → [OK].

[COMPLETE] vises, og afspilleren er nulstillet til standardindstillingerne.


- For at annullere denne handling skal du vælge [Cancel] på bekræftelseskærmen.

Bemærkning

- Hvis datoen og klokkeslættet allerede er indstillet under [Set Date-Time], nulstilles datoen og klokkeslættet ikke.

Formatering af hukommelsen [Format]

Du kan formatere afspillerens hukommelse. Hvis hukommelsen formateres, slettes alle genvejsikoner og filer, og alle indstillinger vender tilbage til standardindstillingerne. Sørg for at undersøge de filer, der er gemt i hukommelsen inden formatering, og eksporter på forhånd alle nødvendige filer til din computers harddisk eller til en anden enhed.

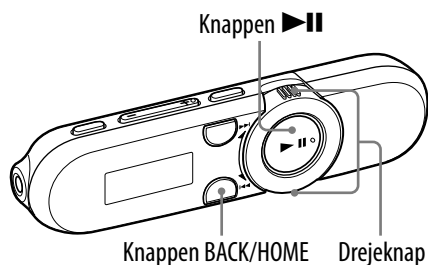

Bemærkning

- Når den resterende batterikapacitet er lav, kan du ikke formatere afspilleren. Skift batteriet inden formatering.
- Formater ikke hukommelsen med Windows Stifinder.
- Efter formatering indstilles datoen og klokkeslættet (⌚ s. 17, 45).

- 1 **Fra menuen Home skal du vælge  [Settings] → [Initialize] → [Format] → [OK].**

[FORMATTING...] vises, og formateringen starter.
Når formateringen er udført, vises [COMPLETE].

- For at annullere denne handling skal du vælge [Cancel] på bekræftelseskærmen.

Om batterilevetid

Ved at justere indstillingerne eller administrere strømforsyningen korrekt kan du spare på batterikapaciteten og anvende afspilleren i længere tid.

Følgende tip vil medføre en længere batterilevetid.

Manuel afbrydelse af afspilleren

Hvis du trykker på og holder knappen ►|| nede, når [POWER OFF] vises, forsvinder displayet, og afspilleren slukkes.

Der bruges en lille smule batteri i denne status.

Indstillinger for længere batterilevetid

Du kan spare på batteriets strøm ved at ændre standarderne til emnerne "Indstillinger for længere batterilevetid". Detaljer om batteriets levetid med indstillingen for længere batterilevetid findes under "Batterilevetid (vedvarende afspilning)" (☞ s. 78).

	Indstilling	Standardindstilling	Indstilling for længere batterilevetid
Indstillinger for skærm	[Power Save Mode] (☞ s. 47)	[Save ON Normal]	[Save ON Super]
Indstillinger for lydeffekt	[Equalizer] (☞ s. 30)	[None]	[None]
	[BASS] (☞ s. 29)	Aktiver	Deaktiver
Indstillinger for strømindikator	[LED] (☞ s. 47)	[LED ON]	[LED OFF]
Indstillinger for optagelseskvalitet	[Voice Record Codec] (☞ s. 44)	[Mid]	[Low]

Justering af dataformat og bithastighed

Afspilningstiden varierer, og batteriforbruget kan blive påvirket af formatet og bithastigheden på de sange, der afspilles.

Detaljer om opladningstid og brugstid findes på ☞ s. 78.

Hvad er format og bithastighed?

Hvad er lydformat?

Lydformat henviser til den metode, der anvendes ved import af lyddata fra internettet eller lyd-cd'er til en computer og efterfølgende lagring som en lydfil. Almindelige formater omfatter MP3 og WMA mv.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en almindelig lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen hos ISO (International Organization for Standardization).

MP3 kan komprimere lydfiler til ca. 1/10 af størrelsen på almindelige lydfiler på en cd.

WMA: WMA (Windows Media Audio) er en almindelig lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-formatet producerer samme lyd kvalitet som MP3-formatet med en mindre filstørrelse.

Hvad er copyrightbeskyttelse?

Visse musikfiler eller videofiler mv., som du køber hos en musikdownloadtjeneste eller en lignende tjeneste, kan anvende adgangskontrolteknologier, som f.eks. kryptering, for at håndhæve copyrightindehaverens planer om begrænset brug og kopiering af musik eller video.

Hvad er bithastighed?

Bithastighed henviser til den datamængde, der bruges til lagring af hvert sekund med lyd. Den udtrykkes i kbps (kilobit pr. sekund), som f.eks. 64 kbps. Generelt giver højere bithastigheder bedre lyd kvalitet, men kræver mere lagerplads til den samme lydlængde.

Hvad er forholdet mellem bithastighed, lyd kvalitet og lagringsstørrelse?

Generelt giver højere bithastigheder bedre lyd kvalitet, men kræver mere lagringsplads til den samme lydlængde, så du kan gemme færre sange på afspilleren.

Med lavere bithastigheder kan du gemme flere sange, men med en lavere lyd kvalitet.

Bemærkning

- Hvis du importerer en sang fra en cd til din computer med en lav bithastighed, kan du ikke forbedre sangens lyd kvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører sangen fra computeren til afspilleren.


Lagring af data

Du kan gemme computerdata i afspillerens hukommelse ved at overføre dataene fra din computer i Windows Stifinder. Hvis afspilleren er tilsluttet til computeren, vises hukommelsen i Windows Stifinder som [WALKMAN].

Bemærkning

- Frakobl ikke afspilleren, mens [DATA ACCESS] vises på afspilleren under dataoverførsel. Dataene kan blive beskadiget.
- Formater ikke afspillerens hukommelse i Windows Stifinder. Har du ved en fejl formateret afspilleren i Windows, skal du formatere den igen i afspilleren (🔧 s. 51).



Opgradering af afspillerens firmware

Du kan opdatere afspillerens firmware. Ved at installere den nyeste firmware i afspilleren kan du føje nye funktioner til afspilleren. Detaljer om den nyeste firmware og hvordan du installerer den findes på vores websites til kundesupport ( s. 74).

- 1 Download opdateringsprogrammet til din computer fra vores website.**
- 2 Tilslut afspilleren til din computer, og start herefter opdateringsprogrammet.**
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens firmware.**
Firmwareopdateringen er udført.




Tip

- Versionsinformationer om afspillerens firmware kan vises ved at vælge  [Settings] → [Information] fra menuen Home ( s. 48).

Fejlfinding

Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- 1 Find problemsymptomerne i følgende fejlfindingstabeller, og prøv de handlinger, der er nævnt.**
- 2 Tilslut afspilleren til din computer for at oplade batteriet.**
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at oplade batteriet.
- 3 Tryk på knappen RESET med en tynd nål e.l.**
Hvis du trykker på knappen RESET, mens afspilleren er i brug, slettes lagrede data og indstillinger, der er gemt på afspilleren, muligvis. Når afspilleren er nulstillet, skal du trykke på knappen ►|| for at tænde for afspilleren.

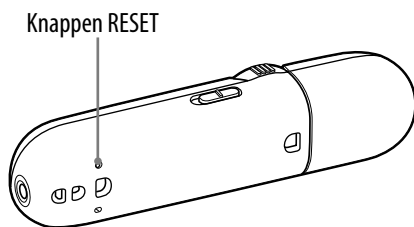

- 4 Se efter informationer om problemet i Hjælp til softwaren.**
- 5 Se efter informationer om problemet på et af disse supportwebsites (☞ s. 74).**
- 6 Hvis fremgangsmåderne, der er nævnt herover, ikke løser problemet, bedes du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.**

Fortsættes ↓

Betjening

Der er ingen lyd.

- Lydstyrken er indstillet til nul.
 - Skru op for lydstyrken (☞ s. 5).
- Hovedtelefonstikket er ikke sat korrekt i.
 - Tilslut hovedtelefonstikket korrekt (☞ s. 6).
- Hovedtelefonstikket er snavset.
 - Rengør hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.
- Der er ikke gemt nogen lydfiler hukommelsen.
 - Hvis [NO DATA] vises, skal du overføre musik fra computeren.

Sange kan ikke afspilles.

- Batteriets kapacitet er brugt op.
 - Oplad batteriet helt (☞ s. 14).
 - Hvis afspilleren ikke reagerer, heller ikke efter opladning af batteriet, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren (☞ s. 56).

Der opstår støj.

- En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
 - Ved brug af enheder, som f.eks. mobiltelefoner, skal du holde dem borte fra afspilleren.
- Musikdata er beskadiget.
 - Slet dataene, og overfør dem derefter igen. Ved overførsel af data skal du lukke alle andre programmer for at undgå at beskadige filer.
- Hovedtelefonstikket er snavset.
 - Rengør hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.

Knapper fungerer ikke.

- Skydeknappen HOLD er skubbet i pilens retning (⇨).
 - Skub skydeknappen HOLD i den modsatte retning af pilen (⇩) (☞ s. 7).
- Der er fugt i afspilleren (kondens).
 - Vent et par timer for at lade afspilleren tørre.
- Den resterende batterikapacitet er lav eller utilstrækkelig.
 - Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren (☞ s. 14).
 - Hvis afspilleren ikke reagerer, heller ikke efter opladning af batteriet, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren (☞ s. 56).

Afspilning stopper ikke.

- Der er ingen forskel på afspilning og pause på afspilleren. Når du trykker på knappen ►||, vises ||, og afspilningen holder pause/stopper.

Det tager tid for afspilleren at starte.

- Det kan tage nogen tid for afspilleren at starte, hvis der er gemt mange filer eller mapper på afspilleren, eller hvis de lyddata, der er overført til afspilleren, indeholder mange ID3-taginformationer. Vent, indtil startanimationen vises.

De overførte sange kan ikke findes.

- Afspillerens hukommelse er blevet formateret med Windows Stifinder.
 - Formater hukommelsen med afspillerens [Format]-menu (🔗 s. 51).
- Afspilleren blev koblet fra computeren, mens der blev overført filer.
 - Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og formater hukommelsen med afspillerens [Format]-menu (🔗 s. 51).

Der ingen lyd i hovedtelefonens højre kanal. Eller lyden til højre kanal høres i begge sider af hovedtelefonen.

- Hovedtelefonstikket er ikke sat helt i.
 - Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, udsendes lyden ikke korrekt. Tilslut hovedtelefonerne til stikket, indtil det klikker (🔗 s. 6).

Afspilning stoppede pludseligt.

- Den resterende batterikapacitet er utilstrækkelig.
 - Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren (🔗 s. 14).

Afspilleren kan ikke formateres.

- Den resterende batterikapacitet er lav eller utilstrækkelig.
 - Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren (🔗 s. 14).

Afspilleren fungerer ikke.

- Der er ikke tilstrækkelig plads i hukommelsen.
 - Tilslut afspilleren til computeren, og slet alle unødvendige sange eller filer for at forøge den ledige plads på afspilleren.

Fortsættes ↓

Display

En sangs titel vises ikke korrekt.

- Hvis titlen indeholder ikke-understøttede tegn, vises titlen uden de ikke-understøttede tegn.
 - Omdøb titlen med relevante tegn på computeren.

Der vises forvanskede tegn.

- Der er valgt et forkert sprog.
 - Vælg det korrekte sprog fra [Language] (☞ s. 16, 49), og overfør herefter dataene til afspilleren igen.

Fortsættes ↓

Strøm


Der tændes ikke for strømmen.

- Skydeknappen HOLD er skubbet i pilens retning (⇨).
 - Skub skydeknappen HOLD i den modsatte retning af pilen (⇩) (☞ s. 7).
 - Hvis du trykker på knappen ►|| umiddelbart efter, du har slukket for afspilleren, tænder afspilleren ikke pga. lukkeprocessen. Vent et par sekunder, og tænd derefter for strømmen.
 - Den resterende batterikapacitet er utilstrækkelig.
 - Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren (☞ s. 14). Hvis afspilleren ikke reagerer, heller ikke efter opladning af batteriet, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren (☞ s. 56).
 - Der er ikke tilstrækkelig plads i hukommelsen.
 - Detaljer om filers og mappers kapacitet findes under "Højeste antal filer og mapper, der kan optages (ca.)" (☞ s. 77).
 - Der skal være mindst 20 MB ledig plads for, at afspilleren fungerer normalt. Hvis du vil kontrollere den ledige plads, skal du åbne [Denne computer] eller [Computer] – [WALKMAN], højreklikke på [Storage Media]*¹ for at vise menuen og vælge [Egenskaber].
- *¹ Datahierarkiet kan være anderledes, afhængigt af dit computermiljø.

Batterilevetiden er kort.

- Driftstemperaturen er under 5 °C.
 - Batterilevetiden bliver kortere pga. batteriegenskaberne. Dette er ikke en fejlfunktion.
- Batteriopladetiden er ikke tilstrækkelig.
 - Oplad batteriet, indtil **Full** vises.
- Ved at justere indstillingerne eller administrere strømforsyningen korrekt kan du spare på batterikapaciteten og anvende afspilleren i længere tid (☞ s. 52).
- Det er nødvendigt at udskifte batteriet.
 - Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

Afspilleren kan ikke oplade batteriet.

- Afspilleren er ikke tilsluttet korrekt til et USB-stik på din computer.
 - Kobl afspilleren fra, og tilslut den derefter igen.
- Batteriet oplades med en omgivelsestemperatur uden for området på 5 °C til 35 °C.
 - Du kan ikke oplade batteriet, hvis ikonet  vises. Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C til 35 °C.
- Din computer er ikke tændt.
 - Tænd for din computer.
- Din computer er i Slumre- eller Dvale-status.
 - Kobl afspilleren fra computer, og få computeren ud af Slumre- eller Dvale-statusen. Kobl afspilleren til computeren igen.

Opladning afsluttes meget hurtigt.

- Hvis batteriet allerede er næsten helt opladet, når opladningen starter, tager det kun kort tid at opnå fuld opladning.

Optagelse

Den resterende optagetid forbliver den samme, selvom der er slettet filer.

- Pga. systembegrænsninger forøges den resterende optagetid muligvis ikke, hvis det kun er korte filer, der slettes.

Afspilleren kan ikke optage.

- Der er ikke tilstrækkelig plads i hukommelsen.
 - Slet unødvendige filer.
 - Eksporter de optagede filer til en computer.
Nødvendig ledig plads kan variere. Det afhænger af bithastigheden eller optagelsestiden.
- Det højeste antal filer, der kan optages, er blevet nået. Det højeste antal filer, der kan optages, er 999 filer hver for FM-radioprogrammer (kun NWZ-B152F/B153F) og optagede lydfile.
 - Slet unødvendige filer, indtil optagede FM-radioprogrammer (kun NWZ-B152F/B153F) og optagede lydfile hver især bliver 999 eller mindre.
 - Eksporter de optagede filer til en computer.
- Afspilleren er tilsluttet til en computer.
 - Kobl afspilleren fra computeren.

Summen af den optagede tid og den ledige tid svarer ikke til den maksimale optagetid.

- Hvis du optager mange korte filer, optages disse muligvis med automatisk indsatte tomme mellemrum mellem filerne på grund af systembegrænsninger. Dette medfører en formindskelse af den samlede optagede tid og medfører et forkert resultat.

Optagede filer kan ikke slettes.

- Filen eller mappen, der ikke kan slettes, er indstillet til skrivebeskyttet på en computer.
 - Slet dataene med Windows Stifinder.
- Batterikapaciteten er lav eller udtømt.
 - Oplad batteriet helt (☞ s. 14).

Mappen slettes ikke, selvom alle de optagede filer er blevet slettet.

- Der er andre filer end de optagede filer i mappen.
 - Åbn mappen med Windows Stifinder, og slet alle de andre filer, der ikke er optaget med afspilleren.

Fortsættes ↓

Tilslutning til computeren

[CONNECTED USB] vises ikke, når afspilleren er tilsluttet til computeren.

- Afspillerens USB-stik er ikke tilsluttet korrekt til et USB-stik på din computer.
 - Kobl afspilleren fra, og tilslut den derefter igen.
- Der anvendes en USB-hub.
 - Tilslut afspilleren direkte til et USB-stik, da en tilslutning via en USB-hub muligvis ikke fungerer. Dog kan en USB-hub med strømforsyning anvendes.
- Der kører et andet program på computeren.
 - Kobl afspilleren fra, vent nogle minutter, og tilslut den igen. Hvis problemet består, skal du frakoble afspilleren, genstarte computeren og derefter tilslutte afspilleren igen.
- Der er et problem med USB-stikket på din computer. Tilslut afspillerens USB-stik til et andet USB-stik på din computer.
- Den resterende batterikapacitet er utilstrækkelig.
 - Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til en tændt computer i mindst 5 minutter. Når et opbrugt batteri oplades, blinker strømindikatoren med uret, og der vises ikke noget i displayet.

Lydfiler kan ikke overføres til afspilleren fra din computer.

- Overførsel er muligvis stoppet pga. påvirkninger som f.eks. statisk elektricitet e.l.
 - Dette sker for at beskytte dataene. Kobl afspilleren fra, og tilslut den derefter igen.
- Afspillerens USB-stik er ikke tilsluttet korrekt til et USB-stik på din computer. Sørg for, at [DATA ACCESS] eller [CONNECTED USB] vises på displayet.
 - Kobl afspilleren fra, og tilslut den derefter igen.
- Der er ikke tilstrækkelig plads i hukommelsen.
 - Slet unødvendige sange for at forøge den ledige plads.
- Der er en eller flere unormale filer på afspilleren.
 - Overfør dine nødvendige filer tilbage til din computer, og formater afspilleren (☞ s. 51).
- En lydfil er beskadiget.
 - Slet lydfilen, og overfør den herefter igen. Ved overførsel af lydfilen skal du lukke alle andre programmer for at undgå at beskadige filen.
- Du har forsøgt at overføre copyrightbeskyttet indhold.
 - Du kan ikke overføre copyrightbeskyttet indhold, da afspilleren ikke understøtter det.

Der kan kun overføres et mindre antal sange til afspilleren.

- Der er ikke tilstrækkelig plads i hukommelsen.
 - Slet unødvendige sange for at forøge den ledige plads.
- Andre data end lyddata er gemt i hukommelsen.
 - Flyt andre filer end lydfiler til computeren for at forøge pladsen.

Afspilleren bliver ustabil, når den tilsluttes til computeren.

- Der anvendes en USB-hub.
 - Tilslut afspilleren direkte til et USB-stik, da en tilslutning via en USB-hub muligvis ikke fungerer. Dog kan en USB-hub med strømforsyning anvendes.

FM-radio (kun NWZ-B152F/B153F)

Du kan ikke høre FM-udsendelser godt.

- Modtagefrekvensen er ikke indstillet rigtigt.
 - Vælg frekvensen manuelt for at forbedre modtagelsen (☞ s. 34).

Modtagelsen er svag, og lydkvaliteten er ringe.

- Radiosignalet er svagt.
 - Lyt til FM-udsendelsen tæt ved et vindue, da signalet kan være svagt inde i bygninger eller køretøjer.
- Hovedtelefonledningen er ikke trukket langt nok ud.
 - Hovedtelefonledningen fungerer som en antenne. Træk hovedtelefonledningen så langt ud som muligt.

FM-udsendelsen påvirkes af støj.

- En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
 - Ved brug af enheder, som f.eks. mobiltelefoner, skal du holde dem borte fra afspilleren.

Fortsættes ↓

Andet

Der høres ingen bi lyd, når afspilleren anvendes.

- [Beep] er indstillet til [Beep OFF].
→ Indstil [Beep] til [Beep ON] (☞ s. 46).

Afspilleren bliver varm.

- Afspilleren bliver varm, når batteriet oplades og lige efter opladning. Afspilleren kan også blive varm, når der overføres store mængder af filer. Dette er normalt, og du skal ikke bekymre dig om det. Læg afspilleren til side et stykke tid, så den kan køle af.

Datoen og klokkeslættet er blevet nulstillet.

- Hvis du har efterladt afspilleren et stykke tid med opbrugt batteri, nulstilles datoen og klokkeslættet muligvis.
→ Dette er ikke en fejlfunktion. Oplad batteriet, indtil **Full** vises på skærmen (☞ s. 14), og indstil datoen og klokkeslættet igen (☞ s. 17, 45).

Alle afspillerens indstillinger er blevet nulstillet.

- Du flyttede, slettede eller omdøbte systemfilerne. Eller afspillerens hukommelse blev formateret på anden måde end med afspillerens [Format]-menu.
→ Hvis du udfører nogen af ovenstående handlinger, bliver systemet genstruktureret, og alle afspillerens indstillinger bliver nulstillet, når du kobler afspilleren fra computeren eller fra andre enheder.
Hvis afspilleren ikke fungerer normalt, efter du har formateret den med andet end afspillerens [Format]-menu, skal du formatere hukommelsen med afspillerens [Format]-menu (☞ s. 51).

Meddelelser

Følg instruktionerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.

[AVLS] (blinker)

- Lydstyrken overskrider den angivne værdi, mens [AVLS(Volume Limit)] er aktiveret.
 - Skru ned for lydstyrken, eller deaktiver [AVLS(Volume Limit)] (🔊 s. 46).

[BOOT ERROR]

- Hukommelsen blev ikke formateret korrekt.
- Hukommelsen blev formateret på en computer.
 - Tryk på knappen ►||, derefter vises [Format OK?]. Vælg [OK], så du kan trykke på knappen ►|| for at bekræfte. Alle data (sange osv., herunder eksempeldata, som er installeret fra fabrikkens side, software installer og Brugervejledning) slettes.

[CANNOT EXECUTE]

- Du forsøger at forudindstille/slette radiostationer, mens afspilleren ikke er i FM-funktionen.
 - Skift funktion til [FM], og forudindstil/slet radiostationer.
- Du forsøger at ændre equalizerindstillingen, mens basfunktionen er aktiveret.
 - Deaktiver basfunktionen, og skift herefter equalizerindstillingen.

[CAN NOT CHARGE]

- Batteriet oplades med en omgivelsestemperatur uden for området på 5 °C til 35 °C.
 - Du kan ikke oplade batteriet, hvis ikonet 🔋 vises. Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C til 35 °C.

[CHARGING]

- Batteriet oplades.
 - Dette er ikke en fejl. Vent, til batteriet er helt opladet. Du kan dog anvende afspilleren, selvom batteriet ikke er fuldt opladet.

[CONNECTED USB]

- Afspilleren er tilsluttet til en computer.
 - Dette er ikke en fejl. Du kan ikke bruge kontrollerne på afspilleren, når den er tilsluttet til en computer.

[DRM ERROR]

- Afspilleren kan ikke afspille lydfile, som anvender Digital Rights Management Technology for Windows Media ("WM-DRM").
 - Overfør de almindelige lydfile tilbage til computeren, og formater herefter hukommelsen.

Fortsættes ↓

[FILE ERROR]

- Filen kan ikke læses.
- Filen er ikke normal.
- Afspilleren kan ikke afspille visse filer pga. inkompatible filformater.
- Overførsel er blevet afbrudt.
 - Overfør de almindelige lydfiler tilbage til computeren, og formater herefter afspilleren.
 - Hvis sangen, der ikke kan afspilles, er unødvendig, kan du slette den fra hukommelsen.

[HOLD]

- Afspilleren kan ikke betjenes, fordi skydeknappen HOLD er indstillet til holdpositionen.
 - For at betjene afspilleren skal du skubbe skydeknappen HOLD i den modsatte retning (☞ s. 7).

[LOW BATTERY]

- Batterikapaciteten er lav.
 - Oplad batteriet (☞ s. 14).

[MEMORY FULL]

- Der er ikke tilstrækkelig plads i hukommelsen.
- Du forsøger at optage et FM-radioprogram (kun NWZ-B152F/B153F) med afspilleren, hvor der allerede er 999 filer med optagede FM-radioprogrammer.
- Du forsøger at optage lyd med afspilleren, hvor der allerede er 999 optagede lydfiler.
 - Tilslut afspilleren til computeren, og slet alle unødvendige sange eller filer for at forøge den ledige plads på afspilleren.
 - Slet unødvendige optagede FM-radioprogrammer.
 - Slet unødvendige optagede lydfiler.

[NO DATA]

- Der er ingen lydfiler i hukommelsen.
 - Overfør lydfiler.

[NO ITEM]

- Der er ingen lydfiler i det valgte emne.
 - Overfør lydfiler.
 - Optag lyd.
 - Optag FM-radio (kun NWZ-B152F/B153F).
- Der er ingen forudindstillet FM-station (kun NWZ-B152F/B153F).
 - Forudindstil radiostationer.

[READ ONLY]

- Du forsøger at slette sange, der er skrivebeskyttet.
 - Slet dataene med Windows Stifinder.

Foranstaltninger

Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner

Fortsættes ↓

Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer)



Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.

Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialelegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.

Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Fortsættes ↓

Sikkerhed

- Sørg for ikke at kortslutte afspillerens stik med metalgenstande.
- Rør ikke ved det genopladelige batteri med bare hænder, hvis det lækker. Da der kan være resterende batterivæske i afspilleren, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler, hvis batteriet har lækket. Hvis væsken kommer i øjnene, må du ikke gnide i dine øjne, da det kan føre til blindhed. Vask dine øjne med rent vand, og opsig en læge.
Og hvis der kommer væske på din krop eller dit tøj, skal du vaske det af med det samme. Hvis det ikke sker, kan det forårsage forbrænding eller personskade. Hvis du bliver forbrændt af eller kommer til skade med batterivæsken, skal du opsøge en læge.
- Kom ikke vand eller fremmedlegemer i afspilleren. Hvis du gør det, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis dette sker, skal du med det samme slukke for afspilleren, frakoble afspilleren og kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
- Kom ikke afspilleren i ild.
- Du må ikke skille afspilleren ad eller ombygge den. Hvis du gør det, kan det resultere i elektrisk stød. Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center angående ombytning af genopladelige batterier, indvendige kontroller eller reparation.

Fortsættes ↓

Installation

- Anbring ikke tunge genstande ovenpå afspilleren, undgå at udsætte den for kraftige stød. Dette kan forårsage funktionssvigt eller beskadigelse.
- Brug aldrig afspilleren, hvor den udsættes for ekstremt lys, ekstrem temperatur, fugt eller vibration. Afspilleren kan blive misfarvet, ødelagt eller beskadiget.
- Udsæt aldrig afspilleren for høje temperaturer, såsom i en bil, der er parkeret i solen eller i direkte sollys.
- Efterlad ikke afspilleren på et sted med meget støv.
- Efterlad ikke afspilleren på en ustabil overflade eller på et sted, der hælder.
- Hvis afspilleren forårsager forstyrrelse af radio- eller tv-modtagelse, skal du slukke for afspilleren og flytte den væk fra radioen eller tv'et.
- Når du bruger afspilleren, skal du huske at følge nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at skævvride kabinettet eller forårsage fejl på afspilleren.
 - Sørg for ikke at sætte dig ned med afspilleren i baglommen.



- Sørg for ikke at lægge afspilleren i en taske med hovedtelefonledningen viklet omkring den og derefter udsætte tasken for stærke stød.



- Udsæt ikke afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt. Husk at følge nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.
 - Pas på ikke at tabe afspilleren ned i en vask eller anden beholder, der er fyldt med vand.
 - Brug ikke afspilleren på steder med høj luftfugtighed eller dårligt vejr, f.eks. i regn eller sne.
 - Sørg for, at afspilleren ikke bliver våd.
Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder, eller anbringer afspilleren i en fugtig genstand eller håndklæde, kan afspilleren blive våd, og dette kan forårsage fejlfunktion i afspilleren.



- Når du kobler hovedtelefonerne fra afspilleren, skal du sørge for at holde i stikket til hovedtelefonen, når du trækker det ud. Ved at trække i selve hovedtelefonledningen kan du beskadige den.

Bemærkning om statisk elektricitet

Specielt ved tørt vejr kan du føle en svag prikken ved dine ører. Dette skyldes statisk elektricitet, der opsamles i kroppen, og det er ikke en fejl ved afspilleren. Effekten kan minimeres ved at bære tøj, der er fremstillet af naturprodukter.

Dannelse af varme

Der kan ske overophedning i afspilleren, hvis den bruges i en længere periode.

Hovedtelefoner

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge dine hovedtelefoner i situationer, hvor din høreevne ikke må forringes.

Forebyggelse af øreskader

Undgå at anvende hovedtelefonerne med høj lydstyrke. Høreeksperter fraråder vedvarende, høj og langstrakt afspilning. Hvis du oplever ringen i dine ører, skal du nedsætte lydstyrken eller ophøre med at bruge enheden. Skru ikke lydstyrken helt op på én gang, specielt ikke ved anvendelse af hovedtelefoner. Skru gradvist op for lydstyrken, så høj lyd ikke beskadiger dine ører.

Hensynet til andre

Hold lydstyrken på et moderat niveau. På denne måde kan du høre de omgivende lyde og være hensynsfuld over for personer omkring dig.

Advarsel

Hvis det lyner på det sted, hvor du anvender afspilleren, skal du tage hovedtelefonerne af med det samme.

Hvis du oplever en allergisk reaktion fra de medfølgende hovedtelefoner, skal du tage dem af med det samme og søge lægehjælp.

Fortsættes ↓

Ved brug

- Når du anvender en strop (sælges separat), skal du passe på, at den ikke tager fat i genstande, du passerer. Endvidere skal du for at undgå at ramme personer passe på ikke at svinge afspilleren med stroppen.
- I henhold til anvisningerne på et fly skal du lade være med at anvende afspilleren i forbindelse med start og landing.
- Bemærk, at der kan opstå midlertidig kondens, når afspilleren flyttes hurtigt fra et miljø med lav temperatur til et miljø med høj temperatur eller anvendes i et rum, hvor der er tændt for varmen. Kondensering skaber en situation, hvor fugten i luften afsættes på overflader, som f.eks. metalpaneler mv. og omdannes til væske.
Hvis der dannes kondens på afspilleren, skal du lade den være slukket, indtil kondensen forsvinder. Hvis du anvender afspilleren, mens der findes kondens, kan der opstå en fejlfunktion.

LCD'en

- Tryk ikke hårdt på LCD'en. Der kan forekomme farvepletter, eller LCD-panelet kan blive beskadiget.
- Hvis afspilleren anvendes et koldt sted, kan der forekomme spøgelsesbilleder. Dette er ikke tegn på en fejl.
- Hvis afspilleren anvendes et koldt eller varmt sted, kan kontrasten blive påvirket.

Rengøring

- Rengør afspillerens hus med en blød klud, som f.eks. en renseklud til briller.
- Hvis afspillerens hus bliver meget snavset, kan du rengøre det med en blød klud, der er fugtet med vand eller en mild sæbeopløsning.
- Brug ingen slibende svampe, skurepulver eller opløsningsmidler, som f.eks. alkohol eller benzin, da dette kan ødelægge husets finish.
- Pas på, at der ikke kommer vand ind i afspilleren fra åbningen tæt på stikket.
- Rengør hovedtelefonstikket regelmæssigt.

Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende afspilleren, kan du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Fortsættes ↓

Software

- Copyrightlovgivning forbyder hel eller delvis reproduktion af softwaren eller den medfølgende vejledning eller udlejning af softwaren uden tilladelse af copyrightindehaveren.
- Sony er under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomisk skade eller mistede fortjenester, herunder krav fremsat af tredjeparter, der stammer fra brugen af den software, der følger med afspilleren.
- Den software, der leveres med afspilleren, kan ikke anvendes med andet udstyr end det, den er beregnet til.
- Bemærk, at på grund af fortsatte anstrengelser for at forbedre kvaliteten, kan softwarespecifikationerne ændres uden varsel.
- Brug af denne afspiller med anden software end den medfølgende, er ikke omfattet af garantien.
- Muligheden for at vise sprogene på medfølgende software vil afhænge af det installerede operativsystem på din computer. For at opnå bedre resultater skal du sørge for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog, som du ønsker at få vist.
 - Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle sprog korrekt på den medfølgende software.
 - Tegn, der er oprettet af brugeren samt visse specialtegn kan muligvis ikke vises.
- Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende handlinger i Windows.
Detajler om brug af din computer og operativsystemet findes i de respektive vejledninger.

Fortsættes ↓

Eksempeldata^{*1}

På afspilleren er der installeret eksempladata.

Hvis du sletter eksempladataene, kan du ikke gendanne dem, og vi leverer ikke erstatningsdata.

^{*1} I visse lande/områder er visse eksempladata ikke installeret.

- Sange, der optages, er kun til privat brug. Brug af sange ud over disse begrænsninger kræver tilladelse af copyrightindehaverne.
- Sony er ikke ansvarlig for forkert optagelse/download eller beskadigede filer, der skyldes problemer med afspilleren eller computeren.
- Afhængigt af typen af tekst og tegn, vises teksten på afspilleren muligvis ikke korrekt på enheden. Dette kan skyldes:
 - Kapaciteten i den tilsluttede afspiller.
 - At afspilleren ikke fungerer normalt.
 - At indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller med tegn, der ikke understøttes af afspilleren.

Website til kundesupport

Hvis du har spørgsmål eller forhold i forbindelse med et Sony-produkt, eller du ønsker informationer om elementer, der er kompatible med et Sony-produkt, kan du besøge følgende websites:

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Kunder i andre lande/områder: <http://www.sony-asia.com/support>

Kunder, der har købt oversøiske modeller:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Oplysninger om licens og varemærker

- "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- ZAPPIN og dets logo er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.
- Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne TM og [®] ikke angivet.

Program ©2010 Sony Corporation

Dokumentation ©2010 Sony Corporation

Specifikationer

Understøttet filformat

Musik		
Lydformater (codec)	MP3	Mediefilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3) filformat Filtypenavn: .mp3 Bithastighed: 32 til 320 kbps (understøtter variabel bithastighed (VBR)) Samplingsfrekvens* ¹ : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Mediefilformat: ASF filformat Filtypenavn: .wma Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter variabel bithastighed (VBR)) Samplingsfrekvens* ¹ : 44,1 kHz

*¹ Samplingsfrekvens svarer muligvis ikke til alle indkodningsenheder.

Højeste antal sange og tid, der kan optages (ca.)

De omtrentlige tider er baseret på de tilfælde, hvor du kun overfører eller optager sange på fire minutter i MP3-formatet.

Sangantal og tider for andre lydformater, der kan afspilles, kan være anderledes end MP3-formatet.

	NWZ-B152/B152F		NWZ-B153/B153F	
	Sange	Tid	Sange	Tid
48 kbps	1.250	83 t. 20 min.	2.550	170 t. 00 min.
64 kbps	950	63 t. 20 min.	1.950	130 t. 00 min.
128 kbps	470	31 t. 20 min.	980	65 t. 20 min.
256 kbps	240	16 t. 00 min.	490	32 t. 40 min.
320 kbps	190	12 t. 40 min.	390	26 t. 00 min.

Fortsættes ↓

Maksimal optagetid (ca.)

Tiderne herunder er anslåede i en situation, hvor kun FM- (kun NWZ-B152F/B153F) eller stemmelydfiler gemmes. Tiden kan være anderledes, afhængigt af de omstændigheder afspilleren anvendes under.

	NWZ-B152/B152F	NWZ-B153/B153F
Codec* ¹	Tid	Tid
Lydoptagelse, High	23 t. 20 min.	47 t. 50 min.
Lydoptagelse, Mid	46 t. 40 min.	95 t. 40 min.
Lydoptagelse, Low	93 t. 20 min.	191 t. 20 min.
FM-optagelse	11 t. 40 min.	23 t. 50 min.

*¹ Afspilleren anvender MS-ADPCM-codec til optagelse af lyd og FM-programmer.

Højeste antal filer og mapper, der kan optages (ca.)

- Filer: 2.640
- Mapper: 500

Kapacitet (til rådighed for brugeren)*¹

NWZ-B152/B152F: 2 GB (mere end ca. 1,73 GB = 1.853.587.456 bytes)

NWZ-B153/B153F: 4 GB (mere end ca. 3,54 GB = 3.798.007.808 bytes)

*¹ Den tilgængelige lagringskapacitet kan variere.

En del af hukommelsen anvendes til dataadministrationsfunktioner.

Udgang (hovedtelefoner)

Frekvensområde:

20 til 20.000 Hz (ved afspilning af datafiler, måling af enkelt kanal)

FM-radio (kun NWZ-B152F/B153F)

- Forudindstilling
30 forudindstillinger
- FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
Frekvensen ændres med 0,1 MHz.

IF (FM)

Ikke-understøttet

Antenne

Antenne i hovedtelefonledning

Interface

Hovedtelefon: Stereo mini-jack

Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Driftstemperatur

5 °C til 35 °C

Strømkilde

- Indbygget 170 mAh genopladeligt litium-ion-batteri
- USB-strøm (fra en computer via et USB-stik på afspilleren)

Opladetid

USB-baseret opladning
Ca. 70 minutter

Batterilevetid (vedvarende afspilning)

Afspillerens status	NWZ-B152/B153/B152F/B153F
Afspilning med MP3 128 kbps	Ca. 18 timer
Afspilning med WMA 128 kbps	Ca. 17 timer
Ved modtagelse af FM-udsendelser (kun NWZ-B152F/B153F)	Ca. 6 timer
FM-optagelse (kun NWZ-B152F/B153F)	Ca. 3 timer
Stemmeoptagelse	Ca. 6 timer

Den reelle batterilevetid kan variere, afhængigt af indstillingerne. De batteribrugstider, der er estimeret herover, er baseret på typiske brugsbetingelser med "Grundlæggende indstilling til måling af batterilevetid (Indstilling for længere batterilevetid)" som vist i tabellen herunder. Bemærk, at selvom afspilleren er slukket i en længere periode, så bruges der stadigvæk en lille smule batteristrøm. Batterilevetiden kan variere, afhængigt af lydstyrkeindstilling, brugsbetingelser og omgivelsestemperaturen.

Indstilling	Standardindstilling	Grundlæggende indstilling til måling af batterilevetid (Indstilling for længere batterilevetid)
Indstillinger for skærm	[Power Save Mode] ^{*1} (☞ s. 47)	[Save ON Normal] [Save ON Super]
Indstillinger for lydeffekt	[Equalizer] ^{*2} (☞ s. 30) [BASS] ^{*3} (☞ s. 29)	[None] [None] Aktiver Deaktiver
Indstillinger for strømindikator	[LED] ^{*3} (☞ s. 47)	[LED ON] [LED OFF]
Indstillinger for optagelseskvalitet	[Voice Record Codec] (☞ s. 44)	[Mid] [Low]

^{*1} Når [Power Save Mode] er indstillet til [Save ON Normal], bliver batterilevetiden ca. 30 % kortere end [Save ON Super].

Når [Power Save Mode] er indstillet til [Save OFF], bliver batterilevetiden ca. 70 % kortere end [Save ON Super].

^{*2} Når [Equalizer] er indstillet til [Heavy], [Pop], [Jazz], [Unique] eller [Custom], bliver batterilevetiden ca. 50 % kortere end [None].

^{*3} Når [BASS] er aktiveret og [LED] er indstillet til [LED ON], bliver batterilevetiden ca. 50 % kortere.

Display

3-linjet LCD

Mål (b/h/d, udstikkende dele ikke inkluderet)

90,7 × 22 × 14,7 mm

Mål (b/h/d)

90,9 × 23,3 × 15,2 mm

Vægt

Ca. 28 g

Medfølgende udstyr

- Hovedtelefoner (1)
- Quick Start Guide (1)

Følgende mapper gemmes i mappen [Storage Media] i afspillerens hukommelse. Følgende elementer (PDF-filer og genveje) er inkluderet i disse mapper.

- Mappen [Operation Guide]*¹
Indeholder PDF-filer til Brugervejledning.
- Mappen [Support]
Indeholder genvejsikoner til "Kundesupport" og "Kunderegistrering" i mapperne for land/område.
- Mappen [PC_Application_Software]
Indeholder et genvejsikon til downloadsitet til Windows Media Player 11. Hvis du bruger Windows Media Player 10 eller mindre på din computer, skal du downloade Windows Media Player 11 fra dette website.

*¹ PDF-filer med navnene [xxx_NWZB150.pdf] i denne mappe er Brugervejledning. Sprognavnet vises i stedet for "xxx". Vælg vejledningen på dit sprog.

Fortsættes ↓

Systemkrav (for afspilleren)

- Computer

IBM PC/AT eller kompatibel computer præinstalleret med følgende Windows-operativsystemer*¹:

- Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere)
- Windows XP Professional (Service Pack 2 eller nyere)
- Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 eller nyere)
- Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 eller nyere)
- Windows Vista Business (Service Pack 1 eller nyere)
- Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller nyere)
- Windows 7 Home Basic
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Ultimate

Understøttet 64 bit operativsystemversion for Windows Vista & Windows 7.

Understøttes ikke af andre operativsystemer end de ovenstående.

*¹ Ekskl. operativsystemversioner, der ikke understøttes af Microsoft.

- CPU: 300 MHz eller mere (til Windows Vista, 800 MHz eller mere. For Windows 7, 1 GHz eller mere)
- RAM: 128 MB eller mere (for Windows Vista, 512 MB eller mere. For Windows 7, 1 GB (32 bit) / 2GB (64 bit) eller mere)
- USB-stik (Hi-Speed USB anbefales)
- Internet Explorer 6.0 eller nyere, Windows Media Player 11 eller 12 skal installeres.
- Bredbåndsinternetforbindelse er nødvendig til Electronic Music Distribution (EMD) eller til besøg på websitet.

Vi garanterer ikke driften på alle computere, selvom de opfylder ovenstående systemkrav.

Følgende miljøer understøttes ikke:

- Hjemmebyggede computere eller operativsystemer
- Et miljø, der består af en opgradering af det originale producentinstallerede operativsystem
- Multiboot-miljøer
- Multiskærm-miljøer
- Macintosh

Indeks

Symboler

↺ (Gentag alle)	28
↺ 1 (Gentag 1 sang)	28
↺ SHUF (Gentag alle vilkårligt)	28
⊗ (ZAPPIN-afspilning)	8, 24
⚙️ CU [Custom]	30
⚙️ H [Heavy]	30
⚙️ J [Jazz]	30
⚙️ P [Pop]	30
⚙️ U [Unique]	30

A

Adobe Reader	2
ADPCM	41, 77
Afspilning af optagede data	39, 43
Afspilning	21, 23
Afspilningsskærm	8
[Artist]	26
[AVLS(Volume Limit)]	46

B

Basfunktion	8, 29
Batteri	14, 78
[Beep]	46
Bit hastighed	53

C

Computer	14, 62, 80
[Contrast]	47

D

Dato og klokkeslæt	17
Display	6, 8, 34
Drejeknap	5

E

[Equalizer]	30
-------------------	----

F

Fejlfinding	56
[FM]	10, 33
[FM Auto Preset]	35
FM-radioskærmen	34
[Format]	51
Forudindstillet modtagelse	33

G

Gentag	28
--------------	----

H

Hovedtelefoner	6, 71, 77, 79
Hul til strop	7
Hurtigt fremad	21
Hurtigt tilbage	21

I

[Information]	48
[Initialize]	51

K

Knappen BACK/HOME	6, 12
Knappen BASS/PLAY MODE	5, 28, 29
Knappen REC/STOP	5, 37, 41
Knappen RESET	7, 56
Knappen VOL +/-	5
Knappen ZAP	5, 24

L

[Language]	16, 49
[LED]	6, 47
Lyd kvalitet	29, 30
Lyd styrke	5, 46, 71

Fortsættes ↓

M

Manuel modtagelse	33
Meddelelser	65
Medfølgende udstyr	79
Menuen Home	10
Mikrofon	7, 41
MP3	19, 53, 76
[Music Library]	10, 12, 21

N

Nulstilling af afspilleren	56
----------------------------------	----

O

Opladning	14
Optagelse	37, 41
Overførsel	19

P

[Play Mode]	28
[Power Save Mode]	47

R

Radio	33
[Reset All Settings]	50
Resterende batteri	8, 14

S

[Scan Sensitivity]	40
[Set Date-Time]	17, 45
[Settings]	10, 45
Skydeknappen HOLD	7
Sletning	
Optagede data	38, 42
Sange	32
Stifinder	19
Strøm	9
Strømindikator	6
Søgning efter sange	26

T

Tidsindstilling	17, 45
-----------------------	--------

U

USB-stik	7, 14, 19
----------------	-----------

V

Vilkårligt	28
[Voice]	10, 41
[Voice Record Codec]	44

W

WMA	19, 53, 76
-----------	------------

Z

[ZAPPIN Range]	25
ZAPPIN-afspilning	23