

Lyt til musik med Xperia/iPhone gennem et trådløst netværk

Vejledning til hurtig opsætning

Denne brochure er en opsætningsvejledning til at lytte til musik fra din Xperia (eller Xperia Tablet)/iPhone (eller iPad/iPod) med DLNA- eller AirPlay-funktion gennem et trådløst netværk.

Du skal bruge en trådløs LAN-router (herunder et adgangspunkt) for at bruge det trådløse netværk.

Personal Audio System

4-456-709-82(1)


© 2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-BT80W/BT80WB

Se betjeningsvejledningen til dette system i nedenstående tilfælde.

- For at afspille musik med en anden smartphone eller en pc
- Når "WALKMAN"-programmet ikke er installeret på din Xperia
- For at afspille musik med BLUETOOTH

Er der en WPS-knap på din trådløse LAN-router?

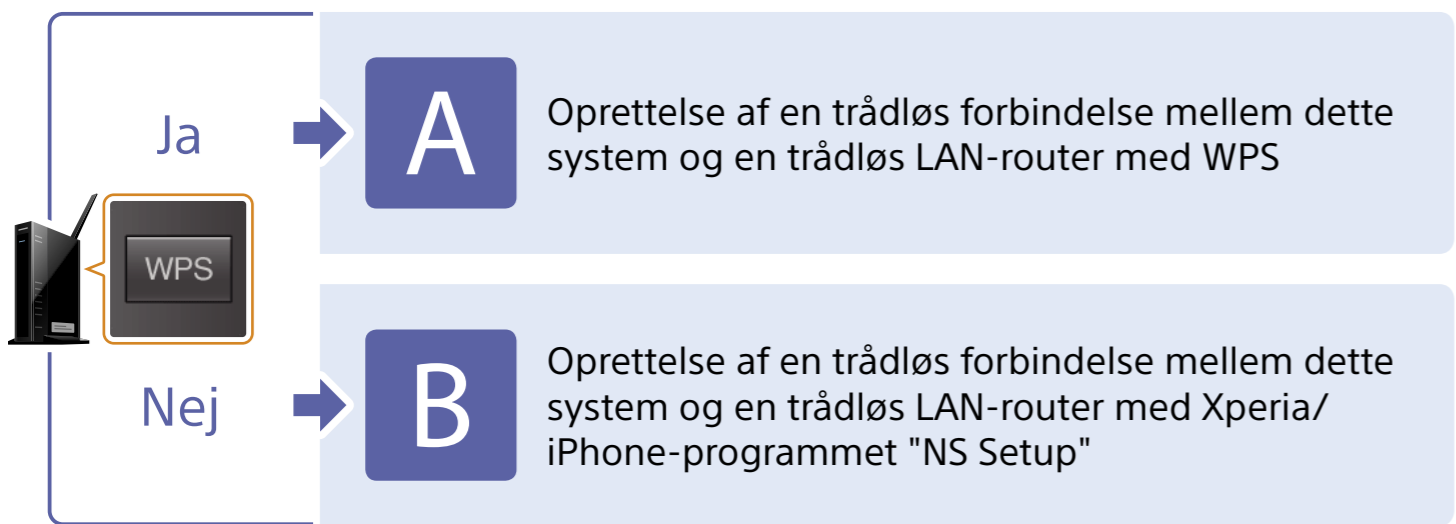

* Din Xperia har muligvis ikke programmet "WALKMAN". I så fald kan denne funktion ikke anvendes. Du kan lytte til musik med nogle modeller af "WALKMAN" med denne funktion, men de skal muligvis betjenes på anden måde. Se betjeningsvejledningen til din "WALKMAN" for at få detaljerede oplysninger.

A


Oprettelse af en trådløs forbindelse mellem dette system og en trådløs LAN-router med WPS

1 Kontrollér, at netværkskablets (LAN) forbindelse til systemet er **afbrudt**, og tilslut derefter netledningen.




2 Tryk på knappen I/⏻ for at tænde for systemet.

3 Kontrollér at STANDBY-indikatoren, der lyser rødt, slukkes, og at Wi-Fi begynder at blinke i displayvinduet. Der kan gå adskillige minutter, inden Wi-Fi begynder at blinke.

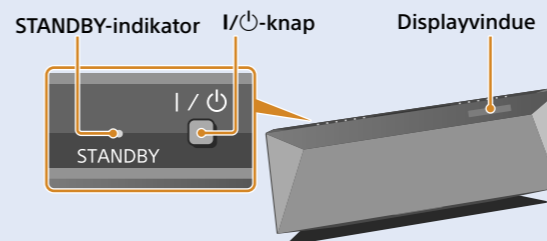

4 Tryk på knappen OPTIONS på fjernbetjeningen for at få vist "BTNW:STBY". Tryk på knappen ⬆/⬆/⬆ på fjernbetjeningen gentagne gange for at vælge "WPS", og tryk derefter på knappen Ⓢ.

Vent ca. 2 minutter, hvis der ikke vises "WPS".

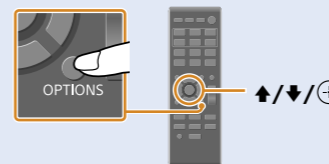

5 Tryk på knappen Ⓢ, når der vises "OK" på displayet. "WPS" blinker.

6 Hold WPS-knappen på den trådløse LAN-router inde i over 3 sekunder.



7 "CONNECT" blinker, når "WPS" har blinket i adskillige tiendedele af sekunder på systemets displayvinduet, hvorefter Wi-Fi lyser, når der er oprettet forbindelse. Hvis Wi-Fi ikke vises, når der er gået ca. 5 minutter, er opsætningen muligvis ikke udført korrekt. Fortsæt i så fald igen fra trin 4. Hvis opsætningen ikke er vellykket derefter, bør du prøve forbindelsen B på bagsiden af denne brochure.

8 Kontrollér, at forbindelsen mellem din smartphone og den trådløse LAN-router er blevet oprettet korrekt.

Når der er oprettet forbindelse

→ Afspilning af musik, der er lagret på Xperia/iPhone

Når forbindelsen ikke er udført


→ Følg nedenstående trin.

Sørg for, at din trådløse LAN-router er tændt, og hav derefter dit SSID og din sikkerhedsnøgle i feltet nedenunder. Se betjeningsvejledningen til den trådløse LAN-router for detaljerede oplysninger.



Tilslutning af Xperia/iPhone og det trådløse LAN

Tilslutning af Xperia med det trådløse LAN

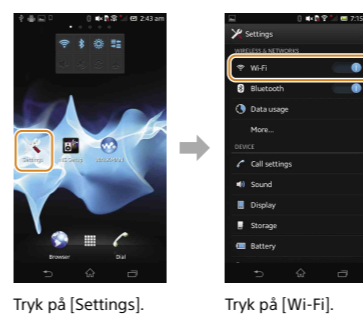

Tryk på [Settings].


Tryk på [Wi-Fi].

Vælg det SSID, du havde i trin 8, på netværkslisten, og indtast sikkerhedsnøglen for at oprette forbindelse. Se betjeningsvejledningen til Xperia for yderligere oplysninger. Gå til "Afspilning af musik, der er lagret på Xperia/iPhone", når opsætningen er udført.

Afspilning af musik, der er lagret på Xperia/iPhone

Afspilning af musik, der er lagret på Xperia

- 1 Start [WALKMAN]-programmet.
- 2 Tryk på ikonet [WALKMAN], og vælg [SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX].

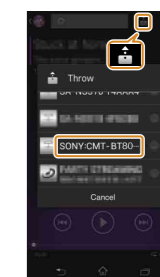

Der vises "NETWORK" på systemets displayvindue under musikafspilning.

Tilslutning af iPhone med det trådløse LAN



Tryk på [Settings].

Tryk på [Wi-Fi].

Vælg det SSID, du havde i trin 8, på netværkslisten, og indtast sikkerhedsnøglen for at oprette forbindelse. Se betjeningsvejledningen til din iPhone for yderligere oplysninger. Gå til "Afspilning af musik, der er lagret på Xperia/iPhone", når opsætningen er udført.

Afspilning af musik, der er lagret på iPhone

- 1 Start [Music]-programmet.
- 2 Tryk på ikonet [AirPlay], og vælg [SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX].



Der vises "AirPlay" på systemets displayvindue under musikafspilning.

Oprettelse af en trådløs forbindelse mellem dette system og en trådløs LAN-router med Xperia/iPhone-programmet "NS Setup"

Hent programmet "NS Setup" til din smartphone, og udfør opsætning ved at følge nedenstående trin for at oprette en forbindelse mellem dette system og din trådløse LAN-router.

- 1 **Kontrollér, at netværkskablets (LAN) forbindelse til systemet er afbrudt, og tilslut derefter netledningen.**




- 2 **Sørg for, at din trådløse LAN-router er tændt, og hav derefter dit SSID og din sikkerhedsnøgle i feltet nedenunder.**

Se betjeningsvejledningen til den trådløse LAN-router for detaljerede oplysninger.

SSID	
Sikkerhedsnøgle	

SSID: ■■■■■■
Sikkerhedsnøgle: ■■■■■■

- 3 **Tryk på knappen I/⏻ for at tænde for systemet.**

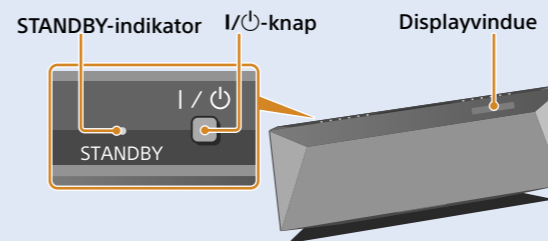

- 4 **Kontrollér at STANDBY-indikatoren, der lyser rødt, slukkes, og at [WALKMAN]-belysningen begynder at blinke i displayvinduet.**

Der kan gå adskillige minutter, inden [WALKMAN]-belysningen begynder at blinke. Når du kan se, at indikatoren begynder at blinke, skal du udføre opsætning ved hjælp af smartphone-programmet "NS Setup".

For en bruger af Xperia → [Opsætning i Xperia](#)

For en bruger af iPhone → [Opsætning i iPhone](#)

Opsætning i Xperia

- 1 Hent det gratis program "NS Setup" i "Google Play".




Til hentning med 2D-kode.

- 2 Udfør opsætning ved hjælp af programmet "NS Setup".




Tryk på [NS Setup].

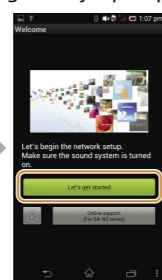


Tryk på [Let's get started].

Systemet gøres klar til den trådløse indstilling. Vent adskillige minutter, til det næste display vises.

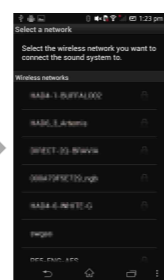

Vælg det SSID, du havde i trin 2.

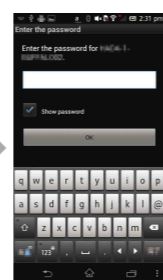

Indtast den sikkerhedsnøgle, du havde i trin 2.

Systemet kontrollerer, om opsætningen er blevet udført korrekt eller ej. Vent adskillige minutter, til det næste display vises. Hvis [A] i nedenstående "Fejlfinding" vises, skal du følge dets anvisninger.




Tryk på [Play test sound] for at bekræfte systemets betjening ved at afspille testlyden.

Afspilning af musik, der er lagret på Xperia

- 1 Start [WALKMAN]-programmet.



- 2 Tryk på ikonet [SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX] for at afspille musik.

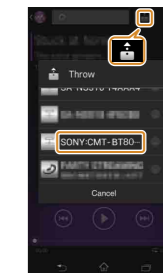

Der vises "NETWORK" på systemets displayvindue under musikafspilning.

Opsætning i iPhone

- 1 Hent det gratis program "NS Setup" i "Apple Store".



Til hentning med 2D-kode.

- 2 Udfør opsætning ved hjælp af programmet [NS Setup].



Tryk på [Settings].




Tryk på [Wi-Fi].

Tryk på [Sony_Wireless...]* for at tilføje et flueben, og vend derefter tilbage til startskærmen.




Tryk på [NS Setup].

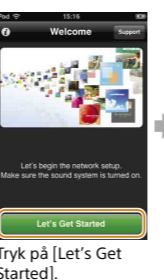

Tryk på [Let's Get Started].

Systemet gøres klar til den trådløse indstilling. Vent adskillige minutter, til det næste display vises. Hvis [C] i nedenstående "Fejlfinding" vises, skal du følge dets anvisninger.

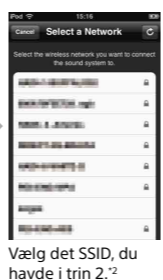


Vælg det SSID, du havde i trin 2.*



Indtast den sikkerhedsnøgle, du havde i trin 2.

Systemet kontrollerer, om opsætningen er blevet udført korrekt eller ej. Vent adskillige minutter, til det næste display vises. Hvis [B] eller [D] i nedenstående "Fejlfinding" vises, skal du følge dets anvisninger.

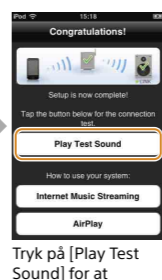


Tryk på [Play Test Sound] for at bekræfte systemets betjening ved at afspille testlyden.

Afspilning af musik, der er lagret på iPhone

- 1 Start [Music]-programmet.




- 2 Tryk på ikonet [SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX] for at afspille musik.

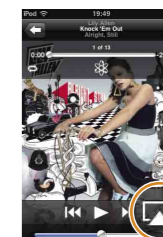

Der vises "AirPlay" på systemets displayvindue under musikafspilning.

Fejlfinding

Nedenstående display vises muligvis under opsætning. Følg i så fald deres anvisninger.

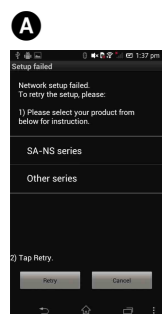

Hvis [A] eller [B] vises, skal du nulstille systemet ved at følge trinnene i "Nulstilling af systemet". Udfør derefter opsætningshandlingerne igen fra det første trin af [C] i "Opsætning i Xperia" eller "Opsætning i iPhone".



Hvis [C] vises, skal du udføre opsætningshandlingerne igen fra det første trin af [C] i "Opsætning i iPhone".



Hvis [D] vises, skal du udføre handlingerne ved at følge anvisningerne på displayet.

Hvis opsætningen ikke er vellykket derefter, eller hvis der vises "NO CONNECT" på systemets displayvindue, skal du nulstille systemet ved at følge trinnene i "Nulstilling af systemet".

Nulstilling af systemet

Nulstil systemet på følgende måde.

Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises under opsætningen af iPhone, skal du nulstille systemet.

- 1 Tag netledningen ud af vægkontakten, og kontrollér, at STANDBY-indikatoren ikke lyser. Tilslut derefter netledningen igen, og tænd for systemet.
- 2 Hold [stop]-knap og I/⏻ på systemet nede, indtil der vises "ALLRESET".

