

Lyt til musik med en Xperia/iPhone gennem et trådløst netværk

Vejledning til hurtig opsætning

Denne brochure er en opsætningsvejledning til at lytte til musik fra din Xperia (eller Xperia Tablet)/iPhone (eller iPad/iPod) med DLNA- eller AirPlay-funktioner gennem et trådløst netværk.

Du skal bruge en trådløs LAN-router (herunder et adgangspunkt) for at bruge det trådløse netværk.


Home Audio System

CMT-SBT300W/SBT300WB

Se betjeningsvejledningen til dette system i nedenstående tilfælde.

- For at afspille musik med en anden smartphone eller en pc
- Når "WALKMAN"-programmet ikke er installeret på din Xperia
- For at afspille musik med BLUETOOTH

Er WPS-knappen på din trådløse LAN-router?

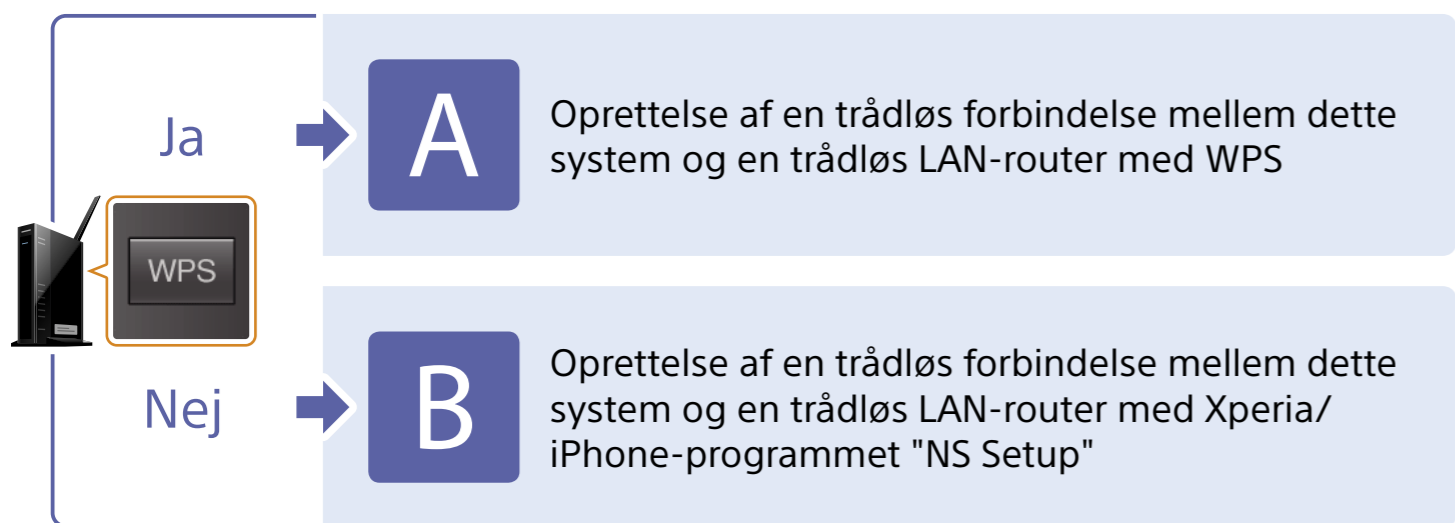


* Din Xperia har muligvis ikke programmet "WALKMAN". I så fald kan denne funktion ikke anvendes. Du kan lytte til musik med nogle modeller af "WALKMAN" med denne funktion, men de skal muligvis betjenes på anden måde. Se betjeningsvejledningen til din "WALKMAN" for at få detaljerede oplysninger.

4-464-271-81(1)
© 2013 Sony Corporation Printed in China

A

Oprettelse af en trådløs forbindelse mellem dette system og en trådløs LAN-router med WPS


1 Kontrollér, at netværkskablets (LAN) forbindelse til systemet er **afbrudt**, og tilslut derefter netledningen.

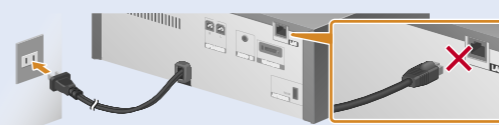

2 Tryk på knappen I/⏻ for at tænde for systemet.


3 Den røde STANDBY-indikator slukkes og begynder derefter at blinke i displayvinduet.

Der kan gå adskillige minutter, inden Wi-Fi begynder at blinke.

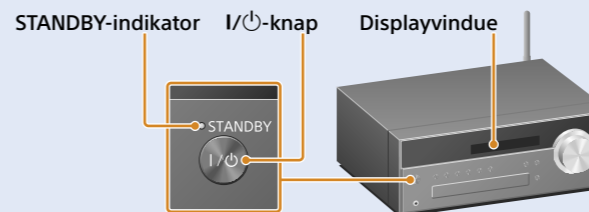

4 Tryk på knappen OPTIONS på fjernbetjeningen for at få vist "BT/NW STBY". Tryk på knappen ⬆/⬆ på fjernbetjeningen gentagne gange for at vælge "WPS", og tryk derefter på knappen Ⓢ.

Vent ca. 2 minutter, hvis der ikke vises "WPS".

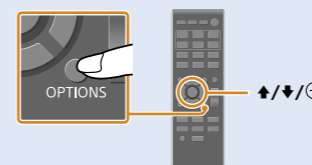

5 Tryk på knappen Ⓢ, når der vises "OK" på displayet. "WPS" blinker.

6 Hold WPS-knappen på den trådløse LAN-router nede i nogle få sekunder.

Du skal blive ved med at trykke på WPS-knappen på visse routere.



7 "CONNECT" blinker, efter "WPS" blinker i adskillige tiendedele af sekunder på systemets displayvindue, hvorefter Wi-Fi lyser, når forbindelsen er oprettet.

Hvis der ikke vises Wi-Fi inden for 5 minutter eller deromkring, er opsætningen muligvis ikke udført korrekt. Fortsæt i så fald igen fra trin 4. Hvis opsætningen ikke er vellykket derefter, bør du prøve forbindelsen B bagest i denne brochure.


Fortsæt til følgende, når forbindelsen mellem din smartphone og den trådløse LAN-router er oprettet.

For en bruger af Xperia → Afspilning af musik, der er lagret på en Xperia

For en bruger af iPhone → Afspilning af musik, der er lagret på en iPhone

8 Sørg for, at din trådløse LAN-router er tændt. Hav din SSID og sikkerhedsnøgle klar.

Se betjeningsvejledningen til den trådløse LAN-router.

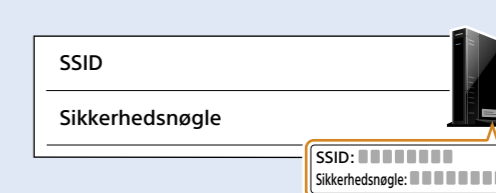


9 Opret en trådløs forbindelse mellem din smartphone og den trådløse LAN-router.

For en bruger af Xperia → Tilslutning af Xperia med det trådløse LAN

For en bruger af iPhone → Tilslutning af iPhone med det trådløse LAN

Tilslutning af Xperia med det trådløse LAN

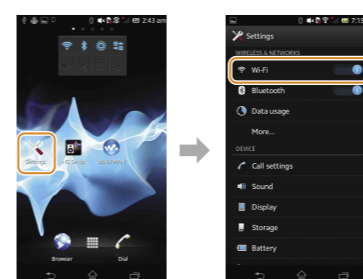

Tryk på [Settings].

Tryk på [Wi-Fi].

Vælg det SSID, du havde i trin 8, på netværkslisten, og indtast sikkerhedsnøglen for at oprette forbindelse. Se betjeningsvejledningen til Xperia for yderligere oplysninger.

Afspilning af musik, der er lagret på en Xperia

- Start ([WALKMAN]-programmet).
- Tryk på ikonet , og vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].



Der vises "NETWORK" på systemets display under musikafspilning.

Tilslutning af iPhone med det trådløse LAN



Tryk på [Settings].

Tryk på [Wi-Fi].

Vælg det SSID, du havde i trin 8, på netværkslisten, og indtast sikkerhedsnøglen for at oprette forbindelse. Se betjeningsvejledningen til iPhone for yderligere oplysninger.

Afspilning af musik, der er lagret på en iPhone

- Start ([Music]-programmet).
- Tryk på ikonet , og vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].




Der vises "AirPlay" på systemets display under musikafspilning.

Oprettelse af en trådløs forbindelse mellem dette system og en trådløs LAN-router med Xperia/iPhone-programmet "NS Setup"


Du kan oprette en trådløs forbindelse mellem dette system og din trådløse LAN-router ved at hente programmet "NS Setup" til din smartphone og betjene den på følgende måde.

- 1** Kontrollér, at netværkskablets (LAN) forbindelse til systemet er **afbrudt**, og tilslut derefter netledningen.

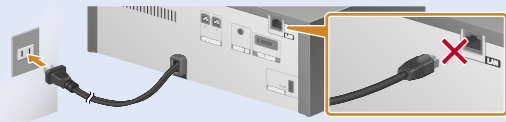


- 2** Sørg for, at din trådløse LAN-router er tændt. Hav din SSID og sikkerhedsnøgle klar.

Se betjeningsvejledningen til den trådløse LAN-router.

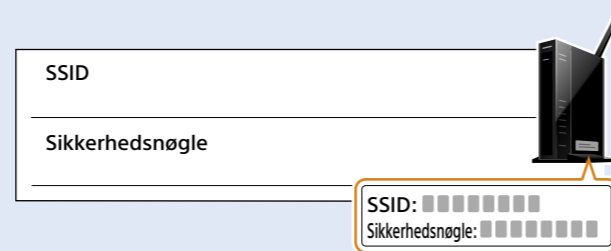

- 3** Tryk på knappen I/⏻ for at tænde for systemet.

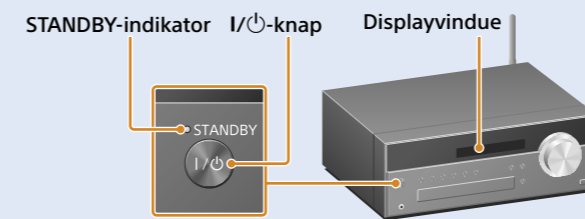

- 4** Den røde STANDBY-indikator slukkes og begynder derefter at blinke i displayvinduet.

Der kan gå adskillige minutter, inden i blinke. Udfør opsætning ved hjælp af smartphone-programmet "NS Setup".

For en bruger af Xperia ➔ [Opsætning i Xperia](#)

For en bruger af iPhone ➔ [Opsætning i iPhone](#)

Opsætning i Xperia

- 1** Hent det gratis program "NS Setup" i "Google Play".




Til hentning med 2D-kode.

- 2** Udfør opsætning ved hjælp af programmet [NS Setup].




Tryk på [NS Setup].

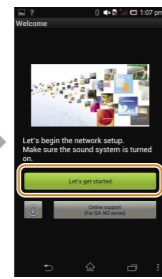


Tryk på [Let's get started].

Systemet gøres klar til den trådløse indstilling. Vent adskillige minutter, til det næste display vises.

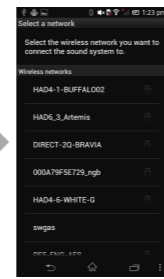


Vælg det SSID, du havde i trin 2.

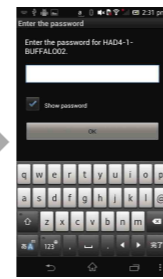

Indtast den sikkerhedsnøgle, du havde i trin 2.

Systemet kontrollerer, om opsætningen er blevet udført korrekt eller ej. Vent adskillige minutter, til det næste display vises. Hvis **A** i nedenstående "Fejlfinding" vises, skal du følge dets anvisninger.

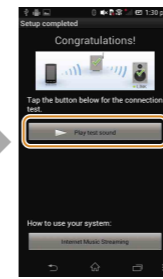


Tryk på [Play test sound] for at bekræfte systemets betjening ved at afspille testlyden.

Afspilning af musik, der er lagret på en Xperia

- 1** Start ([WALKMAN]-programmet).



- 2** Tryk på ikonet , og vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

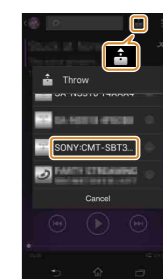

Der vises "NETWORK" på systemets display under musikafspilning.

Opsætning i iPhone

- 1** Hent det gratis program "NS Setup" i "Apple Store".




Til hentning med 2D-kode.


- 2** Udfør opsætning ved hjælp af programmet [NS Setup].



Tryk på [Settings].

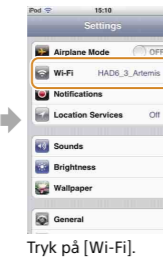


Tryk på [Wi-Fi].

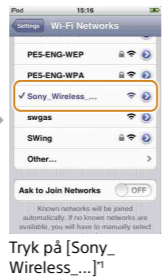

Tryk på [Sony_Wireless_...]* for at tilføje et flueben, og vend derefter tilbage til startskærmen.



Tryk på [NS Setup].

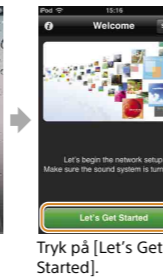


Tryk på [Let's Get Started].

Systemet gøres klar til den trådløse indstilling. Vent adskillige minutter, til det næste display vises. Hvis **C** i nedenstående "Fejlfinding" vises, skal du følge dets anvisninger.




Vælg det SSID, du havde i trin 2.*

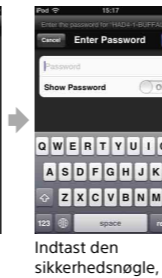

Indtast den sikkerhedsnøgle, du havde i trin 2.

Systemet kontrollerer, om opsætningen er blevet udført korrekt eller ej. Vent adskillige minutter, til det næste display vises. Hvis **B** eller **D** i nedenstående "Fejlfinding" vises, skal du følge dets anvisninger.

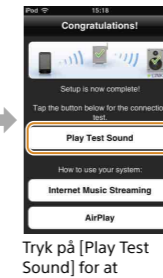


Tryk på [Play Test Sound] for at bekræfte systemets betjening ved at afspille testlyden.

Afspilning af musik, der er lagret på en iPhone

- 1** Start ([Music]-programmet).




- 2** Tryk på ikonet , og vælg [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

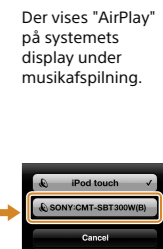

Der vises "AirPlay" på systemets display under musikafspilning.

Fejlfinding

Disse display vises muligvis under opsætning. Følg i så fald deres anvisninger.

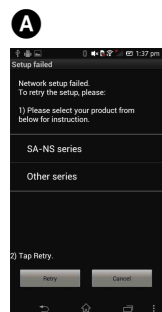

Hvis **A** eller **B** vises, skal du nulstille systemet ved at følge trinene i "Nulstilling af systemet" til højre. Udfør derefter igen opsætningshandlingerne fra det første trin af **2** i "Opsætning i Xperia" eller "Opsætning i iPhone".



Hvis **C** vises, skal du udføre opsætningshandlingerne igen fra det første trin af **2** i "Opsætning i iPhone".



Hvis **D** vises, skal du udføre handlingerne ved at følge anvisningerne på displayet.

Hvis opsætningen ikke er vellykket derefter, eller hvis der vises "NO CONNECT" på systemets displayvindue, skal du nulstille systemet ved at følge trinene i "Nulstilling af systemet" til højre.

Nulstilling af systemet

Nulstil systemet på følgende måde.

Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises under opsætningen af en iPhone, skal du nulstille systemet.

- 1 Tag netledningen ud af vægkontakten, og kontrollér, at STANDBY-indikatoren ikke lyser. Tilslut derefter netledningen igen, og tænd for systemet.
- 2 Hold knappen (Stop) og knapperne I/⏻ i systemet nede, indtil der vises "ALL RESET".

