


Grundlæggende betjening



Personal Audio System

Betjeningsvejledning


Enhed

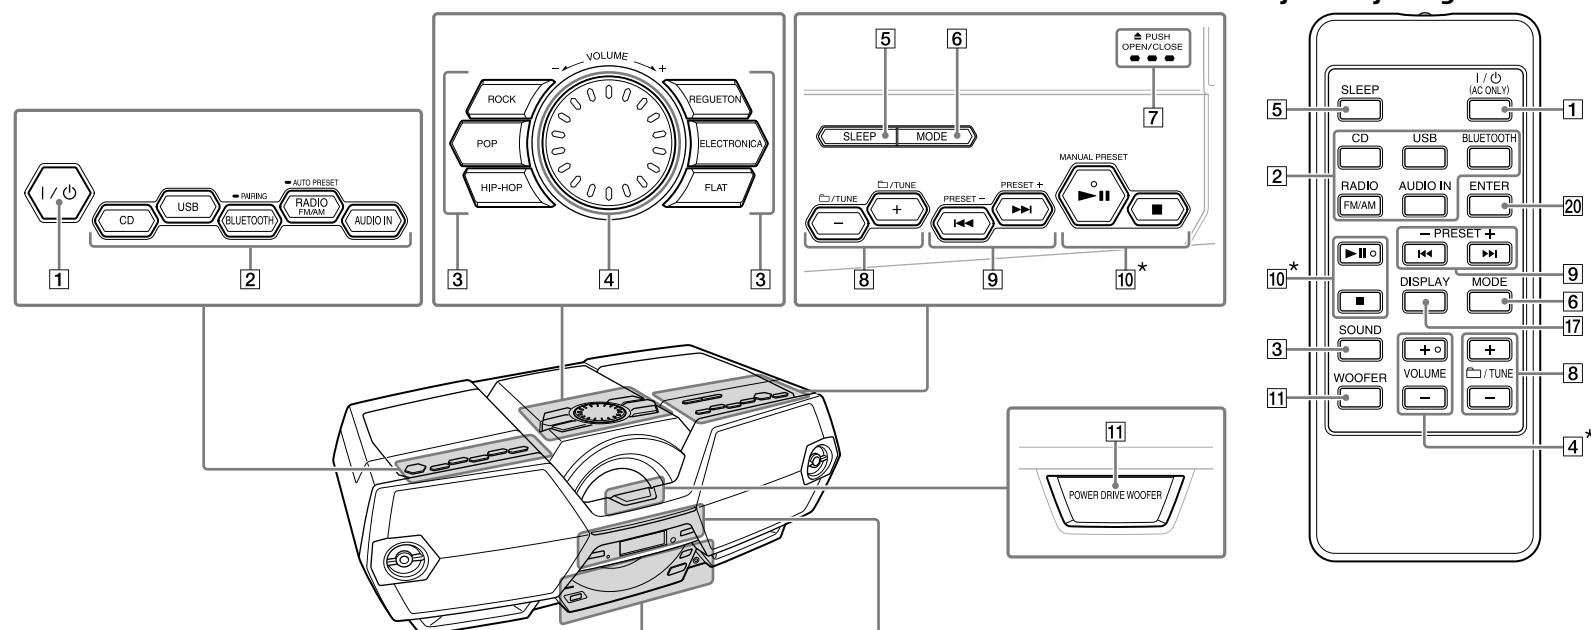

Fjernbetjening

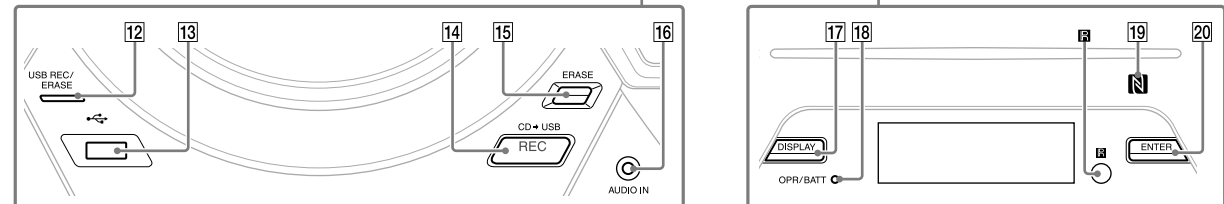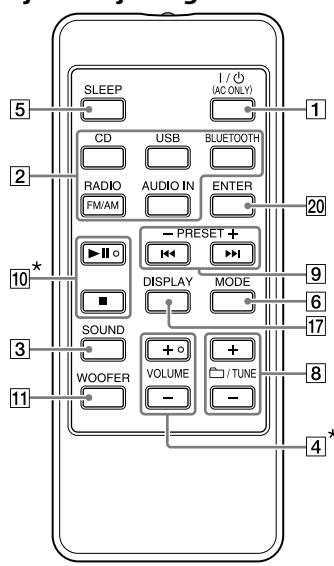

Lysbjælke

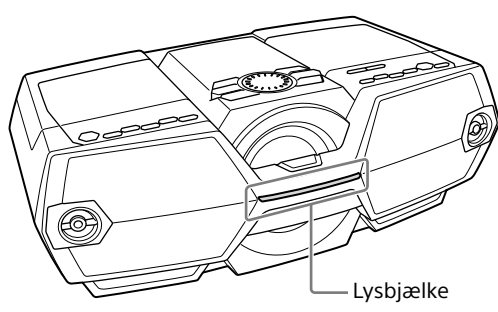

Lysbjælken lyser eller blinker blåt, når der oprettes forbindelse til BLUETOOTH-udstyret. Lysbjælken lyser hurtigt, når du har valgt CD-, USB-, radio- eller AUDIO IN-funktionen, eller når BLUETOOTH-forbindelsen er afbrudt.

Tip
Du kan aktivere/deaktivere lysbjælken ved at trykke på **□**/TUNE - **[8]** og BLUETOOTH **[2]** og holde dem nede i 2 sekunder, mens BLUETOOTH-funktionen er aktivert.

For enheden tages i brug

Sådan tændes eller slukkes


Tryk på **I/O** (I/O (AC ONLY)) på fjernbetjeningen **[1]**.

Sådan justeres lyden

Drej VOLUME **[4]** med uret (+) eller mod uret (-) på enheden, eller tryk på VOLUME - eller + **[4]** på fjernbetjeningen. Enhedens lydstyrke kan justeres i intervaller fra 0 ("VOL 0") på displayet til 31 ("VOL MAX") på displayet.


Sådan vælges lydens karakteristika

Tryk på ROCK, POP, HIP-HOP, REGUETON, ELECTRONICA eller FLAT **[3]** for at vælge den lyd, der skal fremhæves. Hver gang du trykker på SOUND **[3]** på fjernbetjeningen, ændres indstillingen for lydens fremhævelse som følger:



Sådan forstærkes baslyden

Tryk flere gange på POWER DRIVE WOOFER **[11]** (WOOFER **[11]**) på fjernbetjeningen for at vælge tyoen af baslyd med højtaleryseseffekt. Hver gang du trykker på knappen, ændres angivelsen som følger:



* Lys synkroniseringsfunktionen skaber lyseffekter, der er synkroniseret med musikken.

Valg af automatisk demo (gælder ikke modeller i Europa)

Enheden indeholder en automatisk demo, der som standard er aktivert. Når indstillingen er aktivert, aktiveres højtaleryseseffekten i følgende situationer:
 - Når enheden slukkes.
 - Når der afspilles indhold fra andet end CD eller USB.
 - Når der ikke er oprettet BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-funktionen (når "NO BT" vises).

Sådan aktiveres/deaktiveres den automatiske demo

Tænd enheden, og tryk på MODE **[6]**, og hold den nede, indtil "DEMO MODE OFF" (indstillingen er deaktiveret) eller "DEMO MODE ON" (indstillingen er aktivert) vises på displayet.

Bemærk
 Demoen kan ikke bruges, når enheden kører på batterier.

Afspilning af musikdisk

Enheden understøtter afspilning af følgende disktyper.
 -Lyd-CD er med CD-DA-spor, der er optaget i diskformatet CD-DA.
 -CD-R/CD-RW-diske med MP3- eller WMA-lydfiler, der er optaget i ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.

1 Tryk på CD **[2] for at aktivere CD-funktionen.**

2 Tryk på **▶ PUSH OPEN/CLOSE **[7]** for at lukke CD-skuften.**


3 Tryk på **▶ **[10]** for at starte afspilningen.** Når du afspiller en MP3- eller WMA-disk, lyser "MP3" (ved MP3-filer) eller "WMA" (ved WMA-filer) på displayet.

4 Tryk på **▶ **[10]** for at starte afspilningen.** Når du afspiller en MP3- eller WMA-disk, lyser "MP3" (ved MP3-filer) eller "WMA" (ved WMA-filer) på displayet.

3 Tryk på **▲ PUSH OPEN/CLOSE **[7]** for at lukke CD-skuften.**

4 Tryk på **▶ **[10]** for at starte afspilningen.** Når du afspiller en MP3- eller WMA-disk, lyser "MP3" (ved MP3-filer) eller "WMA" (ved WMA-filer) på displayet.

Lyd-CD
 Find et bestemt sted i en fil
 Tryk på **◀▶** eller **▶▶** **[9]**, og hold den nede og kontroller, at "NO DEV" vises, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden uden at udføre denne procedure, kan det deltagte datene på USB-enheden eller ødelægge selve enheden.




MP3/WMA-disk
 MP3/WMA-filnummer
 Efter sangtitlen* vises afspilningstiden*.

* Hvis der ikke findes en sangtitel i ID3- eller WMA-oplysningerne, vises filnavnet.
 * Hvis afspilningen varer længere end 100 minutter, vises "-:--" på displayet.

Anden betjening

Funktion	Handling
Sæt en afspilning på pause	Tryk på ▶ [10] . Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stop en afspilning	Tryk på ■ [10] .
Vælg en mappe på en MP3/WMA-disk	Tryk på □ - eller + [8] .
Vælg et spor/ en fil	Tryk på ◀▶ eller ▶▶ [9] . Du kan springe over spor/filer enkeltvis.
Find et bestemt sted i et spor/ en fil	Tryk på ◀▶ eller ▶▶ [9] , og hold den nede og tryk på ▶▶ [9] , og tryk på ▶▶ [9] for at starte afspilningen, når det ønskede sted er fundet.

Eksempel på mappesopbygning og afspilningsrækkefølge

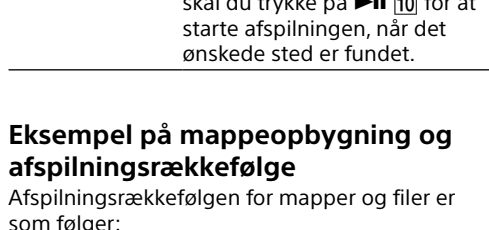

Bemærk vedrørende MP3/WMA-diske

Når der indlæses en disk, læser enheden alle filer på den pågældende disk i løbet af denne tid vises "READING". Hvis der er mange mapper eller filer af en anden type end MP3/WMA-filer på disken, kan det tage længere tid at starte afspilningen eller før den næste MP3/WMA-fil afspilles.

Vi anbefaler, at du undlader at medtage filer af en anden type end MP3/WMA-filer eller nødvendige mapper, når der oprettes MP3/WMA-diske.

Enheden understøtter følgende lydformater:
 -MP3 med filtypenavnet ".mp3".
 -WMA med filtypenavnet ".wma".
 Bemærk, at enheden kan generere støj eller fejl, selvom et filnavn er af en understøttet filtype -dette kan skyldes, at den aktuelle fil er oprettet i et andet yelformat.

Formatet MP3 PRO understøttes ikke.
 WMA-filer, der er kodet i formatet WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, understøttes ikke.

I følgende situationer understøtter enheden ikke lydfiler på en disk:
 -Når det samlede antal lydfiler overskrider 512.
 -Når det samlede antal mapper på en enkelt disk overskrider 255.
 -Når et mappeniveau (mappedybde) overskrider 9 (herunder mappen "ROOT").

Mappe- og filnavne kan vises med op til 35 tegn, herunder ctilatlonstegn.
 Tegn og symboler, der ikke understøttes af enheden, vises som "...".

Enheden er i overensstemmelse med ID3-tag-formatet version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 for MP3-filer og WMA-tag-formatet (som defineret af ASF-specifikationen (Advanced Systems Format)) for WMA-filer. Når en fil indeholder ID3- eller WMA-tag-oplysninger, vises sangtitel, kunstnernavn og albumnavn. Hvis der ikke findes tag-oplysninger, vises enheden følgende:
 -Filnavn i stedet for sangtitel.
 -Meddelelsen "NO ARTIST" i stedet for kunstnernavn.
 -Meddelelsen "NO ALBUM" i stedet for albumnavn.

ID3-tag-oplysninger vises med op til 40 tegn, og WMA-tag-oplysninger vises med op til 40 tegn.

Afspilning af musik fra en USB-enhed

Du kan afspille lydfiler fra en USB-enhed (en digital musikafspiller eller et USB-lagermedie). Enheden understøtter lydfiler i formatet MP3, WMA og AAC*.

Enheden understøtter ikke ophavsretsbeskyttede DRM-filer (Digital Rights Management) eller filer, der er downloadet i en online musikbutik. Hvis du afspiller en af disse filer, springer enheden videre til at afspille den næste ubeskyttede lydfil.

Kompatible USB-enheder


Kravene til kompatibilitet for USB-enheder er som følger: Før du bruger dem, skal du kontrollere, at de er kompatible med følgende oplysninger.
 • Understøtter USB 2.0 (Full Speed).
 • Understøtter tilstanden Mass Storage*.
 * Tilstanden Mass Storage gør det muligt for en USB-enhed at få adgang til en værstenhed og dermed overføre filer. De fleste USB-enheder understøtter tilstanden Mass Storage.

1 Slut en USB-enhed til ←-porten (USB) **[13].**

Bemærk
 Enheden kan ikke bruges til opladning af USB-enheder.

2 Tryk på USB **[2] for at aktivere USB-funktionen.**

3 Tryk på **▶ **[10]** for at starte en afspilning.**



Efter mappenavnet og sangtitlen vises filnummeret og afspilningstiden*.

* Hvis afspilningen varer længere end 100 minutter, vises "-:--" på displayet.

Anden betjening

Funktion	Handling
Sæt en afspilning på pause	Tryk på ▶ [10] . Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stop en afspilning	Tryk på ■ [10] .
Vælg en mappe	Tryk på □ - eller + [8] .
Vælg en fil	Tryk på ◀▶ eller ▶▶ [9] . Du kan springe over filer enkeltvis.
Find et bestemt sted i en fil	Tryk på ◀▶ eller ▶▶ [9] , og hold den nede og tryk på ▶▶ [9] , og tryk på ▶▶ [9] for at starte afspilningen, når det ønskede sted er fundet.
Fjern en USB-enhed	Tryk på ■ [10] , og hold den nede, indtil "NO DEV" vises på displayet, og fjern derefter USB-enheden.

Når der afspilles en VBR MP3/WMA/AAC-fi, kan det ske, at afspilningen genoptages fra et andet sted.

Tip
 Afspilningen starter fra den senest stoppede MP3/WMA/AAC-fil (genoptag afspilning). Når filen er stoppet, vises filnummeret og den forløbne spilletid.

Hvis du vil annullere en genoptaget afspilning (for at starte afspilningen fra begyndelsen af den første MP3/WMA/AAC-fil), skal du trykke på **▶** **[10]**.

Bemærk
 Når du fjerner en USB-enhed, skal du altid trykke på **■** **[10]** og holde den nede og kontrollere, at "NO DEV" vises, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden uden at udføre denne procedure, kan det deltagte datene på USB-enheden eller ødelægge selve enheden.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Stop og start normal afspilning, og tryk flere gange på MODE **[6]**. Du kan vælge normal afspilning (afspilning i kronologisk rækkefølge af alle filer på USB-enheden), mappes afspilning (**▶▶** for alle filer i den valgte mappe på USB-enheden), gentag afspilning ("**◀**" for gentagelse af alle filer/"**▶**" for gentagelse af en enkelt fil) eller Shuffle-afspilning ("SHUFF"). Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Valg af afspilningstilstand" på bagsiden.

Bemærk vedrørende USB-enheden

Du kan ikke ændre afspilningstilstand under en igangværende afspilning.

Afspilningen kan være længere om at starte i følgende situationer:
 -Når mappesopbygningen er kompleks.
 -Når mappesopbygningen er ved at være opbyggt.

Når der er tilsluttet en USB-enhed, læser enheden alle dens filer. Hvis der er mange mapper eller filer på enheden, kan enheden være længere om at læse dem.

Du må ikke slutte en USB-enhed til enheden via en USB-hub.
 For nogle USB-enheder gælder, at der kan være forsinkelse fra start og til udførelse af en handling. Problemløst drift kan ikke garanteres - heller ikke selvom USB-enhederne er i overensstemmelse med kravene til kompatibilitet.

Enheden understøtter muligvis ikke alle de funktioner, der findes på en tilsluttet USB-enhed. Enheden kan ikke bruges til opladning af USB-enheder.

Filer, der er optaget med enheden, afspilles i mappens oprettelserækkefølge. Filer, der er optaget med en anden enhed end denne (f.eks. computer), afspilles muligvis i en anden rækkefølge, end de blev optaget i.

Bemærk vedrørende parring af BLUETOOTH-udstyr

- Hvis stikket enheden eller BLUETOOTH-udstyret, for der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse, gemmes paringsoplysningerne ikke, og parringen udløses ikke.
- Paringsindstillinger annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis paringsstilstanden annulleres, før fuldførelsen, skal du starte forfra fra trin 2.
- Handlingerne og visningen kan variere, afhængigt af BLUETOOTH-udstyret eller versionen af den installerede BLUETOOTH-software.
- "Adgangskode" bliver muligvis kaldt "Adgangsnavn", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord" osv., afhængigt af BLUETOOTH-udstyret. Du kan finde flere oplysninger om adgangskoder i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit udstyr.

Sådan oprettes forbindelse til en smartphone med berøringsstilslutning (NFC)

Når du rører enheden med en NFC-kompatibel smartphone, aktiveres enheden automatisk, og derefter fortsættes det automatisk med at fuldføre paringen og oprette BLUETOOTH-forbindelse.

Kompatible smartphones
 Smartphones med indbygget NFC-funktion (OS: Android 2.3.3 eller senere, dog ikke Android 3.x)

Hvad er "NFC"?
 NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der gør det muligt at etablere trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå datakommunikation ved blot at røre den angivne placering på NFC-kompatible enheder.

Hvad er "NFC"?
 NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der gør det muligt at etablere trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå datakommunikation ved blot at røre den angivne placering på NFC-kompatible enheder.

1 Aktiver smartphones NFC-funktion.
 Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.

Hvis din smartphone kører OS Android 2.3.3 eller senere og tidligere version end Android 4.1, skal du fortsætte til trin 2.

Hvis din smartphone kører OS Android 4.1 eller senere, skal du fortsætte til trin 4.

2 Download og installer appen "NFC Nem Forbindelse" på smartphonen.
 "NFC Nem Forbindelse" er en original app fra Sony til Android-telefoner og er tilgængelig på Google Play.

Søg efter "NFC Nem Forbindelse", eller scan følgende QR-kode (Quick Response) for at downloade og installere den gratis app. Der kan påløbe kommunikationsgebyr for forbindelse med download af appen. Appen er ikke tilgængelig i alle lande/eller områder.

Tip
 Nogle smartphones kan udføre One-touch connection (berøringsstilslutning), uden at du behøver downloade appen "NFC Nem Forbindelse". I sådanne tilfælde kan betjeningen og specifikationerne afvige fra det, der beskrives heri. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.

Ved QR-koden (Quick Response): Brug en app, der kan læse QR-koder (Quick Response app).

3 Start appen "NFC Nem Forbindelse" på smartphonen.
 Sørg for, at programskærmen vises.

4 Rør enheden med smartphonen.
 Lad smartphoneen være i kontakt med den del af enheden, der er mærket med **N**, indtil smartphoneen reagerer.



Smartphonen reagerer (enheden er genkendt)

Bemærk
 Hvis skærmen på din smartphone er låst, reagerer smartphoneen ikke. I dette tilfælde skal du låse den op og derefter igen placere smartphoneen på den del, der er mærket med **N**.

Smartphonen reagerer (enheden er genkendt)

Bemærk
 Hvis skærmen på din smartphone er låst, reagerer smartphoneen ikke. I dette tilfælde skal du låse den op og derefter igen placere smartphoneen på den del, der er mærket med **N**.

Tegn og symboler, der ikke understøttes af enheden, vises som "...".
 Enheden understøtter version ID3-tag-format version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4. Når en fil indeholder ID3-tag-oplysninger, vises sangtitel, kunstnernavn og albumnavn. Hvis der ikke findes ID3-tag-oplysninger, vises enheden følgende:
 -Filnavn i stedet for sangtitel.
 -Meddelelsen "NO ARTIST" i stedet for kunstnernavn.
 -Meddelelsen "NO ALBUM" i stedet for albumnavn.
 ID3-tag-oplysninger kan vises med op til 40 tegn.

Trådløs afspilning af musik fra BLUETOOTH-udstyr

BLUETOOTH-forbindelsen gør det muligt at afspille musik fra trådløst tilsluttet BLUETOOTH-udstyr, f.eks. mobiltelefoner, smartphones, musikspejlere osv.
 Enheden understøtter ikke NFC-kompatible BLUETOOTH-udstyr (herafter kaldt "BLUETOOTH-udstyr"), men understøtter NFC-kompatible smartphones.

Når den genkendes af enheden, skal du følge de anvisninger, der vises på din smartphone og fuldføre proceduren for oprettelse af BLUETOOTH-forbindelse.

Når der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse, stopper BLUETOOTH-indikatoren **(8)** med at blinke, og meddelelsen "BT AUDIO" vises på displayet.

Tip
 Gør følgende, hvis det ikke lykkes at udføre parring og oprette BLUETOOTH-forbindelse.
 -Start "NFC Nem Forbindelse" igen, og bevæg langsomt din smartphone over den del, der er mærket med **N**.
 -Hvis smartphoneen sidder i et etui, skal du fjerne smartphoneens etui.

Sådan bruges BLUETOOTH-standbyfunktionen

Når du bruger BLUETOOTH-standbyfunktionen, kan enheden tændes og bruges af BLUETOOTH-udstyr.

Når enheden tændes, skal du trykke på **I/O** **[1]** og holde den nede i mindst 2 sekunder. BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres, og enheden slukkes automatisk. Meddelelsen "BT STANDBY" lyser på displayet, mens enheden slukkes.

Sådan annulleres BLUETOOTH-standbyfunktionen

Når enheden tændes, skal du trykke på **I/O** **[1]** og holde den nede i mindst 2 sekunder. Enheden slukkes, og der vises intet på displayet.

Bemærk
 • BLUETOOTH-standbyfunktionen er ikke tilgængelig, når enheden kører på batterier.
 • BLUETOOTH-standbyfunktionen er kun tilgængelig, når der er slukket for enheden.

Sådan bruges radioen

Sørg for, at BLUETOOTH-udstyret (eller den NFC-kompatible smartphone) og enheden er placeret indfor for 10 meter fra hinanden, og kontroller følgende for betjening.
 -At udstyrets BLUETOOTH-funktion er aktivert.
 -At parringen er fuldført og BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet korrekt. Hvis ikke, skal der udføres parring (se "Sådan parres BLUETOOTH-udstyr" eller "Sådan oprettes forbindelse til en smartphone med berøringsstilslutning (NFC)").

For BLUETOOTH-udstyr
1 Tryk på BLUETOOTH **[2] for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.**
 Der oprettes automatisk forbindelse til det sidst brugte udstyr.

2 Start afspilningen af en lydkilde, f.eks. musik, videofiler, spil osv. på udstyret.
 Du kan finde flere oplysninger om afspilningsfunktioner i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit udstyr.

For en NFC-kompatibel smartphone
 Start afspilningen af en lydkilde, f.eks. musik, videofiler, spil osv. på smartphone. Du kan finde flere oplysninger om afspilningsfunktioner i den betjeningsvejledning, der fulgte med din smartphone.

Bemærk
 BLUETOOTH-funktionen deaktiveres i følgende situation:
 -Når du trykker på **I/O** **[1]** for at slukke enheden.
 -Når du skifter til en anden funktion end BLUETOOTH-funktionen.

Tip
 Hvis lydstryken er lav, skal du starte med at justere lydstryken på enheden. Hvis lydstryken stadig er for lav, skal du justere lydstrykeniveauet på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller på smartphonen.

Tip til BLUETOOTH-udstyr
 Hvis lydstryken er lav, skal du starte med at justere lydstryken på enheden. Hvis lydstryken stadig er for lav, skal du justere lydstrykeniveauet på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller på smartphonen.

Til BLUETOOTH-udstyr
 Hvis lydstryken er lav, skal du starte med at justere lydstryken på enheden. Hvis lydstryken stadig er for lav, skal du justere lydstrykeniveauet på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller på smartphonen.

1 Tryk på paringsknappen på BLUETOOTH-udstyret.
 Tænd BLUETOOTH-udstyret, og aktiver BLUETOOTH-funktionen på din enhed. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit udstyr.

Når du har aktiveret BLUETOOTH-funktionen på dit udstyr, søges der efter enheder, der kan parres, og der vises en liste over registreret udstyr på displayet. Vælg den ønskede enhed på listen. Enheden vises som "SONY-ZS-BTG905". Hvis "SONY-ZS-BTG905" ikke vises, skal du gentage anvisningerne fra trin 2.

Hvis der kræves adgangskode
 Noget BLUETOOTH-udstyr kræver indtastning af en 4-cifret adgangskode. Når du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du indtaste "0000".

Når udstyret er parret, og der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse, stopper BLUETOOTH-indikatoren **(8)** med at blinke, og "BT AUDIO" vises på displayet.

Hvis du vil parre andet BLUETOOTH-udstyr, skal du gentage trin 2 til 3.

For BLUETOOTH-udstyr
 • Sluk enheden.
 • Sluk udstyret.
 • Tryk på CD, USB, RADIO FM/AM eller AUDIO IN **[2]**.

• Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på udstyret.

For en NFC-kompatibel smartphone

- Placer igen din smartphone på den del, der er mærket med **N**.
- Sluk enheden.
- Sluk smartphoneen.
- Tryk på CD, USB, RADIO FM/AM eller AUDIO IN **[2]**.
- Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på din smartphone.

Brug af radioen

- Tryk flere gange på RADIO FM/AM **[2]** for at vælge AM eller FM. Hver gang du trykker på knappen, skifter visningen mellem "AM" og "FM".
- Tryk på TUNE

Andre betjeningsmuligheder

Enhed

