

Personal Audio System

Brugsanvisning



©2014 Sony Corporation Printed in China

ZS-RS60BT

http://www.sony.net/



ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

For at reducere risikoen for brand skal du ikke tilslukke apparatets ventilationsåbninger med avis, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for åben lid (for eksempel tændte stearinlys).

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte apparatet for dryp eller tilstækning, og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.

Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til apparatet, skal du slutte apparatet til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved apparatet, skal du med det samme tage stikket ud af stikkontakten.

Anlægget er ikke koblet fra lysnettet, så længe det sidder i stikkontakten, selvom der er slukket for selve anlægget.

Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.

Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen.

Du må ikke udsætte batterierne (batterienheden eller de installerede batterier) for kraftig varme, f.eks. soiskin, lid eller lignende, i længere tid ad gangen.

Mærkeskiltet er placeret på undersiden af anlægget.



For kunder i Europa

Bemærkning til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der sælges i lande, hvor EU's direktiver er gældende.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

Strømkilder

Tilslut netledningen **A** eller sæt seks R14 (størrelse C)-batterier (medfølger ikke) ind i batterirummet **B**.

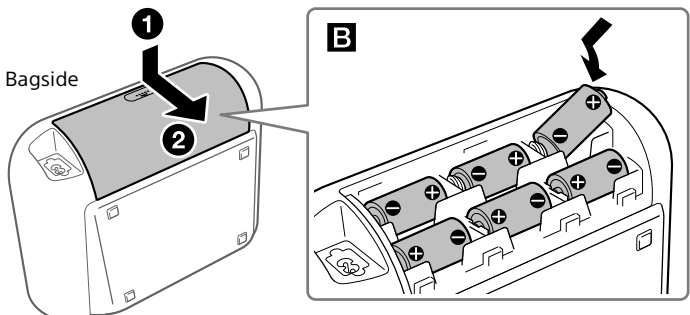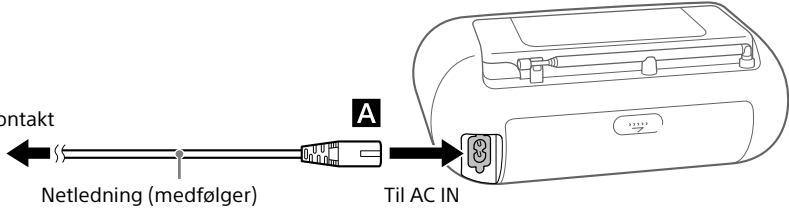

Bemærkninger

- Når du anvender radioen på batterier, og batteristrømmen falder til et bestemt niveau, dæmper OPR/BATT-indikatoren **18**, eller radioen slukker muligvis under afspilning. Udskift alle batterierne med nye, hvis dette sker. Selv efter OPR/BATT-indikatoren er dæmpet, kan du anvende radiofunktionen i nogen tid, selvom du ikke kan anvende CD-afspilneren. Inden du udskifter batterierne, skal du sørge for at fjerne cd'er og afbryde USB-enheder eller valgfri komponenter fra anlægget.
- Hvis du vil bruge anlægget på batterier, skal du tage netledningen ud af anlægget og stikkontakten.
- I standbytilstand med tilsluttet netledning vises "STANDBY" på displayet.


For at anvende strømstyringsfunktionen (kun europæiske modeller)

Anlægget har en automatisk standby-funktion. Ved brug af denne funktion går anlægget automatisk ind i standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis der ikke foretages nogen betjening eller udsendes noget lydsignal. For at aktivere eller deaktivere standbytilstand skal du trykke på VOL – **4**, mens du holder ned på **▲** **7**. Hver gang du trykker på knapperne, vises "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" på displayet.

Bemærkninger

- Det viste indhold begynder at blinke på displayet i ca. 2 minutter, før anlægget går på standbytilstand.
- Den automatiske standbyfunktion er ikke til rådighed med FM/AM-funktionen.

Grundlæggende betjening

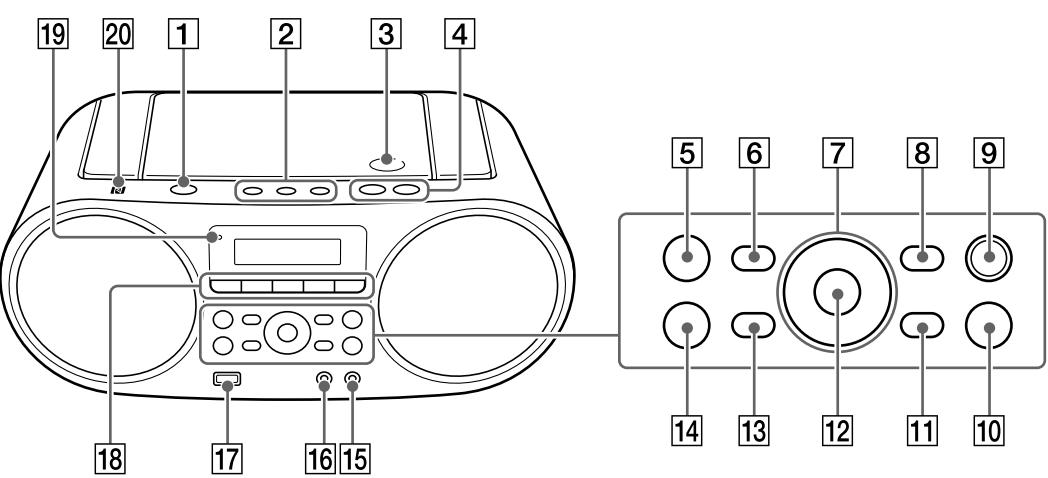

* **▶**/**||** **5** og VOL + **4** har et justeringspunkt.

For du bruger anlægget

Sådan tænder og slukker du for strømmen

Tryk på OPERATE **1**. Du kan også tænde for strømmen til anlægget ved hjælp af den direkte tændefunktion (se nedenfor). I denne manual beskrives betjeningerne hovedsageligt med den direkte tændefunktion.

Brug af den direkte tændefunktion

Tryk på CD **18**, USB **18**, BLUETOOTH **18**, FM/AM **18**, AUDIO IN **18** eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) **2**, mens anlægget er slukket. Anlægget tændes med den relevante funktion valgt.

Ændring af lydtrykken

Tryk på VOL + eller – **4**.

Lydning ved hjælp af hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefoner til **☐** (hovedtelefoner)-stikket **18**.


Forstærkning af bassen

Tryk på MEGA BASS **18** eller "MEGA BASS" **18** på displayet.

Tryk på knappen igen for at gå tilbage til normal lyd.

Afspilning af en musikdisk

- Tryk på CD **18** for at aktivere CD-funktionen.
- Tryk på PUSH OPEN/CLOSE **3**, placer en disk i CD-rummet og luk derefter dækslet til rummet.

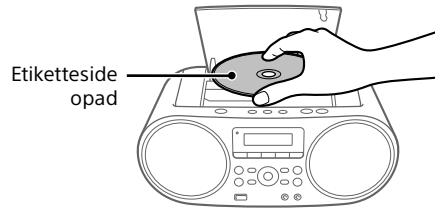

Disken indlæses, og diskinformationen vises på displayet.

Lyd-CD

Samlet antal spor **12 485 1**

Samlet afspilningstid **60FL 0R**

MP3-/WMA-disk **60FL 0R**

Antal mapper i alt *

* Hvis der kun findes MP3-/WMA-filer i rodbiblioteket ("ROOT"-mappen), vises der "FLDR" på displayet.

3 Tryk på **▶**/**||** **5** for at starte afspilning.

Spornummer eller MP3-/WMA-filnummer **1 008**

Afspilningstid

* Hvis afspilningstiden er længere end 100 minutter, vises der "----" på displayet.

Når du afspiller en MP3-/WMA-disk, vises mappenavnet* og sangtitlen, inden afspilningstiden² vises.

* Hvis der kun findes MP3-/WMA-filer i rodbiblioteket, vises der "ROOT" på displayet.

² Hvis afspilningstiden er længere end 100 minutter, vises der "----" på displayet.

Andre betjeninger

For at

Stoppe afspilningen midlertidigt Tryk på **▶**/**||** **5**. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilning.

Stoppe afspilningen Tryk på **■** **14**. Når du trykker på **▶**/**||** **5** efter afspilningen er stoppet, starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede afspilningen (Genoptagelse af afspilning).

Vælg en mappe Tryk på **☐** + eller – **7**.


Vælg et spor/fil Tryk på **◀** eller **▶** **7**. Du kan springe spor/filer over én ad gangen.

Find et sted i en fil Hold **◀** eller **▶** **7** nede under afspilning og slip knappen på det ønskede punkt. Når du lokaliserer et punkt under midlertidigt stop af afspilning, skal du trykke på **▶**/**||** **5** for at starte afspilningen, efter det ønskede punkt er fundet.

Bemærk Når du fjerner en USB-enhed, skal du holde **■** **14** nede, indtil "NO DEV" vises, og derefter slukke for anlægget eller slukke til alle funktioner på forhånd. Fjerner du USB-enheden uden at udføre disse trin, kan det ødelægge dataene på USB-enheden eller beskadige selve enheden.

Eksempel på mappestruktur og afspilningsrækkefølge

Afspilningsrækkefølgen på mapper og filer er som følger. Men afspilningsrækkefølgen kan muligvis afvige fra den originale rækkefølge på USB-enheden afhængigt af den anvendte optagetemote.




Tip! For at annullere genoptagelse af afspilning skal du trykke på **■** **18**, mens CD'en er stoppet.

Bemærk Genoptagelse af afspilning annulleres i de følgende tilfælde: → Når du åbner CD-rummet. → Når du slukker for strømmen.

Eksempel på mappestruktur og afspilningsrækkefølge

Afspilningsrækkefølgen på mapper og filer er som følger. Men afspilningsrækkefølgen kan muligvis afvige fra den originale rækkefølge på disken afhængigt af den anvendte optagetemote.



Bemærkninger om MP3-/WMA-diske

- Når der læses en disk, læser anlægget alle filerne på den disk. "READING" blinker, mens dette udføres. Hvis der er mange mapper eller ikke-MP3-/WMA-filer på disken, kan det muligvis tage lang tid, før afspilningen begynder, eller for den næste MP3-/WMA-fil begynder at afspille.
- Vi anbefaler, at ikke-MP3-/WMA-filer eller unødvendige mapper ikke medtages ved oprettelse af MP3-/WMA-diske.

- Under afspilning springes andre lydfiler end MP3-, WMA- og AAC-filer over, selv hvis de filer er indeholdt i en mappe.
- Anlægget understøtter følgende lydformater: → MP3: filtypenavnet ".mp3" → WMA: filtypenavnet ".wma" → AAC: fiendelse ".m4a", ".3gp" og ".mp4"

Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte fiendelse, men den faktiskte fil blev oprettet i et andet lydformat, kan det muligvis medføre støj eller anden funktionfejlf på dette anlæg.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- Anlægget understøtter følgende lydformater: → MP3: filtypenavnet ".mp3" → WMA: filtypenavnet ".wma" → AAC: fiendelse ".m4a", ".3gp" og ".mp4"

Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte fiendelse, men den faktiskte fil blev oprettet i et andet lydformat, kan det muligvis medføre støj eller anden funktionfejlf på dette anlæg.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- Under afspilning springes andre lydfiler end MP3- og WMA-filer over, selv hvis de filer er indeholdt i en mappe.

- Anlægget understøtter følgende lydformater: → MP3: Fiendelse ".mp3" → WMA: Fiendelse ".wma"

Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte fiendelse, men den faktiskte fil blev oprettet i et andet lydformat, kan det muligvis medføre støj eller anden funktionfejlf på dette anlæg.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.

Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på en disk i følgende tilfælde:

- Når det samlede antal lydfiler overstiger 999.
- Når det samlede antal mapper på en enkelt disk overstiger 256 (inklusive "ROOT"-mappen).
- Når biblioteksniveauet (mappefylden) overstiger 8 (herunder "ROOT"-mappen).

- Mappenavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive anførelsestegn.
- Filnavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive anførelsestegn og fiendelser.

* Tegn og symboler som ikke kan vises på anlægget, vises som "-".

Dette anlæg er kompatibelt med version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 ID3-tagformatet for MP3-filer og WMA-tagformatet defineret vha. ASF-specifikationen (Advanced Systems Format) for WMA-filer og AAC-tagformatet for AAC-filer. Når der er ID3-, WMA- eller AAC-tagnformation for en fil, vises sangtitlen, kunstnernavnet og albumnavnet. Hvis der er nogen tagslydninger for en fil, viser anlægget følgende:

- Filnavnet i stedet for sangtitlen.
- "NO ARTIST" i stedet for kunstnernavnet.
- "NO ALBUM" i stedet for albumnavnet.

ID3-, WMA- og AAC-tagnformation kan vises med op til 64 tegn.

Du kan overføre en hel disk (CD SYNC-overførsel) eller det aktuelt afspillede spor eller fil (REC1-overførsel) til en USB-enhed (digital musikafspiller eller USB-lagringsmedie osv.).

Når du overfører fra en CD, overføres sporene som MP3-filer med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz med 128 kbps (CBR). Når du overfører fra en MP3-/WMA-disk, overføres MP3-/WMA-filer med den samme bitfasthed, som de oprindelige MP3-/WMA-filer.

- Tilslut USB-enheden til **☐** (USB)-porten **17**.
- Tryk på CD **18** for at aktivere CD-funktionen.
- Placer den disk du ønsker at overføre i CD-rummet.

■ CD SYNC-overførsel

For at overføre en hel disk

Fortsæt til trin 4.

For at overføre MP3-/WMA-filer i en specifik mappe

Indstil afspilningstilstanden til mappesafspilning (☐) eller gentaget mappesafspilning (☐, ☐), og tryk derefter gentagne gange på **☐** + eller – **7** for at vælge den ønskede mappe.

For kun at overføre dine favoritspor/filer

Udfør trin 1 til 5 under "Opretning af dit eget program (Programmeret afspilning)" på bagsiden.

■ REC1-overførsel

For at overføre et enkelt spor/fil

Vælg og start afspilning af det spor/filen, som du ønsker at overføre.

4 Tryk på REC **9**.

"REC" blinker på displayet, og anlægget begynder at beregne mængden af fri plads på USB-enheden.

5 Tryk på **▶**/**||** **5** for at starte afspilning. Mappenavnet og sangtitlen vises, og derefter vises filnummeret og afspilningstiden.

Antal mapper i alt

3 Tryk på **▶**/**||** **5** for at starte afspilning.

Filnummer **1 008**

Afspilningstid *

* Hvis afspilningstiden er længere end 100 minutter, vises der "----" på displayet.

Andre betjeninger

For at Stoppe afspilningen midlertidigt Tryk på **▶**/**||** **5**. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilning.

Stoppe afspilningen Tryk på **■** **14**. Når du trykker på **▶**/**||** **5** efter afspilningen er stoppet, starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede afspilningen (Genoptagelse af afspilning).

Vælg en mappe Tryk på **☐** + eller – **7**.

Vælg en fil Tryk på **◀** eller **▶** **7**. Du kan springe filer over én ad gangen.

For at springe kontinuerligt over filer skal du holde **◀** eller **▶** **7** nede og slippe knappen på den ønskede fil.


Find et sted i en fil Hold **◀** eller **▶** **7** nede under afspilning og slip knappen på det ønskede punkt. Når du lokaliserer et punkt under midlertidigt stop af afspilning, skal du trykke på **▶**/**||** **5** for at starte afspilningen, efter det ønskede punkt er fundet.

* Når der afspilles en VBR MP3-/WMA-/AAC-fil, genstarter afspilningen muligvis fra et andet sted.

Bemærk Når du fjerner en USB-enhed, skal du holde **■** **14** nede, indtil "NO DEV" vises, og derefter slukke for anlægget eller slukke til alle funktioner på forhånd. Fjerner du USB-enheden uden at udføre disse trin, kan det ødelægge dataene på USB-enheden eller beskadige selve enheden.

Eksempel på mappestruktur og afspilningsrækkefølge

Afspilningsrækkefølgen på mapper og filer er som følger. Men afspilningsrækkefølgen kan muligvis afvige fra den originale rækkefølge på USB-enheden afhængigt af den anvendte optagetemote.




Tip! For at annullere genoptagelse af afspilning skal du trykke på **■** **18**, mens CD'en er stoppet.

Bemærk Genoptagelse af afspilning annulleres i de følgende tilfælde: → Når du åbner CD-rummet. → Når du slukker for strømmen.

Eksempel på mappestruktur og afspilningsrækkefølge

Afspilningsrækkefølgen på mapper og filer er som følger. Men afspilningsrækkefølgen kan muligvis afvige fra den originale rækkefølge på disken afhængigt af den anvendte optagetemote.



Bemærkninger om USB-enheden

- Det kan tage lang tid, før afspilningen begynder, hvis: → Mappestrukturen er kompleks. → USB-enheden næsten er fyldt.

* Gem ikke ikke-MP3-/WMA-/AAC-filer eller unødvendige mapper på en USB-enhed, der indeholder MP3-/WMA-/AAC-filer.

Anlægget understøtter følgende lydformater: → MP3: filtypenavnet ".mp3" → WMA: filtypenavnet ".wma" → AAC: fiendelse ".m4a", ".3gp" og ".mp4"

Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte fiendelse, men den faktiskte fil blev oprettet i et andet lydformat, kan det muligvis medføre støj eller anden funktionfejlf på dette anlæg.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
- AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.

Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity) profilen.

- Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på en USB-enhed i følgende tilfælde:

→ Når det samlede

