

SONY®

α

NEX-3/NEX-5/NEX-5C



De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive handlinger beskrives her.

Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den medfølgende cd-rom.

Indstillinger af funktionstast

[Indstillinger af funktionstast] er føjet til [Opsætning] i menuen.

Dette punkt gør det muligt at tilpasse funktionerne for funktionstasterne B og C.

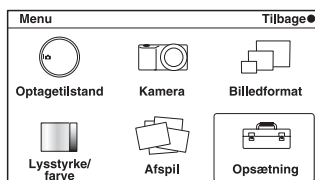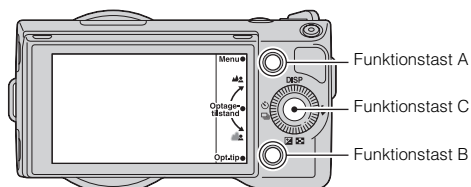

Bemærk

- Du kan ikke tilpasse funktionstast A.

Tilpasning af funktionstast B

Hvis du trykker på funktionstasten B, aktiveres [Opt.tip] i standardindstillingen. Du kan tildele en af de følgende funktioner i stedet for at bruge den ved at trykke på funktionstasten B.

Optagetilstand/Opt.tip/Præc. dig. zoom/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/
Blitzkompens./DRO/Auto HDR/Kreativ indst./MF-hjælp

1 [Menu] → [Opsætning] → [Indstilling af tasten B] → ønskede funktion.

Tilpasning af funktionstast C

Hvis du trykker på funktionstasten C, aktiveres [Optagetilstand] i standardindstillingen. Du kan tildele en af følgende 3 funktioner i stedet for at bruge dem ved at trykke på funktionstasten C.

Autofokusområde/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/Blitzkompens./DRO/Auto HDR/Kreativ indst.

- 1 [Menu] → [Opsætning] → [Indstilling af tasten C] → [Brugerdefineret].
- 2 [Menu] → [Opsætning] → Tildel en funktion [Special 1], [Special 2] eller [Special 3].

Det er ikke nødvendigt at indstille funktionerne for 1, 2 og 3 på én gang.

I standardindstillingen er [Special 1] tildelt til [ISO], [Special 2] til [Hvidbalance] og [Special 3] til [DRO/Auto HDR].

Brug af den netop tildelte funktion


Du kan bruge den funktion, du netop har tildelt til funktionstast B eller C, på følgende måde.

Funktionstast B:

- 1 Når den tildelte funktion vises i nederste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på funktionstast B.

Funktionstast C:

- 1 Når [Brugerdefineret] vises, skal du trykke på funktionstast C.
- 2 Vælg [Special 1/2 /3] ved at trykke på højre eller venstre side af kontrolhjulet.

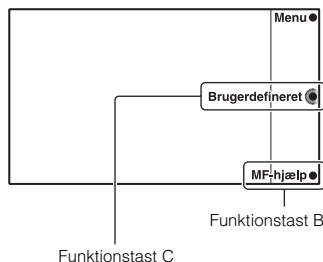

Bemærk

- Du kan kun bruge den tildelte funktion i optagetilstandene P (Auto programmeret), A (Blændeprioritet), S (Lukkerhast.prior.) og M (Manuel eksp.).

Menustart

Funktionen [Menustart] er føjet til menuen. Med dette punkt kan du vælge om den første skærm i menuen altid skal vises, eller om skærbilledet for det punkt, du indstillede sidste gang, skal vises.

1 [Menu] → [Opsætning] → [Menustart] → ønsket indstilling.

	Top	Vis altid det første skærbillede i menuen.
✓	Forrige	Viser altid det punkt, der sidst er indstillet. Dette gør det nemmere hurtigt at nulstille det sidste punkt, der tidligere er indstillet.

MF-hjælp

Der bruges kun to indstillinger, [Til] (2 sekunder) og [Fra], i funktionen [MF-hjælp]. Du kan imidlertid indstille, hvor lang tid billedet skal være forstørret, når der er monteret et objektiv med E-fatning.

1 [Menu] → [Opsætning] → [MF-hjælp] → ønsket indstilling.

	Ingen begræns.	Forstørrer visningen, indtil [Afslut] er valgt.
	5 sek.	Forstørrer billedet i 5 sekunder.
✓	2 sek.	Forstørrer billedet i 2 sekunder.
	Fra	Forstørrer ikke billedet.

Bemærk

- Når der er monteret et objektiv med A-fatning, forstørres visningen, indtil du vælger [Afslut], på samme måde som [Ingen begræns.], og det gælder også, selvom du vælger [2 sek.] eller [5 sek.].

Den forstørrede position af [MF-hjælp] bevares

Med [MF-hjælp] var det tidligere sådan, at billedet blev forstørret fra midten. Den opgraderede firmware bevarer imidlertid den position, hvorfra billedet er forstørret, indtil kameraet er slået fra i den manuelle fokustilstand.

Bemærk


- Billedet er forstørret fra den position, som er i fokus i tilstanden med direkte manuel fokus.

Andre forbedringer af brugen

Den opgraderede firmware giver også følgende forbedringer.

Ændring af det valgte menupunkt


Hvis du drejer mod uret eller trykker øverst på kontrolhjulet, når det første punkt på listen er valgt, går dit valg til det sidste punkt. Hvis du drejer med uret, eller trykker nederste på kontrolhjulet, når det sidste punkt på listen er valgt, går dit valg til det første punkt.

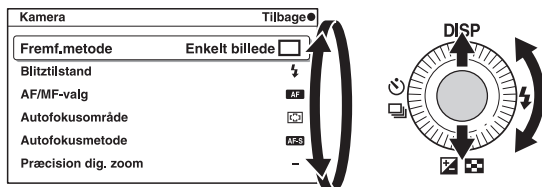

Indstillingen af blænden bevares i filmoptagelsestilstanden

Hvis du starter optagelse af film, vil det anvendte kamera automatisk justere blænden. Indstillingen af blænden bevares imidlertid, når du starter optagelse af film i tilstanden "Kontrol af sløret baggrund" og tilstanden A (Blændeprioritet). Følgende oplysninger vises.

- Optagetilstand ("Bagg. Ej fk." eller A)
- F-værdi

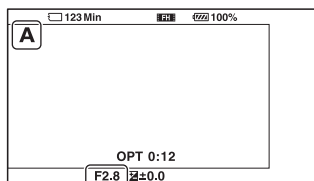

Bemærk

- Du kan ikke justere blænden under optagelse af film.

Autofokuskfunktionen med objektiver med A-fatning

Med opgradering af fatningsadapteren LA-EA1 (sælges separat) bliver det muligt at anvende autofokus (Enkeltbilled-AF), når der er monteret et objektiver med A-fatning SAM eller SSM på kameraet. Du kan også bruge autofokus (Enkeltbilled-AF) i tilstanden til optagelse af film ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Hvis du ønsker oplysninger om opgradering af fatningsadapteren, skal du gå til Sonys supportwebsted.

<http://www.sony.net/>

Bemærkninger

- Du kan ikke bruge AF-lampen, når der anvendes et objektiver med A-fatning.
- Hastigheden af autofokuskfunktionen bliver langsommere, i forhold til når der er monteret et objektiver med en E-fatning.
(Når et objektiver med A-fatning påsættes, er autofokushastigheden omkring 2-7 sekunder, når der optages i Sony-målingstilstanden. Hastigheden kan afhænge af motiv, omgivende lys osv.)
- Lyden af objektivet og kameraet under brug kan blive optaget under optagelse af film. Du kan undgå dette ved at vælge [Menu] → [Opsætning] → [Filmlydoptagelse] → [Fra].
- Det kan tage lang tid eller være vanskeligt at få kameraet til at fokusere afhængigt af det anvendte objektiver eller motivet.