



Medfølgende tilbehør



Isætning af batterier

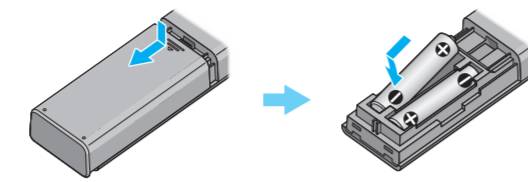


Montering af bjælkehøjtaleren og surroundhøjtalerne (SUR L/SUR R) på en væg
Se den medfølgende betjeningsvejledning.

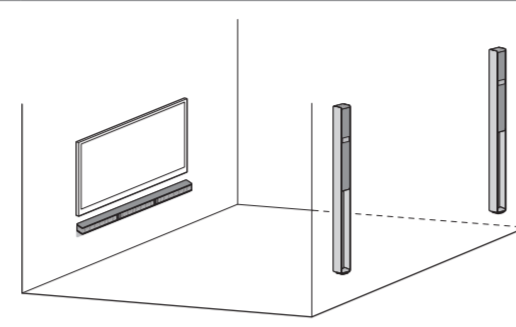

1 Montering af surroundhøjtalerne (SUR L/SUR R) på gulvet



Læg en klud på gulvet for at undgå at beskadige gulvet, når du samler surroundhøjtalerne.

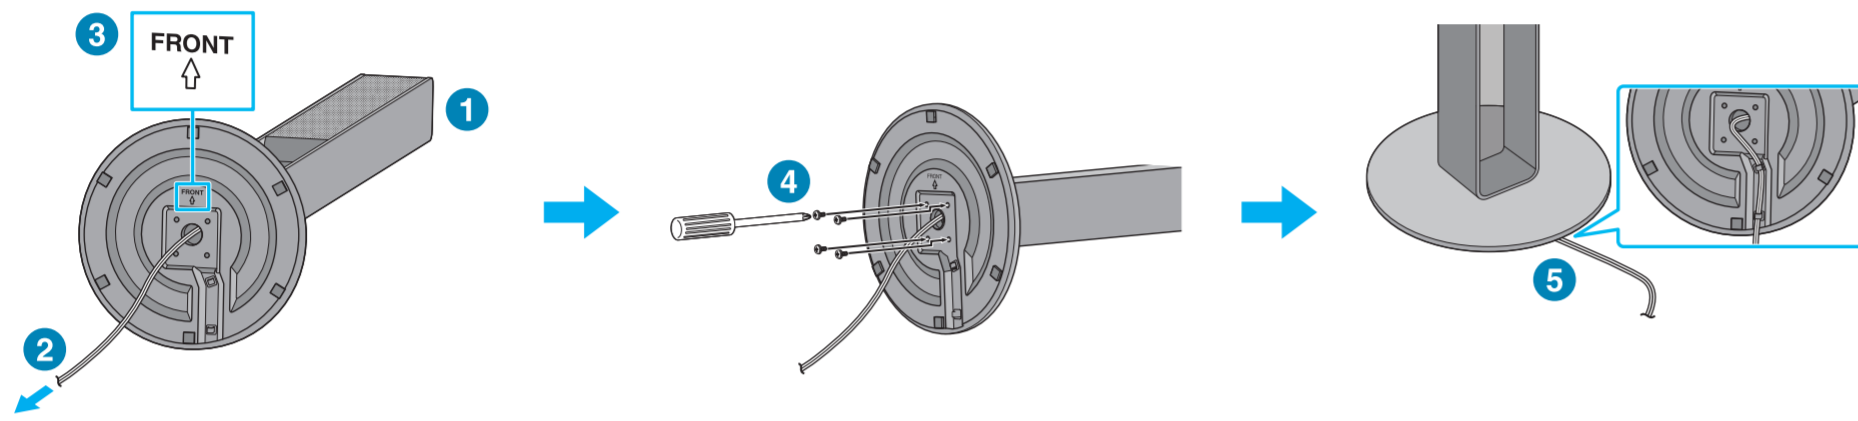

- Sæt surroundhøjtaleren på gulvet med forsiden opad.
- Før højttalerledningen fra surroundhøjtaleren gennem huller i højttalerbasen.
- Juster placeringen af højttalerbasen ved at justere "FRONT" opad.
- Fastgør højttalerbasen til surroundhøjtaleren med fire skrue.
- Skub højttalerledningen ind i sprækken ved højttalerbasen.

2 Tilslutning af højttalerne


Sæt højttalerledningerne i, så de passer til farven på SPEAKERS-stikkene på bagpanelet af subwooferen.

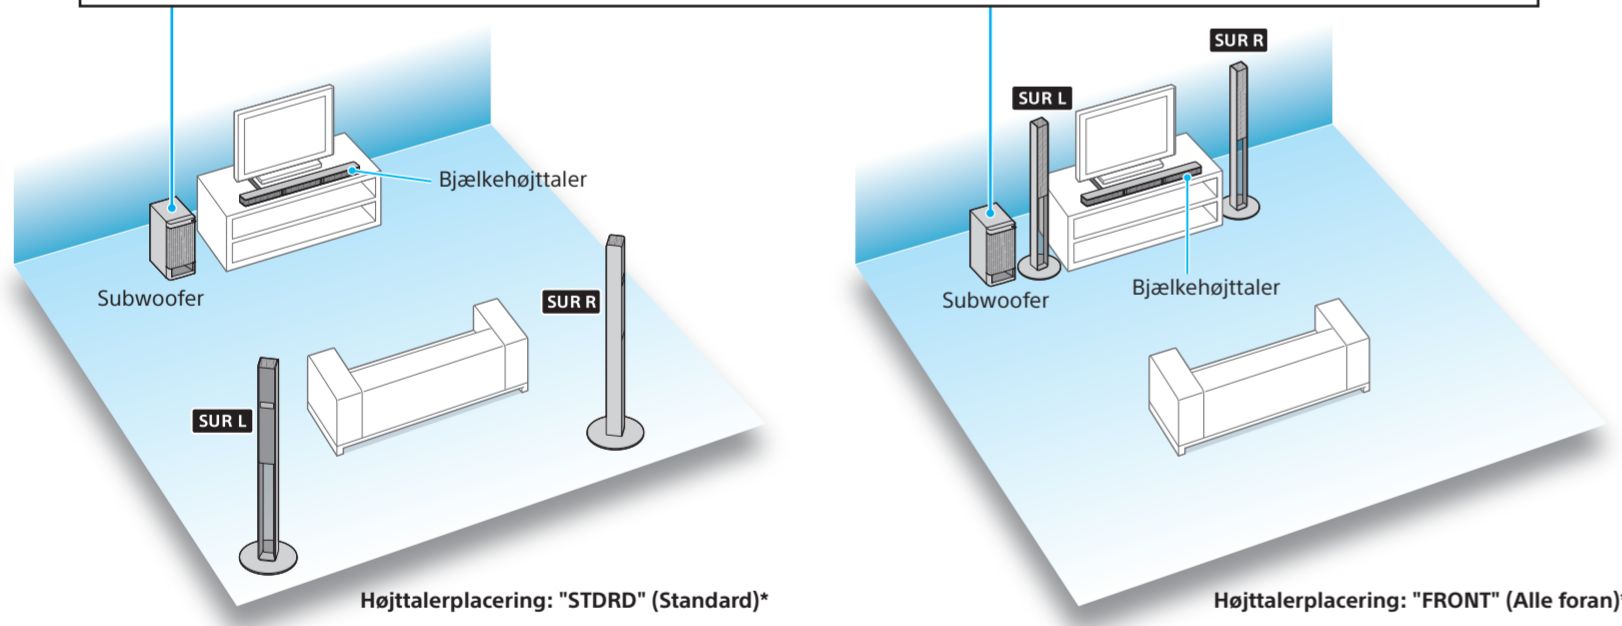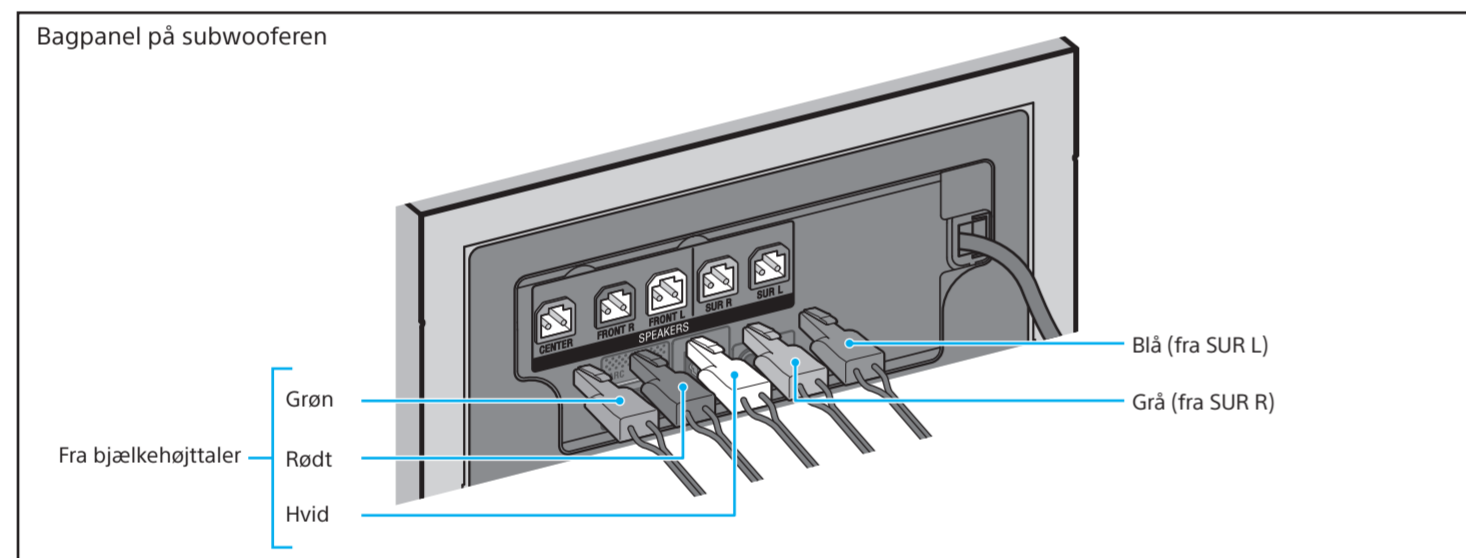


* For at vælge højttalerplacering skal du se "Brug af opsætningskærmen" i den medfølgende betjeningsvejledning.

3 Tilslutning til et TV

TV HDMI-indgangsstik med "ARC"-mærkat

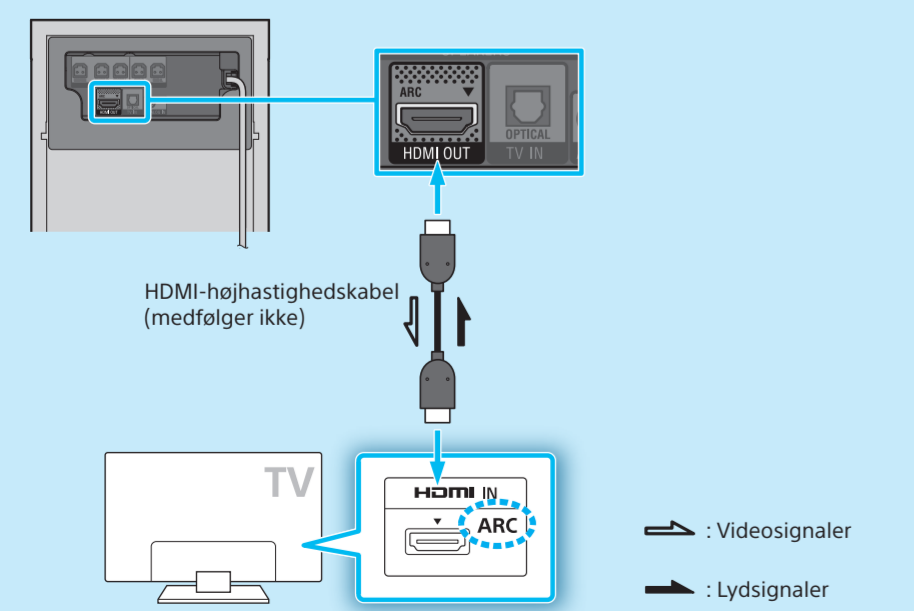


TV HDMI-indgangsstik uden "ARC"-mærkat

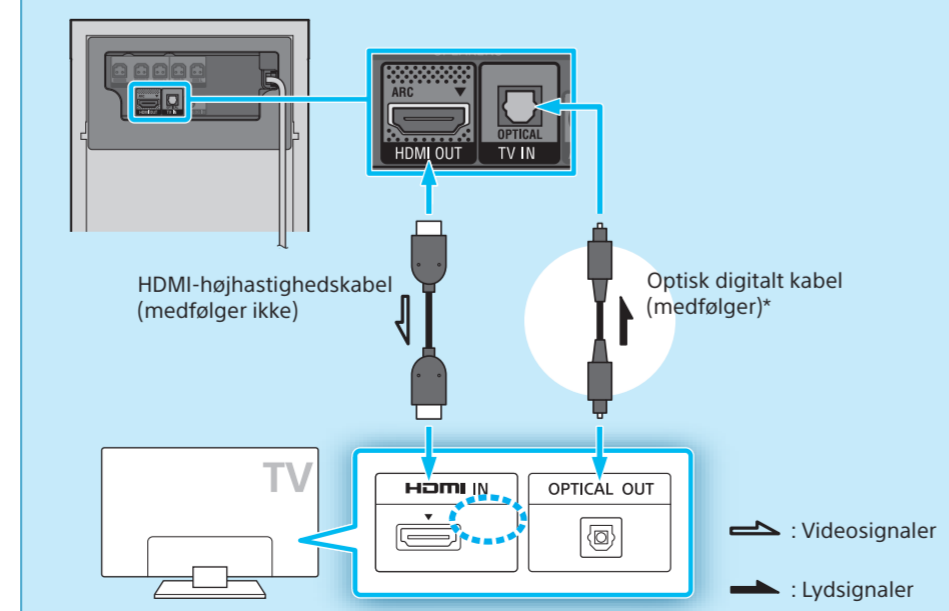

* Hvis dit TV ikke understøtter funktionen ARC (Audio Return Channel), skal du tilslutte et optisk digitalt kabel (medfølger) for at lytte til lyden på TV'et.


- Bemærk!
- Sørg for, at HDMI-kablet er sat helt ind.
 - For at få vist USB-indholdslisten på TV-skærmen skal du sørge for at tilslutte systemet til TV'et ved hjælp af et HDMI-kabel.

4 Tænde systemet

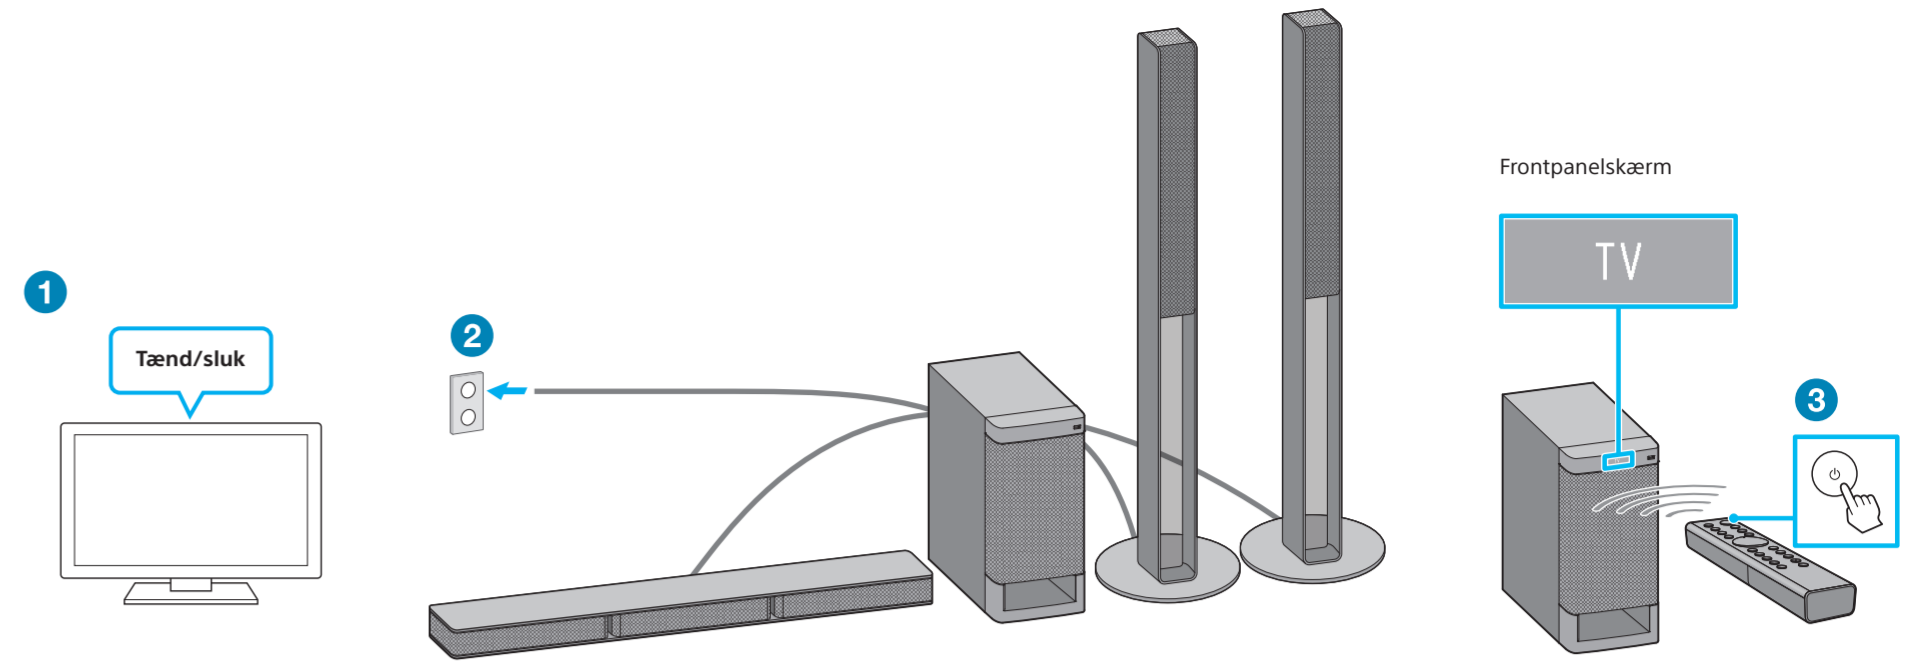

- Tænd TV'et.
- Tilslut subwoofers vekselstrømsledning (netledning) til stikkontakt (lysned).
- Tryk på (tænd/sluk). Frontpanelskærmen lyser.

5 Lytte til lyden

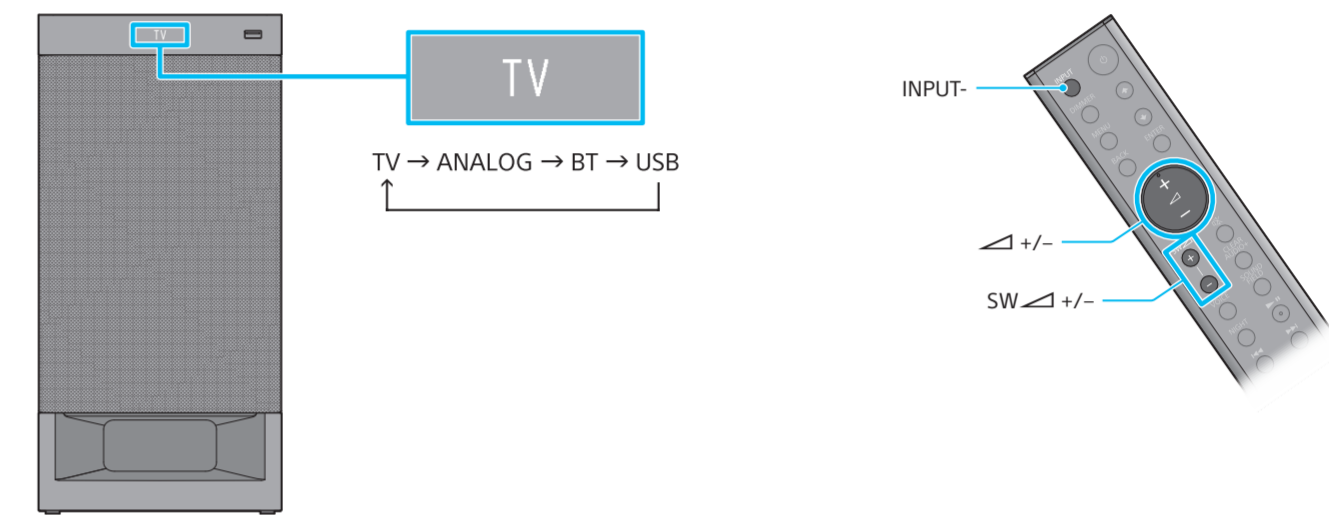

Tryk på INPUT flere gange, indtil den ønskede enhed vises på frontpanelskærmen. Tryk derefter på flere gange for at justere systemets lydstyrke, og tryk derefter på SW flere gange for at justere subwoofers lydstyrke. For at høre TV-lyden skal du vælge det program, du ønsker, ved hjælp af TV'ets fjernbetjening.

Opsætningen er fuldført. God fornøjelse!


Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om lydeffekterne og andre funktioner.



Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed


Se den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om andre Bluetooth-indstillinger.

Ved paring med en BLUETOOTH-enhed

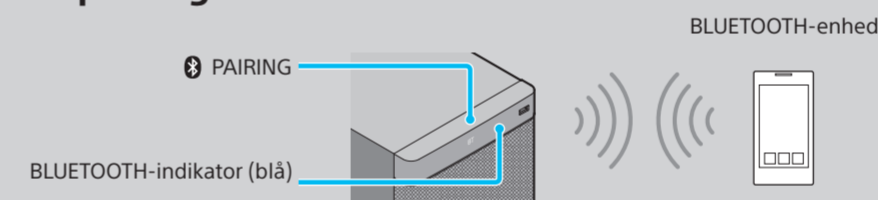

- Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 meter fra subwooferen.
- Tryk på på subwooferen. BLUETOOTH-indikatoren (blå) blinker hurtigt () under BLUETOOTH-paringen.
- Tænd BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden, og vælg "HT-RT4".
- Når BLUETOOTH-paringen er etableret, lyser BLUETOOTH-indikatoren (blå) () .
- Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.
- Juster lydstyrken.

Når du bruger tilslutning med et enkelt tryk (NFC)

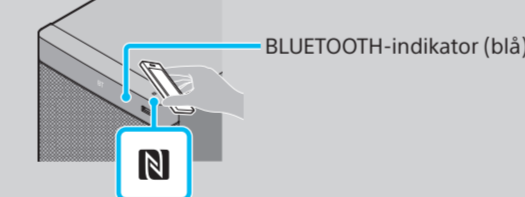

- Hold mobilenheden hen i nærheden af N-Mark på subwooferen, indtil mobilenheden vibrerer.
- Når BLUETOOTH-paringen er etableret, lyser BLUETOOTH-indikatoren (blå) () .
- Start afspilning på mobilenheden.
 - Kompatible mobilenheder
 - Mobilenheder med en indbygget NFC-funktion (OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, bortset fra Android 3.x)
- Juster lydstyrken.

Sony | Music Center

Der findes en dedikeret app til denne model i både Google Play™ og i App Store. Søg efter "Sony | Music Center", og download den gratis app for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.

Tilslutning af andre enheder til TV'et (valgfrit)

Lyd fra andre enheder kan sendes til systemet via TV'et. Hvis du vil tilslutte andre enheder til dit TV, skal du se betjeningsvejledningen til TV'et.

