


SHAKE-X70D er den model, der er brugt i illustrationerne.

© 2017 Sony Corporation  
Trykt i Malaysia

## Sådan tilsluttes systemet til dit TV


### Visning af video

Vælg en af tilslutningerne nedenfor (A eller B). For andre betjeningsmuligheder, se "Tilslutning af TV'et" i den medfølgende betjeningsvejledning.

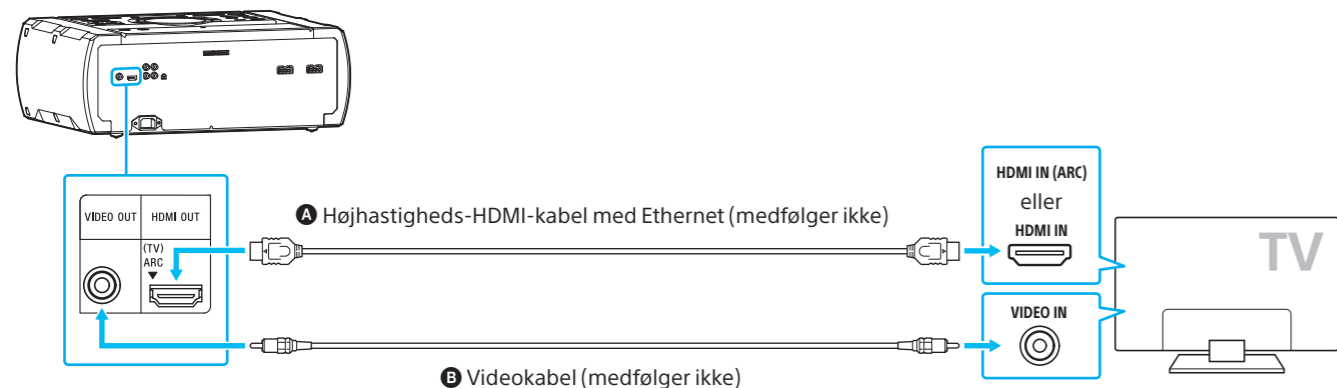


### Sådan hører du TV-lyden via systemet


Vælg en af tilslutningerne nedenfor (A eller B). For andre betjeningsmuligheder, se "Tilslutning af TV'et" i den medfølgende betjeningsvejledning.

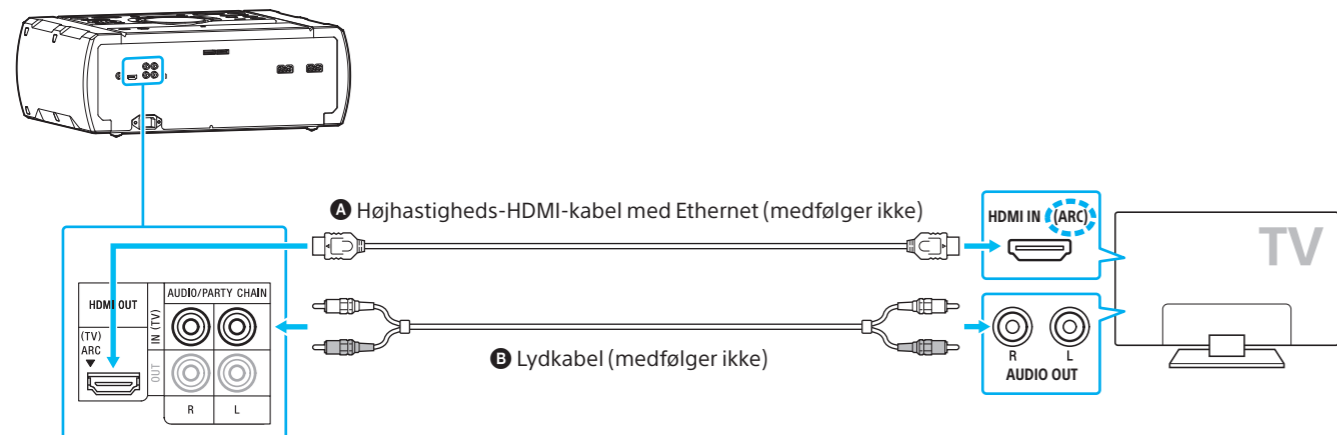

Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om disk-/USB-afspilning og andre funktioner.

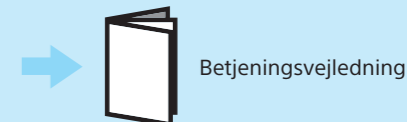

## Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed (parring og oprettelse af forbindelse)

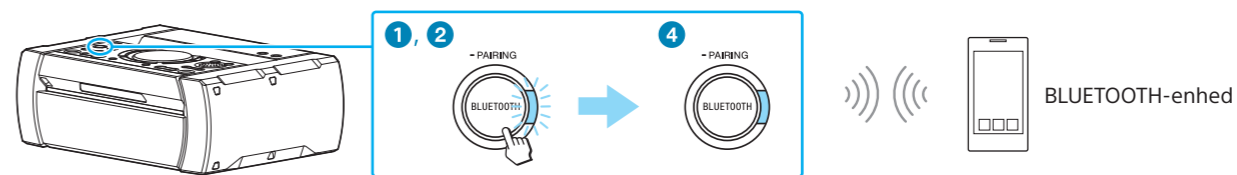

Sørg for at placere BLUETOOTH-enheden inden for 1 meter fra enheden.

- Tryk på BLUETOOTH på enheden.  
Hvis der ikke er nogen parringsoplysninger, skifter systemet automatisk til parringstilstand, og BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt. Fortsæt til trin 2.
- Hold **PAIRING** nede på enheden i mindst 2 sekunder. BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt.
- Tænd BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden, og vælg systemets navn (f.eks. "SHAKE-X70D").
- Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, lyser BLUETOOTH-indikatoren.
- Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.
- Reguler lydstyrken.

Se de medfølgende betjeningsvejledninger for oplysninger om NFC-funktion og andre BLUETOOTH-indstillinger.

### Om at lytte til musik på en PC

- Sørg for, at din PC har BLUETOOTH-funktionen, og aktiver BLUETOOTH-funktionen på din PC. Se betjeningsvejledningen til PC'en, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Slå højttaleren på PC'en til. Hvis lydløs (off) er valgt, udsender systemet ikke lyd.

—Lydløs (off) tilstand



—On-tilstand



Hvis der stadig ikke kommer lyd ud af systemet, skal du klikke på ikonet lydstyrke og justere lydstyrken.