

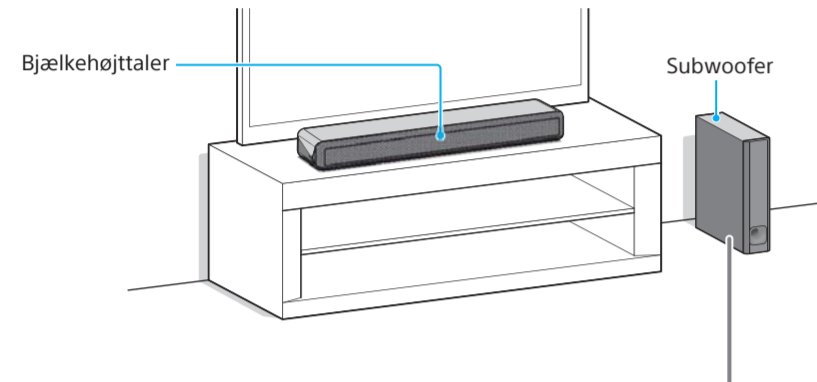



Kassens indhold

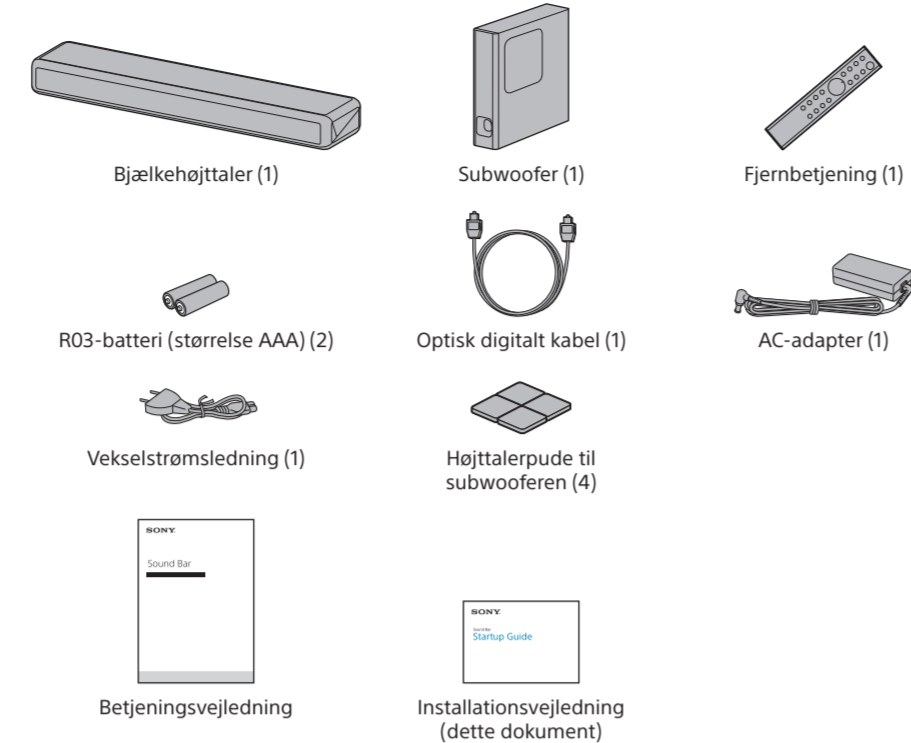

Når du installerer subwooferen vandret, skal du bruge højtalerpuden (medfølger).

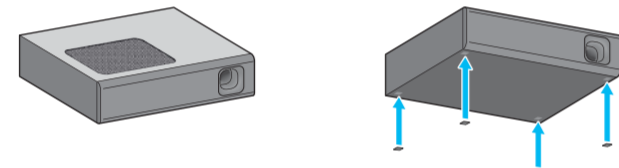


Opsætte fjernbetjeningen

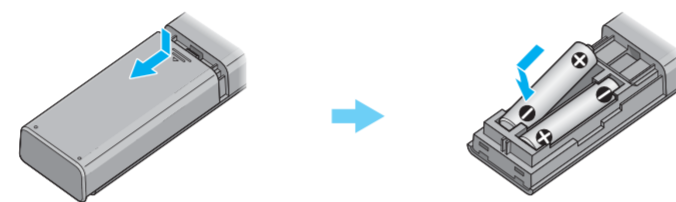


1 Tilslutning til et TV

Er der et optisk digitalt stik på dit TV?

JA

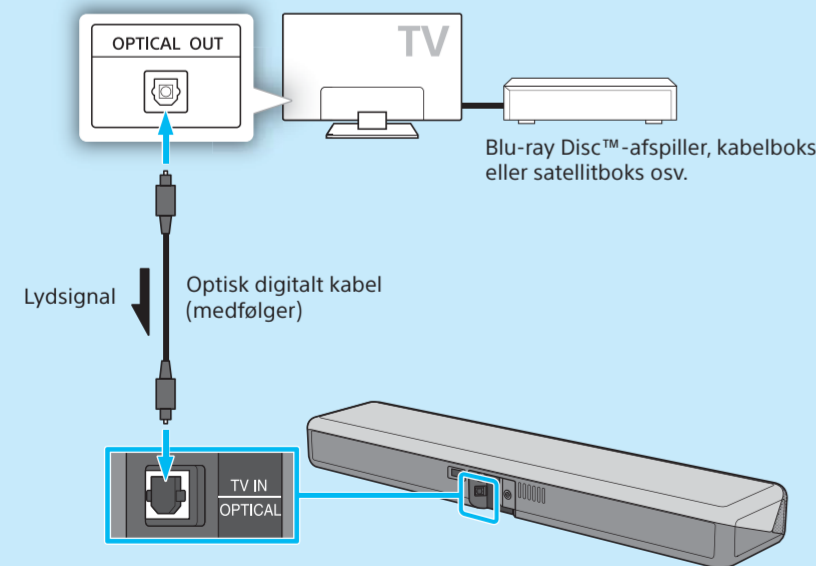

NEJ

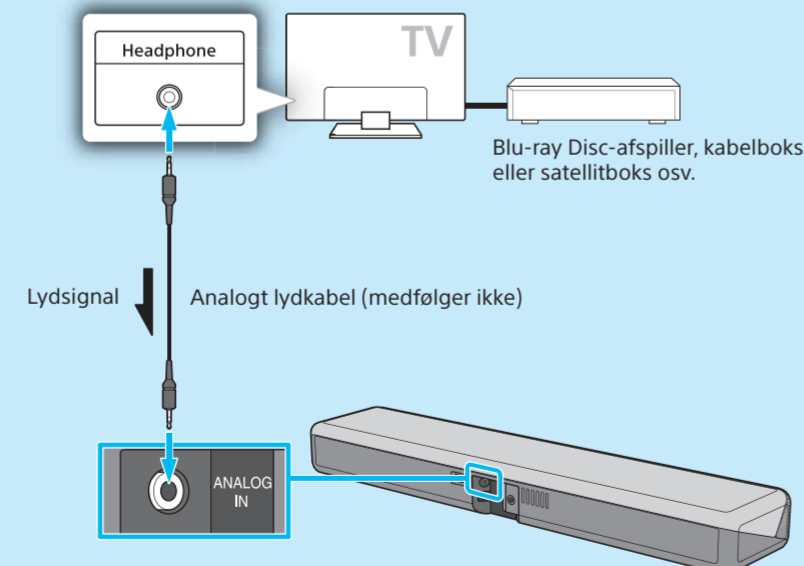


Bemærk

- Hvis TV'ets hovedtelefonstik også fungerer som et lydudgangsstik, skal du kontrollere TV'ets lydudgangsindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Sørg for, at kablerne er sat helt ind.

2 Tænde for systemet

1

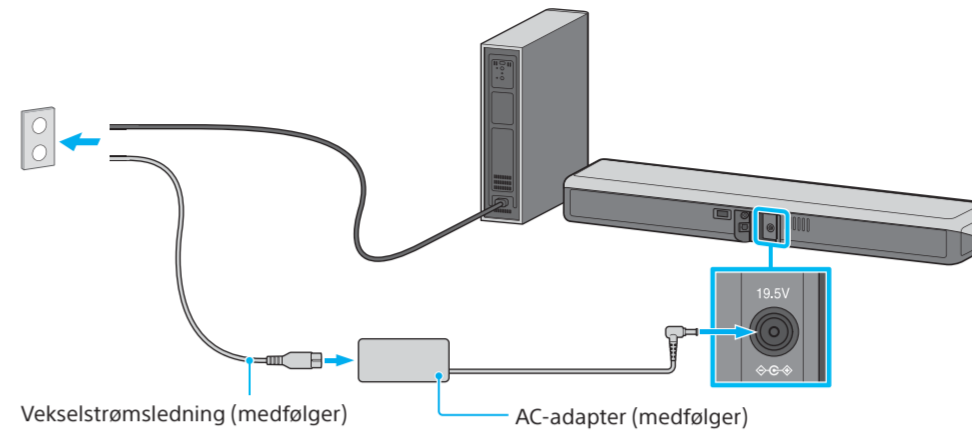


Vekselstrømsledning (medfølger) AC-adapter (medfølger)

- 1 Tilslut AC-adapteren og vekselstrømsledningen, og tilslut derefter AC-adapteren til bjælkehøjttaleren. Sæt vekselstrømsledningerne for bjælkehøjttaleren og subwooferen i stikkontakten.
- 2 Tryk på (tænd/sluk) på fjernbetjeningen til systemet. Indgangsindikatoren lyser.
- 3 Bekræft, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt. Hvis ikke, henvises du til "Subwoofer" i "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).

Bemærk

- Placer ikke magnetiske kort på eller i nærheden af systemet.
- Placer ikke andre metalgenstande end et TV omkring systemet. De trådløse funktioner kan blive ustabile.


Installere subwooferen under en sofa

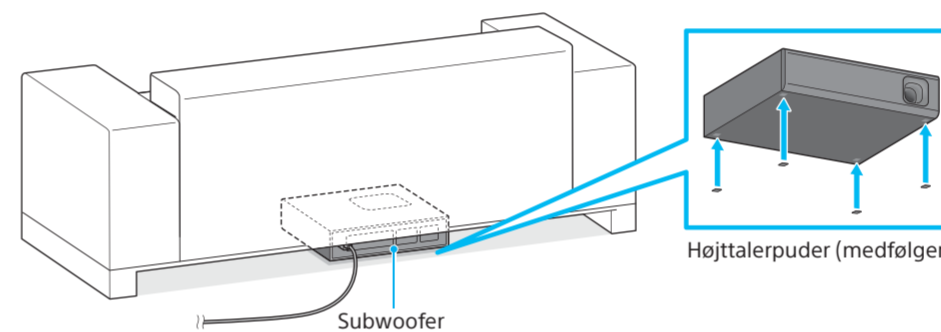


- 1 Sæt højtalerpuderne på subwooferen, og anbring subwooferen under en sofa, så højttaleren vender opad.
- 2 Hold knappen VOICE på systemets fjernbetjening nede i 5 sekunder. USB- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange, og derefter aktiveres sofatilstanden. Lydkvaliteten ændres, så den passer, når subwooferen er installeret under en sofa.

3 Lytte til lyden

1

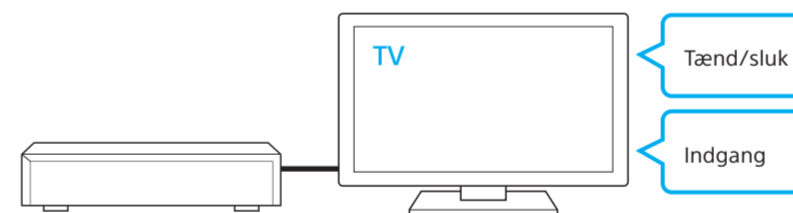

2/3

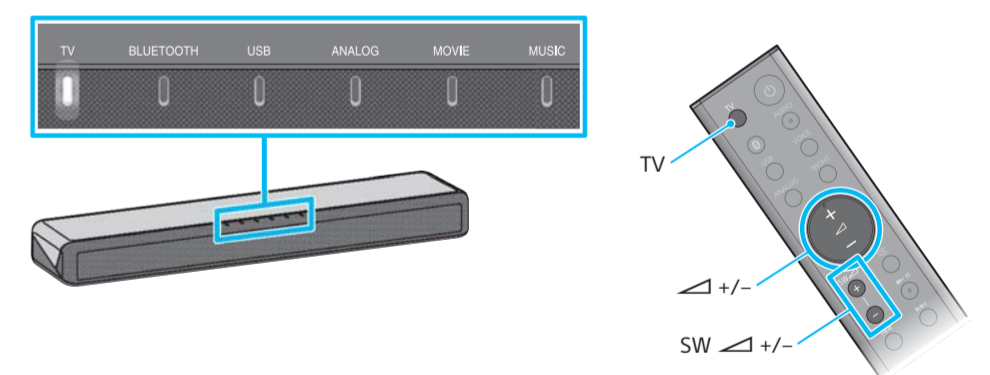

- 1 Tænd TV'et, og vælg det ønskede program eller den ønskede indgang ved brug af TV'ets fjernbetjening.
- 2 Tryk på TV på systemets fjernbetjening for at tænde TV-indikatoren. Hvis du tilsluttede dit TV til ANALOG-stikket i trin 1, skal du trykke på ANALOG på systemets fjernbetjening.
- 3 Juster lydstyrken. Juster lydstyrken ved at trykke på +/- på systemets fjernbetjening. Juster lydstyrken for subwooferen ved at trykke på SW +/- på systemets fjernbetjening.

Opsætningen er fuldført. God fornøjelse.

Se i den medfølgende betjeningsvejledning og Fejlfinding for at få oplysninger om de andre funktioner.

