

**SONY**<sup>®</sup>

Lydbjælke

**Betjeningsvejledning**

## ADVARSEL

Du må ikke placere apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Kun til brug indendørs.

### Til bjælkehøjttaleren

Navnepladen er placeret nederst.

## Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger:  
<http://www.compliance.sony.de/>



**Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)**

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske og

elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.



### **Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingsystemer)**

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet, der levers med dette produkt, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genbrug af batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

### **Copyrights og varemærker**

Dette system anvender Dolby\* Digital Surround System.

- \* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens.

N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc.

"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

---

## Om denne betjeningsvejledning

- Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også anvende knapperne på hovedenheden, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen.
- Nogle illustrationer vises som tegninger og kan være anderledes end det faktiske produkt.

---

# Indholdsfortegnelse

---

**Tilslutning** ➔ Installationsvejledning (særskilt dokument)

---

Om denne betjeningsvejledning .....	4
--	---

## **Lytte**

Lytte til lyd fra et TV, en kabel-/satellitboks osv. ....	6
Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed .....	6

## **Lydjustering**

Opleve lydeffekter .....	7
--------------------------	---

## **BLUETOOTH Funktioner**

Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed .....	8
Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH- funktionen .....	10
Indstilling af BLUETOOTH- standbytilstanden .....	10

## **Andre funktioner**

Aktivering af funktionen Secure Link .....	10
Automatisk standbyfunktion ...	10
Montering af bjælkehøjttaleren på en væg .....	11

## **Yderligere oplysninger**

Forholdsregler .....	12
Fejlfinding .....	13
Vejledning i dele og knapper ...	17
Understøttede lydformater ....	20
Specifikationer .....	20
Om BLUETOOTH- kommunikation .....	22

## Lytte

### Lytte til lyd fra et TV, en kabel-/satellitboks osv.

Tryk på indgangsknappen for det stik, som du tilsluttede den enhed til, som du vil lytte til.

Indikatoren på den valgte enhed lyser.

---

#### **OPTICAL-knap**

TV, der er tilsluttet OPTICAL-stikket.

---

#### **ANALOG-knap**

Analog enhed, der er tilsluttet ANALOG-stikket.

---

#### **(BLUETOOTH)-knap**

BLUETOOTH-enhed, der understøtter A2DP

---

#### **Tip**

- Hvis du trykker på INPUT på bjælkehøjttaleren, skifter enheden cyklist på følgende måde.  
OPTICAL → ANALOG → BLUETOOTH

## Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed

Se "BLUETOOTH Funktioner" (side 8).

## Lydjustering

### Opleve lydeffekter

Hvis du vil indstille lydeffekter, skal du trykke på en af lydeffektknapperne på fjernbetjeningen.

#### Valg af lydeffekterne

**Tryk på SURROUND flere gange under afspilning.**

Surroundeffekterne ændres cyklisk på følgende måde.  
CLEARAUDIO+ → SURROUND Til → SURROUND Fra

#### CLEARAUDIO+

Den egnede lydindstilling vælges automatisk for lydkilden. CLEARAUDIO+-indikatoren lyser.

#### SURROUND Tændt

Lyd afspilles med surroundeffekter. SURROUND-indikatoren lyser.

#### SURROUND Fra

Indgangskilden er mikset ned for 2 kanaler. CLEARAUDIO+- og SURROUND-indikatorerne slukkes.

#### Indstilling af nattilstand

Lyd afspilles forbedret med surroundeffekter og tydelighed under samtale.

**Tryk på NIGHT.**

ANALOG-indikatoren blinker to gange. Tryk på NIGHT igen for at deaktivere nattilstand. OPTICAL-indikatoren blinker to gange.

#### Indstilling af stemmetilstand

Stemmetilstand hjælper med til at gøre samtaler tydeligere.

**Tryk på VOICE.**

ANALOG-indikatoren blinker to gange. Tryk på VOICE igen for at deaktivere stemmetilstand. OPTICAL-indikatoren blinker to gange.

#### Vælg multipleks udsendelseslyd (Dual Mono)

Dette system gør det muligt at høre multipleks udsendelseslyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digital-multipleks udsendessignal.

**Tryk på AUDIO flere gange.**

Kanalen ændres cyklisk på følgende måde.  
Hovedkanal → Underkanal → Hovedkanal/underkanal

#### Hovedkanal

Udsender kun hovedkanalen. OPTICAL-indikatoren blinker to gange.

#### Underkanal

Udsender kun underkanalen. ANALOG-indikatoren blinker to gange.

#### Hovedkanal/underkanal

Lyden fra hovedkanalen udsendes fra venstre højtaler og lyden fra underkanalen fra den højre højtaler. OPTICAL- og ANALOG-indikatorerne blinker to gange.

## Indstilling af Dolby DRC (Dynamic Range Control)

Nyttig, hvis du vil lytte til film ved lav lydstyrke. DRC gælder for Dolby Digital-kilder.

**Hold AUDIO nede i 5 sekunder, og hold derefter VOICE nede i 5 sekunder for at tænde og slukke for Dolby DRC.**

### Til


Komprimerer lyden i overensstemmelse med de oplysninger, der er indeholdt i indholdet. ANALOG-indikatoren blinker to gange.

### Fra

Lyden komprimeres ikke. OPTICAL-indikatoren blinker to gange.

## BLUETOOTH Funktioner

### Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed

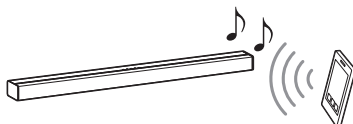

### Tilknytning af dette system til en BLUETOOTH-enhed

Tilknytning er den proces, der kræves, for at oprette et link mellem BLUETOOTH-enheder for at tillade trådløs tilslutning. Du skal tilknytte en enhed til systemet, før du starter med at bruge systemet. Når BLUETOOTH-enhederne er tilknyttet, skal du ikke tilknytte dem igen.

- 1 Tryk på PAIRING på bjælkehøjttaleren.**  
BLUETOOTH-indikatoren (blå) blinker hurtigt under BLUETOOTH-tilknytning.
- 2 Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden, søg efter enheder, og vælg "HT-CT180".**  
Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du indtaste "0000".
- 3 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren (blå) lyser.**  
Tilslutning er etableret.

#### Bemærk

- Du kan tilknytte op til 8 BLUETOOTH-enheder. Hvis den 9. BLUETOOTH-enhed tilknyttes, bliver den senest tilsluttede enhed erstattet med den nye.



## Lytte til musik fra den registrerede enhed

- 1 Tryk på  (BLUETOOTH).
- 2 Vælg "HT-CT180" på BLUETOOTH-enheden.
- 3 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren (blå) lyser.
- 4 Start afspilningen på BLUETOOTH-enheden.

## Tilslutning til en BLUETOOTH-enhed med one-touch-funktioner (NFC)

Ved at holde en NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhed i nærheden af N-Mark på systemet, fortsætter systemet og BLUETOOTH-enheden med at fuldføre tilknytningen og BLUETOOTH-tilslutningen automatisk.

### Kompatible enheder

Smartphones, tablets og musikafspillere med NFC-funktionen indbygget (OS: Android 2.3.3 eller senere, eksklusive Android 3.x)

- 1 **Download, installer og start "NFC Easy Connect"-programmet.**



### Bemærkninger

- Programmet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og/eller områder.
  - Afhængig af din BLUETOOTH-enhed er denne handling muligvis ikke nødvendig.
- 2 **Rør ved N-Mark på bjælkehøjttaleren med BLUETOOTH-enheden.**



- 3 **Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren (blå) lyser.**  
Tilslutning er etableret.

### Bemærkninger

- Du kan tilslutte en enhed ad gangen.
- Afhængig af enheden skal du muligvis indstille NFC-funktionen på forhånd. Se i betjeningsvejledningen til din enhed.

### Tip

- Hvis tilknytning og BLUETOOTH-tilslutningen mislykkes, skal du gøre følgende.
  - Genstart "NFC Easy Connect", og flyt BLUETOOTH-enheden langsomt hen over N-Mark.
  - Fjern etuiet fra din BLUETOOTH-enhed, hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt enhedsetui.

---

## Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH-funktionen

Hold **SURROUND** nede i 5 sekunder, og hold derefter **CLEARAUDIO+** nede i 5 sekunder.

Tændt: ANALOG-indikatoren blinker to gange.

Fra: OPTICAL-indikatoren blinker to gange.

### Bemærk

- Hvis du ændrer indstillingen til Fra, deaktiveres BLUETOOTH-funktionen.

---

## Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden

Hvis systemet har tilknytningsoplysninger, er systemet i BLUETOOTH-standbytilstand, selv når det er slukket.

Hold **STANDBY** nede i 5 sekunder.

Tændt: ANALOG-indikatoren blinker to gange.

Fra: OPTICAL-indikatoren blinker to gange.

### Bemærk

- Under BLUETOOTH-standbytilstand, øges standbystrømforbruget.

## Andre funktioner

### Aktivering af funktionen Secure Link

Du kan angive den trådløse forbindelse, der skal sammenkæde lydbjælken med subwooferen ved hjælp af funktionen Secure Link. Denne funktion kan forhindre interferens, hvis du bruger flere trådløse produkter, eller hvis dine naboer bruger trådløse produkter.

#### 1 Tryk på **LINK** på bagsiden af subwooferen.

Du hører bip fra subwooferen.

#### 2 Hold **PAIRING** nede på bjælkehøjttaleren i 5 sekunder, og hold derefter **VOL –** nede i 5 sekunder.

OPTICAL- og ANALOG-indikatorerne blinker på skift.

Når indikatorerne holder op med at blinke, når bjælkehøjttaleren er linket til subwooferen.

Hvis det mislykkedes, lyser indikatorerne i 5 sekunder. Prøv ovenstående handling igen.

---

## Automatisk standbyfunktion

Systemet skifter automatisk til standbytilstand, når du ikke betjener systemet i ca. 20 minutter, og når det ikke modtager et indgangssignal.



# Montering af bjælkehøjtaleren på en væg

Du kan montere bjælkehøjtaleren på en væg.

## Bemærkninger

- Find de skruer frem (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skruer skruerne fast på to beslag på vægskinnen. Monter lydbjælken vandret hængende på beslagene på et fladt stykke af væggen.
- Sørg for at få Sony-forhandlere eller licenserede underleverandører til at foretage monteringen, og vær især opmærksom på sikkerheden under monteringen.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.


## 1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullerne på bagsiden af bjælkehøjtaleren.

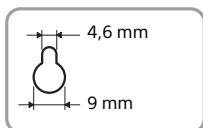

Hul på bagsiden af bjælkehøjtaleren


## 2 Skru skruerne i de 2 beslag på væggen.

Skruerne skal stikke 8 til 9 mm ud.

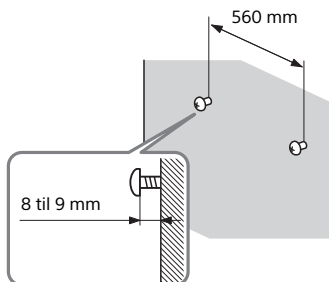

## 3 Hæng bjælkehøjtaleren på skruerne.

Juster hullerne bag på bjælkehøjtaleren med skruerne, og hæng derefter bjælkehøjtaleren på de to skruer.



# Forholdsregler

## Om sikkerhed

- Hvis der tabes væske eller faste genstande ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Undlad at træde op på bjælkehøjttaleren og subwooferen, da du kan falde ned og gøre skade på dig selv eller systemet.

## Strømkilder

- Kontroller før betjening af systemet, at driftsspændingen stemmer overens med den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på navnepladen nederst på bjælkehøjttaleren.
- Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade stik bredere end det andet og kan kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler.
- Vekselstrømsledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

## Opvarmning

Selvom systemet bliver varmt under drift, er dette ikke en fejl.

Hvis du uafbrudt anvender dette system ved høj lydstyrke, kan temperaturen på bagsiden og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre systemet, så du ikke brænder dig.

## Placering

- Anbring systemet på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid.

- Anbring ikke systemet på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
- Placer ikke noget bagerst på bjælkehøjttaleren og subwooferen, som kan blokere ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
- Hvis systemet anvendes i kombination med et TV, en videobåndoptager eller kassetteafspiller, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan blive forringet. I dette tilfælde skal systemet flyttes væk fra TV'et, videobåndoptageren eller kassetteafspilleren.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på en overflade, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Pas på ikke at slå dig på hjørnerne af bjælkehøjttaleren eller subwooferen.

## Betjening

Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge for at slukke systemet og tage stikket ud.

## Hvis der opstår farveforstyrrelser på en TV-skærm i nærheden

Der kan observeres farveforstyrrelser på visse typer TV.

- Hvis du observerer farveforstyrrelser...  
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter.
- Hvis farveforstyrrelserne observeres igen...  
Anbring systemet længere væk fra TV'et.

## Rengøring

Rengør systemet med en blød tør klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensbenzin.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

## Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen ved brug af systemet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet, før du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Sørg for at medbringe både lydbjælken og subwooferen, selvom det kun lader til, at en af dem har et problem, når du anmoder om reparation.

### Generelt

**Der tændes ikke for strømmen.**

→ Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.

**Systemet fungerer ikke normalt.**

→ Tag vekselstrømsledningen ud af stikkontakten, og tilslut den igen efter nogle minutter.

### Lyd

**Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.**

- Tryk på indgangsknappen for det stik, som du tilsluttede TV'et til (side 6)
- Kontroller TV'ets lydudgang. Se betjeningsvejledningen til TV'et vedrørende TV-indstillinger.
- Skru op for lydstyrken på TV'et, eller annuller funktionen til afbrydelse af lyd.
- Hvis der ikke udsendes nogen lyd fra et optisk digitalt udgangsstik, eller hvis TV'et ikke har et optisk digitalt udgangsstik, skal du tilslutte kabelboksen eller satellitboksen direkte til OPTICAL-stikket på systemet.




**Lyden udsendes fra både systemet og TV'et.**

→ Sluk for TV'ets lyd.


**TV-lyden fra dette system er forsinket i forhold til billedet.**

→ Når du ser film, hører du måske lyden med en lille forsinkelse i forhold til billedet.

**Der høres ingen lyd eller kun en meget svag lyd gennem bjælkehøjttaleren fra den enhed, der er tilsluttet til bjælkehøjttaleren.**

- Tryk på  (lydstyrke) +-knappen på fjernbetjeningen, og kontroller lydstyrkeniveauet (side 17).
- Tryk på  (afbrydelse af lyd) eller  (lydstyrke) +-knappen på fjernbetjeningen for at annullere funktionen til afbrydelse af lyd (side 17).
- Kontroller, at indgangskilden er valgt korrekt. Du skal prøve andre indgangskilder ved at trykke på en anden indgangsknap på fjernbetjeningen (side 6).
- Kontroller, at alle kabler og ledninger i systemet og den tilsluttede enhed er sat helt ind i stikkene.

**Der er ingen lyd eller kun en meget svag-lyd fra subwooferen.**

- Tryk på SW  (subwooferlydstyrke) +-knappen på fjernbetjeningen for at skru op for subwooferlydstyrken (side 17).
- Kontroller, at tændt/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt. Hvis ikke, kan du se "Der udsendes ingen lyd fra subwooferen." i "Trådløs lyd fra subwoofer" (side 15).
- En subwoofer bruges til at producere baslyd. I tilfælde af indgangskilder, der indeholder meget små baslydskomponenter (f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden fra subwooferen være svær at høre.

- Når du afspiller lyd, der er kompatibelt med teknologien til beskyttelse af ophavsret (HDCP), udsendes den ikke fra subwooferen.

### Surroundeffekten kan ikke opnås.

- Afhængigt af indgangssignalet og indstillingen for lydfeltet fungerer behandlingen af surroundsound måske ikke effektivt. Surroundeffekten kan være meget diskret, afhængigt af programmet eller disken.
- Hvis der skal afspilles multikanalslyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er tilsluttet systemet. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

## BLUETOOTH-enhed

### BLUETOOTH-tilslutning kan ikke udføres.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren (blå) lyser (side 17).

Systemstatus	BLUETOOTH-indikator (blå)
Under BLUETOOTH-tilknytning	Blinker hurtigt
Systemet forsøger at oprette tilslutning til en BLUETOOTH-enhed	Blinker
Systemet har opnået forbindelse med en BLUETOOTH-enhed	Lyser
Systemet er i BLUETOOTH-standbytilstand (når systemet er slukket)	Slukket

- Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Tilknyt dette system og BLUETOOTH-enheden igen. Det kan være nødvendigt at annullere tilknytningen med dette system ved brug af din BLUETOOTH-enhed først.
- Hvis BLUETOOTH-funktionen er deaktiveret, skal du aktivere den (side 10).

### Tilknytning kan ikke udføres.

- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Sørg for, at dette system ikke modtager interferens fra et trådløst lokalnetværk, andre trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.

### Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren (blå) lyser (side 17).
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst lokalnetværksudstyr, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette system og BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Placer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på en anden måde.

- Prøv at skifte den trådløse frekvens for Wi-Fi-routeren, computeren osv. til 5 GHz-bånd.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

### Lyden er ikke synkroniseret med billedet.

- Når du ser film, hører du måske lyden med en lille forsinkelse i forhold til billedet.

## Trådløs lyd fra subwoofer

### Der udsendes ingen lyd fra subwooferen.

- Kontroller, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt. (Se i den medfølgende installationsvejledning).
- Tændt/standby-indikatoren lyser ikke.
  - Kontroller, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
  - Tryk på I/⏻ (tændt/standby) på subwooferen for at tænde for strømmen.
- Tændt/standby-indikatoren blinker langsomt grønt eller lyser rødt.
  - Flyt subwoofer til en placering i nærheden af bjælkehøjtaleren, så tændt/standby-indikatoren lyser grønt.
  - Følg trinene i "Aktivering af funktionen Secure Link" (side 10).
- Tændt/standby-indikatoren blinker hurtigt grønt.
  - Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
- Tændt/standby-indikatoren blinker rødt.
  - Tryk på knappen I/⏻ (tændt/standby) på subwooferen for at slukke for strømmen, og kontroller at, der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i subwooferen.

- Subwooferen er designet til at afspille baslyd. Når indgangskilden ikke indeholder megen baslyd, som det er tilfældet med de fleste TV-programmer, kan baslyden muligvis ikke høres.
- Tryk på SW ◀ (subwooferlydstyrke) +-knappen på fjernbetjeningen for at skru op for subwooferens lydstyrke (side 19).

### Lyden springer eller udsender støj.

- Hvis der er en enhed i nærheden, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst lokalnetværk eller en igangværende mikrobølgeovn, skal du flytte systemet væk fra denne.
- Hvis der er en forhindring mellem dette bjælkehøjtaleren og subwooferen, skal du flytte eller fjerne den.
- Placer bjælkehøjtaleren og subwooferen så tæt på hinanden som muligt.
- Skift den trådløse LAN-frekvens for en Wi-Fi-router i nærheden eller en pc til 5 GHz-bånd.

## Fjernbetjening

### Fjernbetjeningen virker ikke.

- Ret fjernbetjeningen mod midten af frontpanelet (fjernbetjeningsensor) på systemet (side 17).
- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage.
- Kontroller, at du trykker på den rigtige knap på fjernbetjeningen (side 19).

## Andet

Sensorene på TV'et fungerer ikke korrekt.

- Bjælkehøjtaleren kan blokere nogle sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren) og fjernbetjeningsreceiveren på dit TV eller "emitteren til 3D-briller (infrarød transmission)" på et 3D-TV, der understøtter de infrarøde 3D-briller eller trådløs kommunikation. Flyt bjælkehøjtaleren væk fra TV'et inden for et område, der tillader disse dele at fungere korrekt. Se i betjeningsvejledningen til TV'et angående placeringen af sensorene og fjernbetjeningsreceiveren.

## Nulstil

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet på følgende måde:

- 1 Mens du holder I/⏻-knappen (tændt/standby) på systemet nede, skal du holde INPUT- og VOL --knapperne nede samtidigt i 5 sekunder.**

Alle 5 indikatorer på bjælkehøjtaleren blinker 3 gange, og indstillingerne vender tilbage til deres indledende status.

- 2 Frakobl vekselstrømsledningen.**




# Vejledning i dele og knapper

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet i parenteser.


## Bjælkehøjtaler

### Top-, front- og sidepaneler

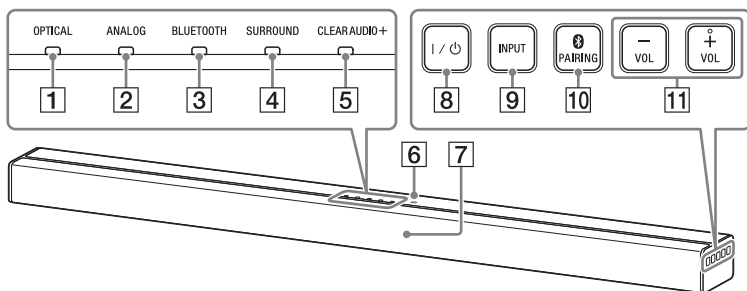

- 1 OPTICAL-indikator (side 6)**
- 2 ANALOG-indikator (side 6)**
- 3 BLUETOOTH-indikator (blå)**  
BLUETOOTH-status
  - Under BLUETOOTH-tilknytning: Blinker hurtigt
  - BLUETOOTH-tilslutning forsøges: Blinker
  - BLUETOOTH-tilslutning er etableret: Lyser
  - BLUETOOTH-standbytilstand (når systemet er slukket): Slukket
- Tip**
  - Når BLUETOOTH-funktionen er deaktiveret (side 10), skifter BLUETOOTH-indikatoren farve til gul.
- 4 SURROUND-indikator (side 7)**
- 5 CLEARAUDIO+-indikator (side 7)**
- 6 N-Mark (side 9)**  
Når du bruger NFC-funktionen, skal du lade din NFC-kompatible enhed berøre mærket.
- 7 Fjernbetjenings sensor**
- 8 I/O (tændt/standby)-knap**  
Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand.
- 9 INPUT-knap (side 6)**
- 10 PAIRING-knap (side 8, 10)**
- 11 VOL (lydstyrke) +/--knapper**

## Bagpanel

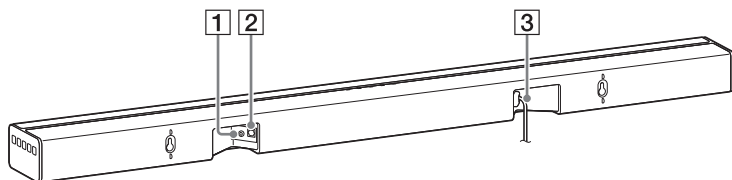


1 ANALOG-stik

2 OPTICAL-stik

3 Vekselstrømsledning

## Subwoofer

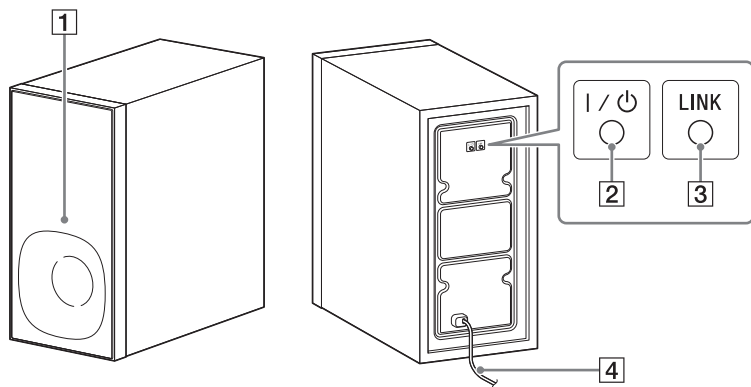


1 Tændt/standby-indikator

2 I / ⏻ (tændt/standby)-knap

3 LINK-knap (side 10)

4 Vekselstrømsledning

## Fjernbetjening

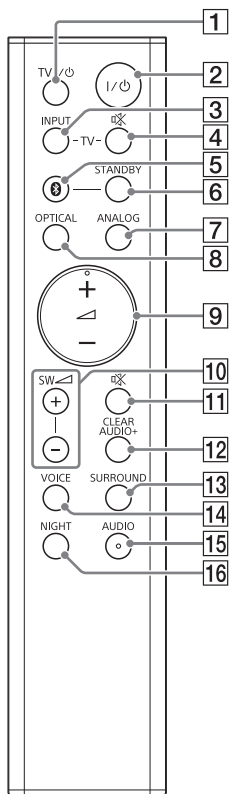

- 1 TV I/⏻ (tændt/standby)-knap
- 2 I/⏻ (tændt/standby)-knap
- 3 TV INPUT-knap
- 4 TV ⏻ (afbrydelse af lyd)-knap
- 5 Bluetooth-symbol (BLUETOOTH)-knap (side 6)
- 6 STANDBY-knap (side 10)
- 7 ANALOG-knap (side 6)
- 8 OPTICAL-knap (side 6)

- 9 **▲ (lydstyrke) +\*/--knapper**  
Justerer lydstyrken.
- 10 **SW ▲ (subwooferlydstyrke) +/-knapper**  
Regulerer lydstyrken på baslyden.
- 11 **⏻-knap (afbrydelse af lyd)**  
Slår midlertidigt lyden fra.
- 12 **CLEARAUDIO+-knap**  
Vælger automatisk den egnede lydindstilling for lyd-kilden.
- 13 **SURROUND-knap (side 7)**
- 14 **VOICE-knap (side 7)**
- 15 **AUDIO-knap\* (side 7)**
- 16 **NIGHT-knap (side 7)**

\* AUDIO- og ▲ +-knapperne er blindfingermarkeringsknapper. Brug den som vejledning under betjeningen.

### Sådan betjener du et tilsluttet TV

Du kan betjene et Sony-TV, der er tilsluttet systemet, med følgende knapper.

- 1 **TV I/⏻ (tændt/standby)-knap**  
Tænder og slukker TV'et.
- 3 **TV INPUT-knap**  
Vælger indgangssignalet.
- 4 **TV ⏻ (afbrydelse af lyd)-knap**  
Slår midlertidigt lyden fra.

## Understøttede lydformater

Lydformater, der understøttes af dette system, er følgende.

- Dolby Digital
- Lineær PCM, 2 kanaler, 48 kHz eller mindre

## Specifikationer

### Bjælkehøjtaler (SA-CT180)

#### Forstærkerafsnit

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front L + Front R:

13 watt + 13 watt (ved 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Front L/Front R-højtaler:

25 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

Indgange

OPTICAL

ANALOG

#### BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH Specifikationsversion 4.0

Udgang

BLUETOOTH-specifikation  
strømklasse 2

Maksimalt kommunikationsområde

Synslinje ca. 10 m<sup>1)</sup>

Maksimalt antal enheder, der skal

registreres

8 enheder

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd

(2,4000 GHz-2,4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution  
Profile)

Understøttet codecs<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz-20.000 Hz

(Samplingfrekvens 44,1 kHz)

<sup>1)</sup> Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som forhindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, operativsystem, softwareprogram osv.

<sup>2)</sup> BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

- 3) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler  
4) Underbånds-codec

## Højtalere

### Front L/Front R-højtalerafsnit

Højtalersystem

2-vejs-højtalersystem, akustisk afbrydelse

Højtaler

Tweeter: 14 mm-25 mm balance, dometype  
Basforstærker: 40 mm × 120 mm cone-type

### Generelt

Strømkrav

220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbrug

Tændt: 17 watt

Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre

BLUETOOTH Standbytilstand: 3 watt eller mindre

Mål (ca.) (b/h/d)

901 mm × 52 mm × 84 mm

Vægt (ca.)

2 kg

## Subwoofer (SA-WCT180)

UDGANGSEFFEKT (reference)

50 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 100 Hz)

Højtalersystem

Subwoofersystem, basrefleks

Højtaler

130 mm keglemembran

Strømkrav

220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbrug

Tændt: 13 watt

Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre

Mål (ca.) (b/h/d)

170 mm × 342 mm × 325 mm

Vægt (ca.)

5,5 kg

## Trådløs transmitter/receiver

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,404 GHz - 2,476 GHz)

Moduleringsmetode

GFSK

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

## Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
  - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
  - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
  - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
  - Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
  - Brug dette system mindst 10 meter væk fra den trådløse LAN-enhed.
  - Sluk for strømmen til den trådløse LAN-enhed, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
  - Installer dette system og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system og BLUETOOTH-enheden på følgende placeringer:
  - På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer samt på alle steder, hvor der kan være åben ild
  - I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer
- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationen for at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationslækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde BLUETOOTH-specifikationerne, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i forskellige kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.



---

<http://www.sony.net/>



\* 4 5 5 9 0 2 6 2 1 \* (2)

©2015 Sony Corporation

4-559-026-21(2) (DK)