

DAB/FM DIGITAL RADIO

Betjeningsvejledning

Digital Audio Broadcasting



XDR-S20



Trykt på 100 % genbrugspapir med VOC (flygtig organisk sammensætning) -fri sværte baseret på vegetabilsk olie.

[Sony online http://www.sony-europe.com](http://www.sony-europe.com)

Sony Corporation Printed in Sweden

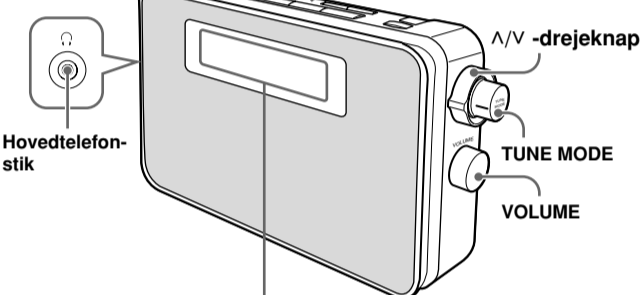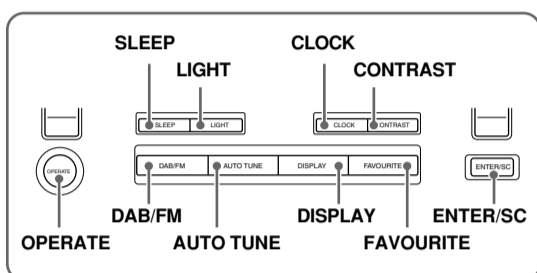

DAB BETA DIGITAL ONE SLEEP
BETA 7 SC
EUROPEAN EQUITIES WE CLOCK
ADJ

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes. Overlad alt reparationsarbejde til fagkyndige.

Installer ikke enheden på et indelukket sted, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må der ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.

Funktioner

- DAB (bånd-III)/FM-digitalradio
- Stort, full-dot LCD-display med baggrundsbelysning og 3 linjers tekstinformation.
- Enkel betjening ved valg af stationer
- Stationernes rækkefølge kan ændres
- Der kan forvælges 20 stationer eller programtilbud for DAB og 20 stationer for FM
- Søvn-timer og ur-display
- Stereo-hovedtelefonstik
- Kører på vekselstrøm (lysnat) og jævnstrøm (batterier)

Valg af strømkilder

Isætning af batterier (se fig. A)

- Åbn batterirummet bag på enheden.
- Isæt 6 LR14 (størrelse C) alkalibatterier (medfølger ikke) med den korrekte polaritet, og luk derefter låget.

Batterilevetid (Ca. timer)	(JEITA*)	
Ved brug af	DAB	FM
Sony alkali LR14 (størrelse C)	12	48

* Målt i henhold til JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standard. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af de forhold, som enheden anvendes under.

Hvornår skal batterierne udskiftes

Når batterierne bliver svage, bliver lyden svag og forvrænget.

Når batterierne er helt tomme, vises "00" på displayet, og strømmen bliver slået fra.

Når "00" vises, skal du udskifte alle batterier med nye. Når du har udskiftet batterierne, skal du trykke på **OPERATE** for at slå indikatoren fra.

Bemærkninger vedrørende udskiftning af batterier

- Det må ikke tage mere end ca. 1 minut at udskifte batterierne. Ellers bliver uret, alle lister over udsendelser, der kan modtages ved DAB-søgning, forvalgte foretrukne stationer og alle andre indstillinger nulstillet. Hvis dette sker, skal du indstille funktionerne på ny.
- Hvis batterierne udskiftes, mens strømmen er slået til, vender enheden muligvis tilbage til fabriksindstillet tilstand.

Bemærkninger vedrørende batterier

- Forsøg ikke at genoplade torbatterier.
- Bær ikke batterierne sammen med mønter eller andre metalgenstande. Det kan medføre varmedvikling, hvis batterierne positive og negative poler ved et uheld får kontakt med metalgenstande.
- Tag batterierne ud, hvis du ikke bruger enheden i længere tid, for at undgå beskadigelser som følge af lækage og korrosion.
- Brug ikke forskellige typer batterier samtidigt.
- Når du udskifter batterier, skal du udskifte alle batterier med nye.

Hvis låget til batterirummet går af (se fig. B)

Låget til batterirummet er fremstillet således, at det går af, når det åbnes med magt. For at sætte det på igen skal du følge illustrationen.

- Isæt lågets højre hængsel i det højre hul på enheden.
- Isæt det venstre hængsel i det venstre hul på enheden.

Tilslutning til lysnettet (se fig. C)

Sæt lysnetledningen (medfølger) godt fast i AC IN-stikket, og forbind det til en lysnetstikkontakt.

Forbedre modtagelsen

(se fig. D)

DAB-bånd-III/FM:

Forlæng telekopantennen og juster længde og vinkel, så modtagelsen bliver bedst mulig.

Bemærk

Hold antennens bund, mens du justerer dens retning. Antennen kan beskadiges, hvis du flytter antennen med for meget kraft.



Indledende indstilling for DAB

Når batterierne sættes i, eller når lysnetledningen forbindes første gang efter købet (eller efter nulstilling), søger enheden automatisk og laver en liste over udsendelser, der kan modtages.

Hvis du vil udføre en ny søgning efter DAB-udsendelser, eller hvis der blev gennemført en nulstilling, skal du gøre følgende:

- Juster antennen tilsvarende.
- Tryk på **OPERATE** for at tænde radioen.
- Tryk på **DAB/FM** for at vælge DAB-båndet.
- Tryk på **AUTO TUNE** i mindst 2 sekunder. "INIT SCAN INITIALIZE OK? PUSH ENTER KEY" vises på displayet.
- Tryk på **ENTER/SC**.

Der høres ingen lyd, og "<SCANNING>" vises på displayet. DAB-søgningen tager ca. 30 - 90 sekunder. Når søgningen er gennemført, begynder enheden at modtage det første programtilbud fra det ensemble, der blev gemt nederst på resultatlisten.

DAB \INITIALI SCAN
-<SCANNING>-

Bemærkninger

- Hvis du ikke trykker på en knap inden for 65 sekunder, bliver den indledende søgning annulleret.
- Hvis DAB-søgningen ikke finder nogen udsendelser, bliver "SIGNAL NOT FOUND" vist på displayet.

SIGNAL NOT FOUND

- For at annullere DAB-søgningen halvvejs skal du trykke på **AUTO TUNE**. Alle programtilbud, der blev fundet inden du annullerede søgningen, bliver gemt på listen over tilgængelige programtilbud.
- Hvis batterierne tages ud i et stykke tid, bliver den modtagne historik-liste slettet, så du er nødt til at søge igen.
- Hvis du indstiller den indledende indstilling, slettes alle DAB-programtilbud, der er registreret som **FAVOURITE**.
- Hvis du ændrer enhedens brugssted eller vil tilføje et nyt programtilbud efter den indledende indstilling, skal du trykke på og slippe **AUTO TUNE**. "FULL SCAN" vises på displayet, og enheden søger automatisk og laver en liste over tilgængelige programtilbud.

Indstilling af uret

"AM 12:00" (eller "0:00") blinker på displayet, når batterierne sættes i eller lysnetledningen forbindes, og der derefter trykkes på **OPERATE** første gang efter købet, eller efter nulstilling.

- Tryk på **CLOCK** for at vise displayet til indstilling af klokkeslættet.
- Drej \wedge (op)/ \vee (ned) for at vælge "OFF", og tryk på **ENTER/SC**. Time-indikationen begynder at blinke. Eksempel: 12-timers system.

TIME SET
12:00

- Drej \wedge (op)/ \vee (ned) for at indstille timen, og tryk derefter på **ENTER/SC**. Minut-indikationen begynder at blinke.

- Drej \wedge (op)/ \vee (ned) for at indstille minuttet, og tryk derefter på **ENTER/SC**. Uret går i gang, og ":" begynder at blinke.

Råd

- For at indstille det aktuelle klokkeslæt hurtigt, skal du holde \wedge (op)/ \vee (ned).
- For at indstille det aktuelle klokkeslæt præcist på sekundet skal du indstille minutterne i trin 4, og derefter trykke på **ENTER/SC** for at synkronisere med et tidssignal (f.eks. tidssignalet fra telefonen).
- Ur-systemet varierer afhængigt af den købte model. F.eks. angives "0:00" i 24-timers systemet som midnat, og "12:00" angives som middag.

Bemærkninger

- Hvis du ikke trykker på en knap inden for 65 sekunder ved indstilling af uret, bliver indstillingen annulleret.
- For at annullere indstillingen af uret halvvejs skal du trykke på **CLOCK**.
- For at vise det aktuelle klokkeslæt, mens DAB modtages, skal du trykke på **DISPLAY**. (Se "Ændre displayet").

Indstilling af auto-justeringsfunktion for uret

Denne funktion aktiverer enhedens indbyggede ur til automatisk at synkroniseres med alle DAB-data, der modtages.

- Tryk på **CLOCK** for at vise displayet til indstilling af klokkeslættet.
- Drej \wedge (op)/ \vee (ned) for at vælge "ON", og tryk på **ENTER/SC**.

"**CLOCK ADJ**" lyser, og DAB-data justerer uret, når de modtages.

Bemærkninger

- Denne funktion virker kun, når der modtages DAB-data.
- Hvis DAB ikke er tilgængelig (afhængigt af området), kan du deaktivere denne funktion.
- Hvis denne funktion er aktiveret, mens uret justeres manuelt, justerer DAB-data uret, næste gang enheden modtager dem.
- "**CLOCK ADJ**" vises kun, når der modtages DAB-data.

Betjene radioen

Enheden kan modtage DAB-programtilbud og FM-stationer, der begge har indstillingerne **FAVOURITE** og **MANUAL** - DAB-programtilbud har også indstillingerne **ALPHABETICAL**, **NORMAL**, **ENSEMBLE** og **LATEST**.

ALPHABETICAL: Til at vælge et lagret programtilbud i alfabetisk rækkefølge.

NORMAL: Til at vælge blandt de lagrede programtilbud.

ENSEMBLE: Til at vælge et ønsket ensemble blandt de lagrede programtilbud. Ensemble-mærket vises på displayet.


FAVOURITE: Til at vælge dine lagrede foretrukne programtilbud/stationer. (Se "Forvalg af dine foretrukne programtilbud eller stationer").

Hvis du endnu ikke har registreret et foretrukket programtilbud/station, kan du ikke vælge et.


MANUAL: Til at justere frekvensen trinvis.

LATEST: Til at vælge blandt de 10 sidst lagrede programtilbud. Når der vælges flere programtilbud, slettes tidligere lagrede programtilbud i kronologisk rækkefølge. Hvis der ikke er en historik over modtagne programtilbud, er denne indstilling ikke tilgængelig.

- Tryk på **OPERATE** for at tænde radioen. Når enheden tændes igen, modtages det sidste bånd, du lyttede til.
- Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge det ønskede bånd. Hvert tryk skifter båndet som følger:



- Drej **TUNE MODE** \wedge (op) eller \vee (ned) for at vælge den ønskede indstilling. Hver indstilling skifter som følger:

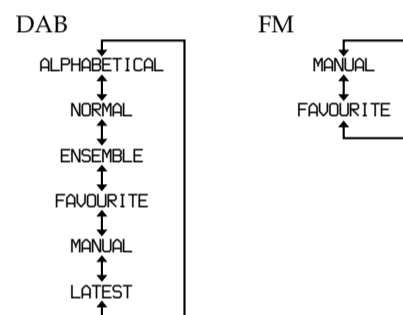

- Drej \wedge (op)/ \vee (ned) for at stille ind på det ønskede programtilbud eller station. Når det sidste lagrede ensemble eller den laveste FM-frekvens nås under indstilling, lyder der to korte bip.
- Juster lydstyrken med **VOLUME**.

Bemærkning vedrørende brug af FM

For FM er kanaltrinnet indstillet til 0,05 MHz.

Bemærkninger om brug af DAB

- Før der modtages DAB-udsendelser, skal et eller flere ensembler lagres i listen af DAB-søgningen. (Se "Indledende indstilling for DAB").
- Hvis der ikke er nogen programtilbud, kan du kun vælge **MANUAL**-indstilling.
- "< NO ENSEMBLE >" vises, når ensemblet for det valgte programtilbud ikke kan modtages.

DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
< NO ENSEMBLE >

- Hvis et valgt programtilbud slutter udsendelse, stopper lyden, og "< NO SERVICE >" vises. I så fald skal du dreje \wedge (op)/ \vee (ned) for at vælge et andet programtilbud.


Om sekundær komponent

Hvis den ønskede primære komponent har en sekundær komponent, blinker "**SC**" på displayet.

DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
EUROPEAN EQUITIES WE

For at modtage den ønskede sekundære komponent skal du trykke på **ENTER/SC**. "**SC**" vises, når den sekundære komponent modtages.

Hvis du drejer \wedge (op)/ \vee (ned) eller trykker på **ENTER/SC** sker følgende:

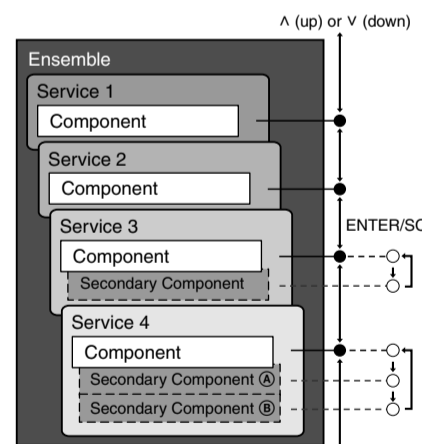

Bemærk

Når den ønskede sekundære komponent afsluttes, vender enheden automatisk tilbage til den primære komponent.

