

# Micro HI-FI Komponentssystem

**DK** Betjeningsvejledning



http://www.sony.net/



## ADVARSEL

Hvis du vil forhindre brand, må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Hvis du vil forhindre brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet på et sted, hvor der er begrænset plads, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble enheden fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.


Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Navnepladen findes udvendigt på enhedens bund.

Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

## FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt forøger risikoen for øjenskader.

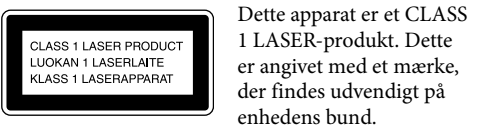

## Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Produktet er fremstillet af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. I forbindelse med service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af separate service- eller garantidokumenter.

## Til kunder i Europa og Australien

### Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlings-systemer)

Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt. Omfattet tilbehør: fjernbetjening

Kun Europa



### Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlings-systemer)

Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller i butikken, hvor produktet er købt.


**Bemærkning til DualDiscs**  
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden (CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.

**Musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret**  
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.


**Meddelelse om licens og varemærker**  
•iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.  
•MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.  
•Windows Media er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.  
•Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller autoriseret Microsoft-underafdeling.  
•Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

## Knappernes placering

Enhed (top)

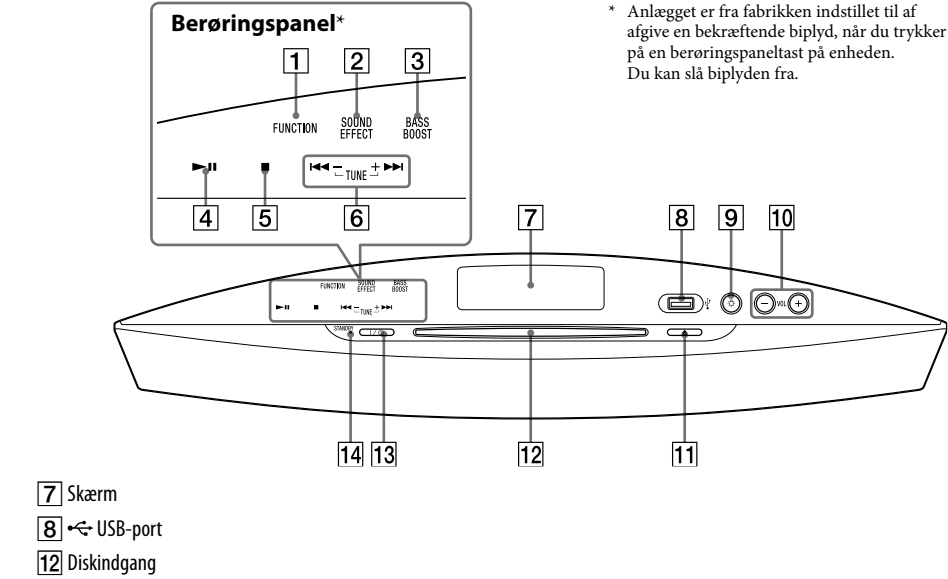

Enhed (front)

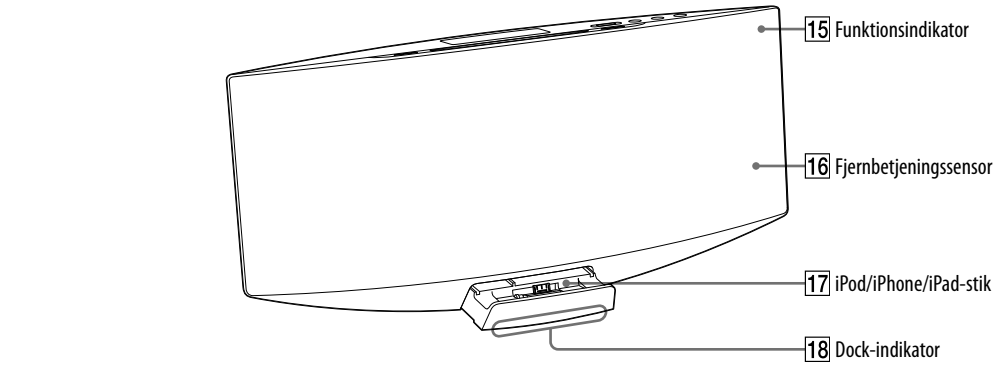


### Om funktionsindikatoren 15

Funktionsindikatoren lyser med forskellige farver afhængigt af funktionen. Du kan genkende den aktuelle funktion på indikatorens farve. Indikatorfarven for de enkelte funktioner er den samme som farven på den tilsvarende FUNCTION-knap på fjernbetjeningen.

Funktion	Knap på fjernbetjeningen	Indikatorfarve
FM	FM	Pink
AM	AM	Himmelblå
AUDIO IN	AUDIO IN	Orange
CD	CD	Gul
iPod	iPod	Hvid
USB	USB	Blå

### Sådan bruges fjernbetjeningen


Batterilåget skydes til side og fjernes, hvorefter de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA) kan indsættes med **+**-enden først, så batterierne vender som vist nedenfor.

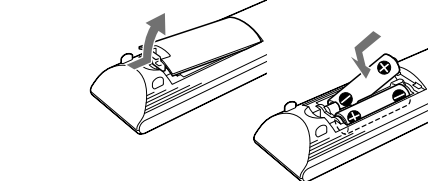

### Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen

- Ved normal brug skulle batterierne holde i ca. 6 måneder.
- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.


## Fjernbetjening

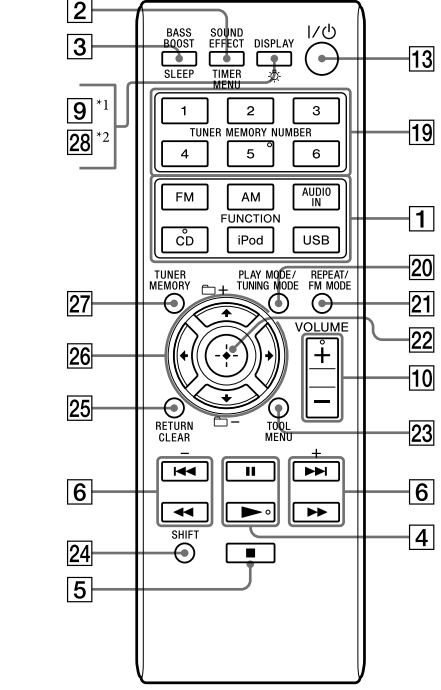

- \* 1 [9] Belysningsknop  
Tænder og slukker docking-indikatoren 18.
- \* 2 [28] DISPLAY-knap

- Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men du kan udføre den samme betjening med de knapper på enheden, som har de samme eller tilsvarende navne.
- Den funktion, der vises med pink farve på fjernbetjeningen, kan aktiveres ved hjælp af SHIFT [24]. Hvis du vil aktivere den funktion, der vises med pink, skal du holde SHIFT nede [24] og trykke på knappen for den funktion, der vises med pink. Hvis du trykker på knappen uden at holde SHIFT [24] nede, udfører anlægget den funktion, der vises med hvid farve.

## Kom godt i gang

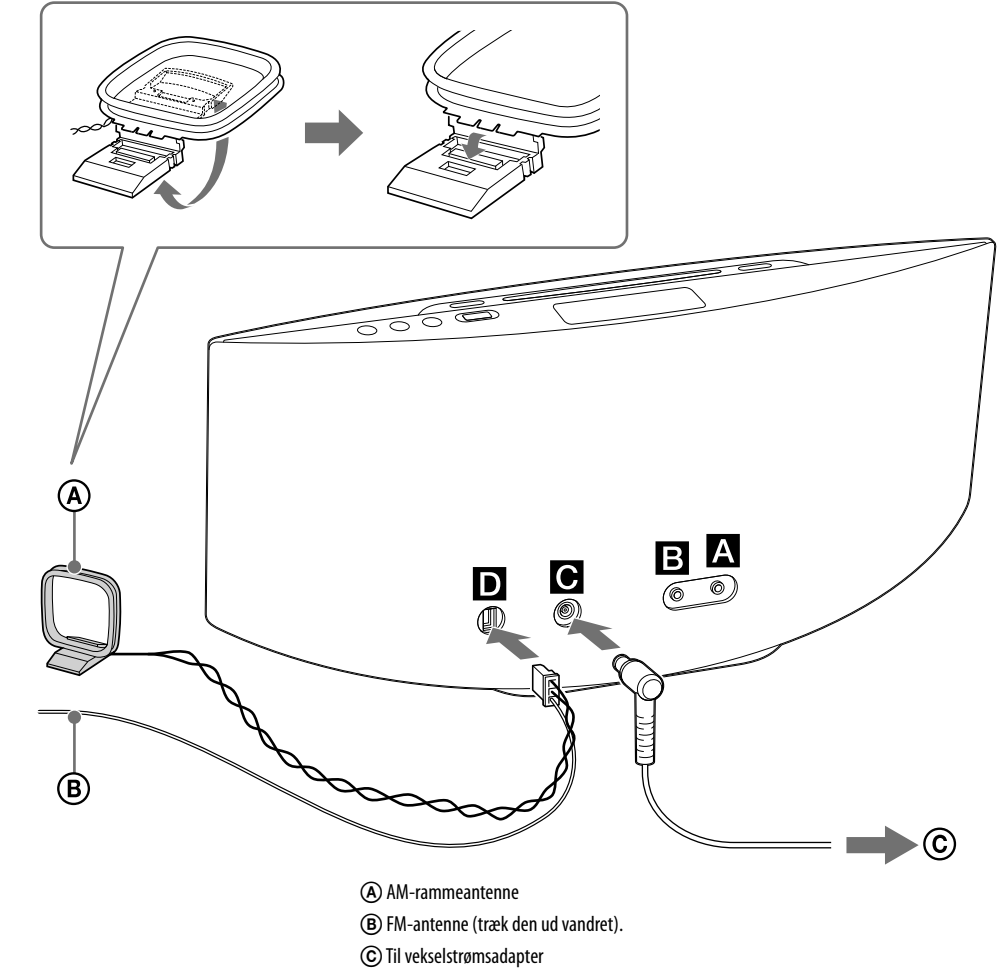

### A Hovedtelefonstik

Tilslut hovedtelefonerne.

### B AUDIO IN-stik

Tilslut en ekstra lydkomponent.

### C Strøm (DC IN 19,5 V)


- 1 Tilslut netledningen til vekselstrømsadapteren.
- 2 Tilslut vekselstrømsadapteren til enheden, og sæt netledningen i en stikkontakt.

### D Antenner


Placer og drej enheden, så der opnås en god modtagelse, og sæt derefter antennerne op. Hold antennerne i god afstand fra netledningen for at undgå støj.

## Brug af iPod/iPhone/iPad

- 1 Åbn dock'en ved at skubbe midt på den.

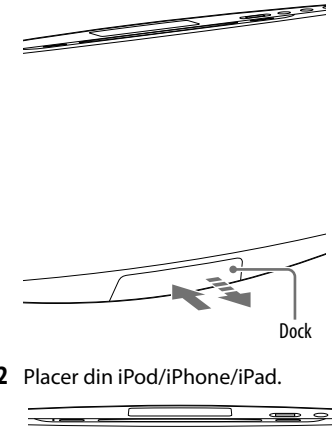

- 2 Placer din iPod/iPhone/iPad.

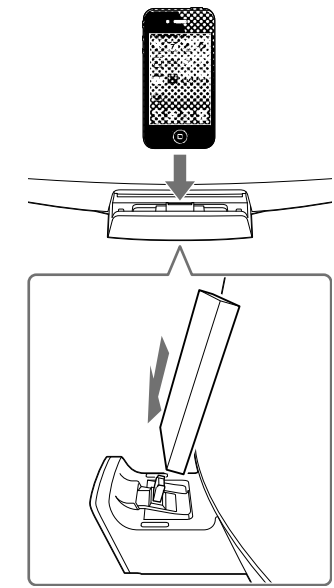


### Bemærk

Pas på ikke at tage enheden, når du tager en iPod/iPhone/iPad ud af iPod/iPhone/iPad-stikket.

## Betjening

### Afspilning af en CD-/MP3-disk

- 1 Vælg CD-funktionen.  
Tryk på CD FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange. Funktionsindikatoren lyser gult.
- 2 Isæt en disk.  
Sæt en disk i diskindgangen med etiketten opad.

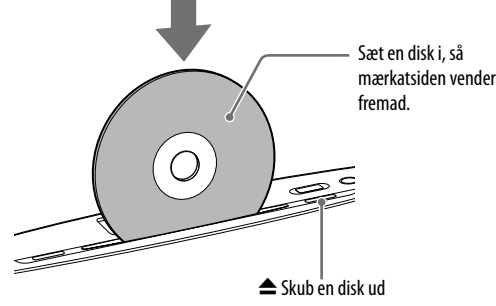

Afspilningen starter automatisk, når "READING" er forsvundet.

Hvis du skifter fra en anden funktion til CD-funktion, og der allerede er sat en disk i diskindgangen, skal du trykke på **▶** [4] på fjernbetjeningen eller trykke på **▶** [4] på enheden for at starte afspilning.

- Når du tænder for anlægget, vil disken ikke blive trukket ind i indgangen, for der vises "NO DISC" på skærmen. Forsøg ikke at skubbe disken ind, for der vises "NO DISC".
- Hvis du ikke kan få disken ind i diskindgangen, selv når der vises "NO DISC" på skærmen, er der muligvis allerede en disk i indgangen. Tryk på og hold **▲** [10] nede for at skubbe en eventuel disk ud. Hvis anlægget heller ikke nu skubber disken ud, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis du ikke kan skubbe disken ud, og der vises "LOCKED" på skærmen, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
- Du må ikke isætte en disk, der ikke har en standardform (f.eks. hjerteform, kvadrat eller stjerneform). Disken kan forsvinde ind i anlægget og forårsage uoprettelig skade.
- Når du trykker på **▲** [10] på enheden og derefter isætter disken igen, når den viser sig i diskindgangen, må du ikke bare skubbe disken ind. Tag disken ud af diskindgangen, og sæt den i igen.
- Sluk ikke for anlægget med en disk sat halvvejs ind i diskindgangen. Dette kan medføre, at disken falder ud.
- Brug ikke en disk, hvorpå der er tape, klistermærker eller limrester, da det kan forhindre normal funktion.
- Når du skubber en disk ud, skal du holde på kanten af disken.
- Du må ikke røre ved overfladen.
- Sæt ikke en 8 cm disk med adapter. Dette kan medføre funktionsfejl på anlægget.

### Andre funktioner

Hvis du vil	Skal du trykke på
Stoppe afspilningen midlertidigt	<b>  </b> [4] (eller <b>▶</b> [4] på anlægget).
Stoppe afspilningen	<b>■</b> [5].
Vælg en mappe på en MP3-disk	<b>+</b> /– [26].
Vælg et nummer eller en fil	<b>◀◀</b> [6] / <b>▶▶</b> [6].
Finde et sted i et nummer eller en fil	Hold <b>◀◀◀</b> [6] (eller <b>◀◀</b> [6] / <b>▶▶</b> [6] på anlægget) nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg gentaget afspilning	REPEAT [21] gentagne gange, indtil afspilning <b>↺</b> eller <b>↻</b> .
Skubbe en disk ud	<b>▲</b> [11] på enheden.

### Sådan skiftes afspilningstilstand

Tryk på PLAY MODE [20] gentagne gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal ("FLDR" for alle MP3-filer i mappen på disken), Shuffle Play ("SHUF" eller "FLDR SHUF"\*) for at vælge afspilning i tilfældig rækkefølge (shuffle) for mappen) eller afspilningstilstanden Program Play ("PGM").  
\* Når du afspiller en CD-DA-disk (lyd), vil FLDR eller FLDR SHUF Play udføre den samme funktion som Normal eller SHUF Play.

### Bemærkninger til Repeat Play

- ↺** viser, at alle numre eller filer bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.
- ↻** angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages, indtil du stopper afspilning.

### Bemærkninger til tilstanden Shuffle Play

- Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF", afspiller anlægget alle numre eller filer på disken i tilfældig rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "FLDR SHUF", afspiller anlægget alle numre eller filer i den valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
- Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal eller FLDR.


### Bemærkninger til afspilning af MP3-diske

- Der må ikke gemmes andre typer numre eller filer eller andre unødvendige mapper på en disk med MP3-filer.
- Anlægget springer over mapper uden MP3-filer.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer med filtypen ".mp3".
- Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen i virkeligheden er en anden, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der vil kunne beskadige anlægget.
- Det maksimale antal:
  - 999\* mapper (inkl. rodmappe)
  - 999 MP3-filer
  - 250 MP3-filer i hver enkelt mappe
  - 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
- Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

\* Det gælder også mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.

## Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)

- 1 Vælg CD-funktionen.  
Tryk på CD FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange. Funktionsindikatoren lyser gult.
- 2 Vælg afspilningstilstanden.  
Tryk gentagne gange på PLAY MODE [20], indtil der vises "PGM", mens afspilleren er standset.
- 3 Vælg en mappe (kun for MP3-disk).  
Tryk på **+**/– [26] gentagne gange for at vælge den ønskede mappe. Hvis du vil programmere alle filer i mappen, skal du trykke på **▶** [22].
- 4 Vælg det ønskede nummer eller filnummer.  
Tryk på **◀◀** [6] / **▶▶** [6] gentagne gange, indtil det ønskede nummer eller filnummer vises.

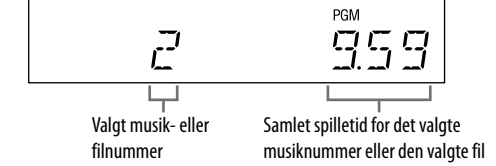

- 5 Programmer det valgte nummer eller den valgte fil.  
Tryk på **▶** [22] for at angive det valgte nummer eller den valgte fil.  
"-:--" vises, når den samlede spilletid overskrider 100 minutter for en CD, eller når du programmerer MP3-filer.
- 6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere flere numre eller filer. Du kan programmere op 25 numre eller filer i alt.
- 7 Når du vil afspille dit program med numre eller filer, skal du trykke på **▶** [4] (eller **▶** [4] på enheden).

Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du fjerner disken fra diskindgangen [12] eller trækker netledningen ud. Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du trykke på **▶** [4] (eller **▶** [4] på enheden).


**Sådan annulleres Program Play**  
Tryk på PLAY MODE [20] gentagne gange, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standset.

**Sådan slettes det sidste nummer eller den sidste fil i programmet**  
Tryk på, og hold SHIFT [25] og CLEAR [28] nede, mens afspilleren er stoppet.

**Sådan slettes det sidste nummer eller den sidste fil i programmet**  
Tryk på, og hold SHIFT [25] og CLEAR [28] nede, mens afspilleren er stoppet.

## Lytte til radioen

- 1 Vælg TUNER-funktionen.  
Tryk på FM eller AM FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange. Funktionsindikatoren lyser pink (FM) eller himmelblå (AM).
- 2 Indstil stationerne.

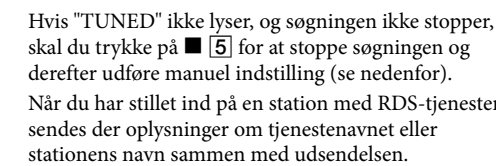

Hvis "TUNED" ikke lyser, og søgningen ikke stopper, skal du trykke på **■** [5] for at stoppe søgningen og derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).

Når du har stillet ind på en station med RDS-tjenester, sendes der oplysninger om tjenestenavn eller stationens navn sammen med udsendelsen.

**Manuel indstilling**  
Tryk på TUNING MODE [20] gentagne gange, der vises "MANUAL" vises, og tryk derefter på **+**/– [6] gentagne gange for at stille ind på den ønskede station.

### Tip

Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke på FM MODE [21] gentagne gange, indtil der vises "MONO", for at slå stereomodtagelse fra.

## Sådan ændres AM-indstillingsintervallet (undtagen europæiske og russiske modeller)

Standardindstillingen for AM-indstillingsintervallet er 9 kHz (eller 10 kHz i nogle områder). Brug knapperne på enheden til at foretage denne handling.

- 1 Tryk på FM eller AM FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange for at vælge AM-stationen.
- 2 Tryk på **◀**/1 [13] for at slukke for anlægget.
- 3 Tryk på, og hold VOL + [10] nede, og tryk på **◀**/1 [13] på enheden.  
Der vises "STEP 9K" eller "STEP 10K" på skærmen. Alle faste AM-stationer slukkes, når du ændrer intervallet.

## Forudindstilling af radiostationer

- 1 Stil ind på den ønskede station.
- 2 Tryk på TUNER MEMORY [27] for at vælge indstillingen for tunerhukommelse.



**3** Tryk på +/- [−6] gentagne gange for at vælge det ønskede nummer til den faste station.

Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte nummer, bliver stationen erstattet med den nye station.

**4** Tryk på [☺] [☺] for at registrere stationen.

**5** Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer.

Du kan indstille op til 20 faste FM- og 10 AM-stationer på forhånd.

**Sådan stilles der ind på en fast station**

Hvis du har lagt en radiostation ind på et forudindstillet nummer mellem 1 og 6, vil radiostationen blive vangt, når blot du trykker på TUNER MEMORY NUMBER (1 til 6) [☺], når systemfunktionen er indstillet til AM eller FM.

Hvis du har lagt en radiostation ind på det forudindstillede nummer 7 eller højere, skal du trykke på TUNING MODE [☺] gentagne gange, indtil der vises "PRESET" vises. Tryk derefter på +/- [6] gentagne gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

## Afspilning med iPod/iPhone/iPad

- Vælg iPod-funktionen. Tryk på iPod FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange. Funktionsindikatoren lyser hvid.
- Placer din iPod/iPhone/iPad.
- Start afspilning. Tryk på [▶] [▶] på fjernbetjeningen, eller tryk på [▶] [4] på enheden.

Sådan styres en iPod/iPhone/iPad	
Hvis du vil	Skal du trykke på
Stoppe afspilningen midlertidigt	<span>[</span> <span>II</span> <span>]</span> <span>[</span> <span>4</span> <span>]</span> <span>[</span> <span>5</span> <span>]</span> .
Vælg et spor eller kapitel i lydbogen/podcastet	<span>[</span> <span>◀</span> <span>▶</span> <span> </span> <span>▶</span> <span> </span> <span>6</span> <span>]</span> . Hold knappen nede for at spole hurtigt fremad eller spole hurtigt tilbage.
Finde et sted i et nummer eller afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.	Hold <span>[</span> <span>◀</span> <span>▶</span> <span> </span> <span>▶</span> <span> </span> <span>6</span> <span>]</span> nede under i afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg det markerede element	<span>[</span> <span>☺</span> <span>]</span> <span>[</span> <span>22</span> <span>]</span> .
Rulle op/ned i iPod-menuerne	<span>[</span> <span>♣</span> <span>]</span> <span>[</span> <span>26</span> <span>]</span> .
Vende tilbage til den forrige menu eller vælge en menu	TOOL MENU <span>[</span> <span>23</span> <span>]</span> /RETURN <span>[</span> <span>26</span> <span>]</span> .

### Sådan bruges anlægget som batterioplader

Du kan bruge anlægget som batterioplader til en iPod/iPhone/iPad, både når anlægget er tændt, og når det er slukket.

Batterikonet på iPod/iPhone/iPad-skærmen viser, om opladning er i gang. Se afsnittet "iPod/iPhone/iPad i "Specifikationer", hvor du finder en liste med iPod/iPhone/iPad-modeller, der er kompatible med dette anlæg.

### Sådan stoppes opladning af en iPod/iPhone/iPad fjern den pågældende iPod/iPhone/iPad.

**Bemærkninger om opladning af en iPod/iPhone/iPad**

- Når der er valgt en USB-funktion, mens anlægget er tændt, kan du ikke oplade en iPod/iPhone/iPad.
- Hvis du trykker på DISPLAY [28] under opladning, når anlægget er slukket, stoppes opladning af en iPod/iPhone/iPad. Hvis du vil genoptage opladning af en iPod/iPhone/iPad, skal du tilslutte din iPod/iPhone/iPad igen, når skærmtilstanden viser Power Saving-tilstand.

**Bemærkninger**

- Anlæggets ydelse afhænger af specifikationerne for din iPod/iPhone/iPad.
- Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde den i samme vinkel som forbindesstikket til iPod/iPhone/iPad på enheden. Du må ikke dreje eller bøje din iPod/iPhone/iPad. Du risikerer at beskadige forbindelsesstikket.
- Bær ikke rundt på anlægget med en iPod/iPhone/iPad i forbindelsesstikket. Dette kan medføre fejl.
- Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde om anlægget med den ene hånd. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på knapperne på din iPod/iPhone/iPad.
- Hvis du vil ændre lydstyrke, skal du bruge VOLUME +/- [10]. Lydstyrken ændres ikke, hvis du justerer den på din iPod/iPhone/iPad.
- Se i brugervejledningen til iPod/iPhone/iPad, hvis du ønsker at bruge en sådan.
- Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller beskadigelser af data på iPod/iPhone/iPad, når du bruger en iPod/iPhone/iPad sammen med dette anlæg.

### Bemærkninger om opladning af en iPod/iPhone/iPad fjern den pågældende iPod/iPhone/iPad.

**Bemærkninger om opladning af en iPod/iPhone/iPad**

- Når der er valgt en USB-funktion, mens anlægget er tændt, kan du ikke oplade en iPod/iPhone/iPad.
- Hvis du trykker på DISPLAY [28] under opladning, når anlægget er slukket, stoppes opladning af en iPod/iPhone/iPad. Hvis du vil genoptage opladning af en iPod/iPhone/iPad, skal du tilslutte din iPod/iPhone/iPad igen, når skærmtilstanden viser Power Saving-tilstand.

**Bemærkninger**

- Anlæggets ydelse afhænger af specifikationerne for din iPod/iPhone/iPad.
- Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde den i samme vinkel som forbindesstikket til iPod/iPhone/iPad på enheden. Du må ikke dreje eller bøje din iPod/iPhone/iPad. Du risikerer at beskadige forbindelsesstikket.
- Bær ikke rundt på anlægget med en iPod/iPhone/iPad i forbindelsesstikket. Dette kan medføre fejl.
- Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde om anlægget med den ene hånd. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på knapperne på din iPod/iPhone/iPad.
- Hvis du vil ændre lydstyrke, skal du bruge VOLUME +/- [10]. Lydstyrken ændres ikke, hvis du justerer den på din iPod/iPhone/iPad.
- Se i brugervejledningen til iPod/iPhone/iPad, hvis du ønsker at bruge en sådan.
- Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller beskadigelser af data på iPod/iPhone/iPad, når du bruger en iPod/iPhone/iPad sammen med dette anlæg.

## Afspilning af en fil fra USB-enheden

Følgende lydformater kan afspilles på dette anlæg: MP3/WMA\*/AAC\*.

\* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) eller filer, der er downloadet fra en online-musikbutik, kan ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille disse filer, vil systemet afspille den næste ubeskyttede filfil.

Se nedenstående websteder for at få oplysninger om kompatible USB-enheder.

Kunder i Europa:

<http://support.sony-europe.com/>

Kunder i andre lande/områder:

<http://www.sony-asia.com/support>

- Vælg USB-funktionen. Tryk på USB FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk gentagne gange på FUNCTION [1] på enheden. Funktionsindikatoren lyser blåt.
- Tilslut USB-enheden til [↔] (USB-porten) [8].
- Start afspilning. Tryk på [▶] [▶] på fjernbetjeningen, eller tryk på [▶] [4] på enheden.

Andre funktioner	
Hvis du vil	Skal du trykke på
Stoppe afspilningen midlertidigt	<span>[</span> <span>II</span> <span>]</span> <span>[</span> <span>4</span> <span>]</span> (eller <span>[</span> <span>▶</span> <span> </span> <span>▶</span> <span> </span> <span>4</span> <span>]</span> på anlægget).
Stoppe afspilningen	Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	<span>[</span> <span>■</span> <span>]</span> <span>[</span> <span>5</span> <span>]</span> . Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du trykke på <span>[</span> <span>▶</span> <span>]</span> <span>[</span> <span>4</span> <span>]</span> *1 (eller <span>[</span> <span>▶</span> <span> </span> <span>▶</span> <span> </span> <span>4</span> <span>]</span> på enheden). Hvis du vil annullere genoptaget afspilning, skal du trykke på <span>[</span> <span>■</span> <span>]</span> <span>[</span> <span>5</span> <span>]</span> igen**2.
Vælg en mappe	<span>[</span> <span>☐</span> <span>]</span> +/- <span>[</span> <span>28</span> <span>]</span> gentagne gange.
Vælg en fil	<span>[</span> <span>◀</span> <span>▶</span> <span> </span> <span>▶</span> <span> </span> <span>6</span> <span>]</span> .
Finde et sted i en fil	Hold <span>[</span> <span>◀</span> <span>▶</span> <span> </span> <span>▶</span> <span> </span> <span>6</span> <span>]</span> (eller <span>[</span> <span>◀</span> <span>▶</span> <span> </span> <span>▶</span> <span> </span> <span>6</span> <span>]</span> på anlægget) nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg gentaget afspilning	REPEAT <span>[</span> <span>21</span> <span>]</span> gentagne gange, indtil der vises " <span>[</span> <span>↻</span> <span>]</span> " eller " <span>[</span> <span>↻</span> <span>]</span> ".

\*1 Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager anlægget muligvis afspilningen fra et andet sted.

\*\*2 Ved genoptaget afspilning vendes der tilbage til toppamen.

**Sådan skiftes afspilningstilstand**
Tryk på PLAY MODE [20] gentagne gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal (afspilning af alle filer på USB-enheden i rækkefølge), afspilningstilstanden Mappe ("FLDR" for alle filer i den angivne mappe på USB-enheden) eller afspilningstilstanden Shuffle ("SHUF" eller "FLDR SHUF" for afspilning af numrene i mappen i tilfældig rækkefølge).

**Bemærkninger om afspilningstilstanden**
Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte afspilningstilstand ("SHUF") for afspilning i tilfældig rækkefølge, og afspilningstilstanden vender tilbage til normal afspilningstilstand.

**Bemæringer til afspilningstilstanden Shuffle**

- Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF", afspiller anlægget alle lydfileer på USB-enheden i tilfældig rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "FLDR SHUF", afspiller anlægget alle lydfileer i den valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
- Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til afspilningstilstanden Normal ("FLDR").

**Bemærkninger til gentaget afspilning**

- Hvis du vælger [↻], når anlægget er i afspilningstilstanden Normal, genoptager anlægget afspilning af alle lydfileer på USB-enheden, indtil du stopper afspilningen. Hvis du vælger [↻], når anlægget er i afspilningstilstanden Mappe, genlægger anlægget afspilning af alle lydfileer i den valgte mappe, indtil du stopper afspilningen.
- Hvis du vælger [↻], gentager anlægget kontinuerlig afspilning af den valgte fil, indtil du stopper afspilningen.

**Bemærkninger**

- Anlæggets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den tilsluttede digitale musikafspillers rækkefølge.
- Sørg for at slukke anlægget, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden, mens anlægget er tændt, kan det beskadige dataene på USB-enheden.
- Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.
- Når USB-enheden indsættes, læser anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at fulføre læsningen fra USB-enheden.
- For nogle USB-enheder gælder, at der efter en betjening af den kan gå lidt tid, før handlingen udføres af anlægget.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfileer på USB-enheden oprindeligt er kodet ved hjælp af inkompatible programmer, kan filerne frembringe støj, lyden kan blive afbrudt, eller de bliver muligvis slet ikke afspillet.
- Dette anlæg kan ikke afspille lydfileer på USB-enheden i følgende tilfælde:
  - Når det samlede antal lydfileer i en mappe er større end 250.
  - Hvis det samlede antal lydfileer på en USB-enhed overstiger 3000.
  - Når det samlede antal mapper på en USB-enhed er større end 1000 (inklusive "ROOT" og tomme mapper).
- Disse tal varierer, afhængigt af fil- og mappestrukturen. Undlad at gemme andre typer filer eller uønskedige mapper på en USB-enhed, som indeholder lydfileer.
- Anlægget kan kun afspille til og med niveau 8 i et mapphierarki.
- Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
- Mapper, der ikke indeholder nogen lydfileer, springes over.
- Du kan lytte til følgende lydfileer med dette anlæg:
  - MP3: filtypenavnet "mp3"
  - WMA: filtypenavnet ".wma"
  - AAC: filtypenavnet ".m4a"

Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den faktisk file er anderledes, kan anlægget udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion.

**Sådan bruges anlægget som batterioplader**
Du kan bruge anlægget som batterioplader til USB-enheder, der har en genopladningsfunktion, når anlægget er tændt. Tryk på USB FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk gentagne gange på FUNCTION [1] på enheden. Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet [↔] (USB-porten [8]). Opladningsstatussen vises på USB-enhedens skærm. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til USB-enheden.

**Sådan stoppes opladningen af USB-enheden**
Fjern USB-enheden.

**Bemærkninger om opladning af USB-enheden**

- Du kan ikke oplade en iPod/iPhone/iPad og USB-enheden samtidigt. Vælg USB-funktionen for at oplade en USB-enhed.
- Du kan ikke oplade USB-enheden, når anlægget er slukket.

### Sådan stoppes opladningen af USB-enheden

**Bemærkninger om opladning af USB-enheden**

- Du kan ikke oplade en iPod/iPhone/iPad og USB-enheden samtidigt. Vælg USB-funktionen for at oplade en USB-enhed.
- Du kan ikke oplade USB-enheden, når anlægget er slukket.

- Gør lydkilden klar. Tilslut den ekstra lydkomponent til AUDIO IN-stikket [8] på enheden ved hjælp af et analogt lyd kabel (medfølger ikke).
- Skru ned for lydstyrken. Tryk på VOLUME [−10].
- Vælg AUDIO IN-funktionen. Tryk på AUDIO IN FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange. Funktionsindikatoren lyser orange.

**4** Start afspilning.

Start afspilning på den tilsluttede komponent, og indstil lydstyrken.

**Bemærk**
Anlægget kan automatisk gå i Standby-tilstand, hvis lydstyrken på den tilsluttede komponent er for lav. Indstil lydstyrken på komponenten derefter. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion".

<span> </span>		
Hvis du vil	Skal du trykke på	
Justere lydstyrken	VOLUME +/- <span>[</span> <span>10</span> <span>]</span> .	
Generere en mere dynamisk lyd	BASS BOOST <span>[</span> <span>3</span> <span>]</span> .	
Indstille lydeffekten	SOUND EFFECT <span>[</span> <span>2</span> <span>]</span> gentagne gange, indtil den ønskede lydeffekt vises.	
<span> </span>		

## Ændring af skærmen

Hvis du vil	Skal du trykke på
Ændre oplysninger på skærmen <sup>1)</sup>	DISPLAY <span>[</span> <span>28</span> <span>]</span> gentagne gange, når anlægget er tændt.
Ændre skærmtilstand (se herunder)	DISPLAY <span>[</span> <span>28</span> <span>]</span> gentagne gange, når anlægget er slukket. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger eller USB-enhedsoplysninger, såsom:

**CD-DA-disk**

- resterende afspilningstid for et nummer under afspilning
- samlet afspilningstid tilbage

**MP3-disk/USB-enhed**

- nummer eller filnavn ([♪][♪])
- kunstnernavn ([♫][♫])
- albumnavn ([📁][📁])

<sup>2)</sup>STANDBY-indikatoren [14] på enheden lyser, når anlægget er slukket.

Anlægget har følgende visningstilstande:

Skærmtilstand	Når anlægget er slukket <sup>1)</sup>
Strømbesparende tilstand <sup>2)</sup>	Slukkes skærmen for at spare strøm.
U <sup>3)</sup>	Vises uret.

<sup>1)</sup>STANDBY-indikatoren [14] på enheden lyser, når anlægget er slukket.

<sup>2)</sup>Du kan ikke stille uret i strømbesparende tilstand.

<sup>3)</sup>Urdisplay skifter automatisk til strømbesparende tilstand efter 8 sekunder.

**Bemærkninger om skærmopsynsener**

- Tegn, der ikke kan vises, vises således "...".
- Følgende vises ikke:
  - den samlede afspilningstid for en MP3-disk og USB-enhed
  - den samlede resterende afspilningstid for en MP3-disk og USB-enhed
- Følgende vises:
  - resterende spilleetid for en MP3-/WMA-/AAC-fil.
  - Følgende vises ikke korrekt:
    - forbehold afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate = variabel bithastighed)
    - mappe- og filnavne, som ikke følger ISO9660 niveau 1 - eller niveau 2-standarder eller joliet i ekspansionsformat
  - Følgende vises:
    - den samlede afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen når der er valgt PGM-tilstand, og afspilleren er stoppet).
    - resterende afspilningstid for et nummer på en CD-DA-disk.
    - resterende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når der er valgt Normal-afspilningstilstand ved afspilning).
    - ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version 1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags (en enkelt MP3-fil)
    - op til 64 tegn for et ID3-tag, hvor tilvådede tegn er store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) samt symboler (" % ' ( ) \* + , - . / < = > @ \ | \_ ! " : ; ? ^ ~).

## Generelt

**Der tændes ikke for anlægget.**

Er netledningen sat korrekt i stikkontakten?

### Brug af timer

Anlægget har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender begge timere, har sleep-timeren første prioritet.

**Sleep-timer:**
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer også, selvom uret ikke er indstillet. Tryk på og hold SHIFT [24] nede, og tryk på SLEEP [3] gentagne gange. Med hvert tryk på SLEEP [3] med SHIFT [24] trykket nede, trykkes ned, indstilles tiden til 10 minutter tidligere, fra maks. 90 minutter til min. 10 minutter. Vælg "OFF" for at afbryde sleep-timeren.

**Afspilningstimer:**
Du kan vågne op til en CD, FM-/AM-moddtagelse, iPod-/iPhone/iPad- eller USB-enhed på et tidspunkt, der er indstillet på forhånd. Husk at indstille uret.

- Gør lydkilden klar. Gør lyd kilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/- [10] for at regulere lydstyrken. Hvis du vil starte fra et bestemt CD-nummer, en bestemt lydfil eller radiostation, skal du oprette dit eget program.
- Vælg timerindstillingstilstand. Tryk på og hold SHIFT [24] og TIMER MENU [2] nede.
- Indstil afspilningstimeren. Tryk på [♣] [26] gentagne gange for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på [☺] [22].

**Fjernbetjeningen fungerer ikke**

- Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren [16] på enheden, og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
- Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor [16].
- Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.

**STANDBY-indikatoren [14] forbliver tændt, efter at netledningen er taget ud.**

- STANDBY-indikatoren [14] slukkes muligvis ikke med det samme, når du tager netledningen ud af stikkontakten. Indikatoren slukker efter cirka 40 sekunder. Dette er ikke en fejl.

**7** Sluk for anlægget.

Tryk på I/[13] [13]. Anlægget tændes automatisk før det forudindstillede tidspunkt.

Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor der tændes for anlægget, og indtil afspilningen starter.

Hvis lyd kilden i en timer er indstillet til en FM/AM-station, tændes anlægget automatisk 15 sekunder før det forudindstillede tidspunkt. Hvis lyd kilden er indstillet til CD/USB, tændes anlægget automatisk 90 sekunder før det forudindstillede tidspunkt. Hvis lyd kilden er indstillet til iPod/iPhone/iPad, tænder anlægget automatisk 30 sekunder før det forudindstillede tidspunkt.

**Sådan kontrolleres indstillingen**

- Tryk på og hold SHIFT [24] og TIMER MENU [2] nede.
- Tryk på [♣] [26] gentagne gange for at vælge "SELECT", og tryk derefter på [☺] [22].
- Tryk på [♣] [26] gentagne gange for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på [☺] [22].

**Sådan afbrydes timeren**
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil der vises "OFF" i trin 3, og tryk derefter på [☺] [22].

**Sådan ændres indstillingen**
Begynd forfra fra trin 1.

**Bemærkninger**

- Hvis du vælger en USB-enhed som timer, og der er mange filer eller mapper på enheden, tager læseprocessen et stykke tid, hvilket kan medføre en kort forsinkelse inden start af timer-aktiveret afspilning.
- Når lyd kilden for en afspilningstimer er indstillet til en FM-/AM-station, der er valgt fra en fast station, er indstillingen af radiostationen for afspilningstimeren bestemt af det, som du har valgt. Selv hvis du ændrer radiostationen efter indstilling af afspilningstimeren, ændres indstillingen af radiostationen for afspilningstimeren ikke.
- Når lyd kilden for en afspilningstimer er indstillet til en FM-/AM-station, der er indstillet ved hjælp af automatisk indstilling eller manuel indstilling, ændres indstillingen af radiostationen for afspilningstimeren også, hvis du ændrer radiostation efter indstilling af afspilningstimeren.

**Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone/iPad**

- Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad ikke spiller, når afspilningstimeren anvendes.
- Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for den tilsluttede iPod/iPhone/iPad.

**Tip**
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

## Fejlfinding

- Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at løse problemet som angivet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Tag med det samme netledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende.
• Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på anlægget?
• Er iPod/iPhone/iPad-stikket <span>[</span> <span>17</span> <span>]</span> kortslettet?
• Når STANDBY-indikatoren <span>[</span> <span>14</span> <span>]</span> holder op med at blinke, skal du sætte netledningen i kontakten igen og tænde for anlægget. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

## Generelt

**Der tændes ikke for anlægget.**

- Er netledningen sat korrekt i stikkontakten?

### Anlægget er uventet gået i standbytilstand.

**Hvis der går cirka 2 minutter uden nogen betjening, bliver indstillingen af uret eller afspilningstimeren blev uventet annulleret.**

- Hvis der går cirka 2 minutter uden nogen betjening, bliver indstillingen af uret eller indstillingen af afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.

**Der er ingen lyd.**

- Tryk på VOLUME +/- [10] for at skruer op for lydstyrken.
- Kontroller, at hovedtelefonen ikke er sluttet til [◊] hovedtelefonstikket [A].
- Kontroller, at de ekstra lydkomponenter er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at funktionen er indstillet til AUDIO IN.
- Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på anlægget?
- Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen midlertidigt.

**Alvorlig brummen eller støj.**

- Flyt anlægget væk fra støjkilder.
- Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
- Monter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.

**Fjernbetjeningen fungerer ikke**

- Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningsensoren [16] på enheden, og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
- Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor