

Norsk

Les denne veiledningen nøye før du bruker enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.

For kunder i Europa
Registrer deg her og få gratis oppdateringer:
www.sony-europe.com/myproducts

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner e.l. Ikke plasser tente stearinlys på apparatet.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette apparatet for drypping eller spruting, og ikke plassere væskefytte objekter, for eksempel vaser, på apparatet.

Ikke plaaser apparatet på et trangt sted, for eksempel på en bokhylle eller i et innebygd kabinett.

Ikke utsett batteriene eller apparatet (når batteriene er satt i) for ekstrem varme, for eksempel direkte sollys, ild eller lignende.

Ettersom støpslet brukes til å koble enheten fra strømmen, bør du koble enheten til et lett tilgjengelig strømuttak. Hvis du legger merke til noe unormalt i enheten, må du straks trekke ut støpslet fra strømuttaket.

Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til strømuttaket, selv om selve enheten er slått av.

Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon finnes på undersiden av enheten.

FORSIKTIG

Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes på feil måte. Bytt bare med samme type.

⚠ Dette symbolet skal varsle brukeren om at det finnes viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i dokumentasjonen som følger med enheten.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder service og garanti, henvises det til adressene som er angitt i de egne service- og garantidokumentene.

MERKNADER OM LITIUMBATTERIET

- Kast brukte batterier straks. Sørg for at litiumbatteriet oppbevares utlignjengelig for barn. Hvis batteriet skulle svelges ved et uhell, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Tørk batteriet med en tørr klut for å sørge for god kontakt.
- Legg merke til hvilken vei du skal plassere polene på batteriet.
- Ikke bruk en metallpinsett til å holde batteriet. Det kan føre til kortslutning.
- Ikke utsett batteriet for ekstrem varme, for eksempel direkte sollys, ild eller lignende.

Hvis du har spørsmål eller problemer vedrørende enheten, kan du ta kontakt med den nærmeste Sony-forhandleren.

Komme i gang

Koble til en strømkilde

sett strømledningen i et strømuttak. Gjeldende CET-tid (sentraleuropeisk tid) vises på skjermen. (Datoen og klokkeslettet er forhåndsinnstilt på enheten ved levering fra fabrikk, og den får strøm fra reservebatteriet.)

Stille inn klokken for første gang

Det eneste du trenger å gjøre for å stille inn klokken for første gang, er å velge tidssone. Hvis du bor i et område der sentraleuropeisk tid brukes, trenger du ikke å endre områdeinnstillingen.

- Trykk på **TIME ZONE**. Områdenummer "1" vises på skjermen.
- Trykk på **TIME ZONE** gjentatte ganger for å velge et av følgende tall:

Områdenummer	Tidssone
0	Vesteuropeisk tid
1	Sentraleuropeisk tid (standardinnstilling)
2	Østeuropeisk tid

Klokken går over til å vise gjeldende tid i den valgte tidssonen om omtrent fire sekunder.

Hvis du bor i et land eller område utenfor disse tidssonene

Se "Stille inn klokken manuelt" om hvordan du angir riktig klokkeslett.

Merk

- Det kan hende klokken viser feil ved levering og den aller første gangen enheten brukes. Se i så fall "Stille inn klokken manuelt" om hvordan du angir riktig klokkeslett.

Om automatisk DST/sommertidsjustering

Denne enheten går automatisk over til sommertid. "DST" vises automatisk på skjermen når sommertiden begynner, og slukkes igjen når sommertiden er over. Overgangen til og fra sommertid er basert på GMT (Greenwich Mean Time).

- Sommertid begynner kl. 01.00 natt til den siste søndagen i mars.
- Normaltid begynner kl. 02.00 natt til den siste søndagen i oktober.

Merk

- Overgangen til og fra sommertid og tilsvarende datoer og klokkeslett for start/slutt er avhengig av omstendighetene og lovene i ulike land/områder. Hvis dette forstyrrer ønsket justering, kan du avbryte automatisk DST/sommertidsjustering og stille inn klokken manuelt i stedet. Kunder som bor i land eller områder som ikke bruker sommertid, bør deaktivere automatisk DST/sommertidsjustering før de begynner å bruke enheten.

Slik deaktiverer du automatisk DST/sommertidsjustering

Automatisk DST/sommertidsjustering kan deaktiveres.

Hold inne **DST** i minst tre sekunder mens klokken vises.

Det høres et pip, og "Aut → OFF" kommer opp på skjermen for å vise at automatisk DST/sommertidsjustering er deaktivert. Deretter vises klokken igjen.

Slik aktiverer du automatisk DST/sommertidsjustering igjen

Hold inne **DST** i minst tre sekunder. Det høres et pip, og "Aut → On" kommer opp på skjermen for å vise at automatisk DST/sommertidsjustering er aktivert. Deretter vises klokken igjen.

Betjening

Stille inn klokken manuelt

Hvis du vil stille inn klokken manuelt, gjør du slik:

- Hold inne **ENTER/TIME SET** i minst to sekunder. Det høres et pip, og de to siste sifrene i årstallet begynner å blinke.
- Trykk på + eller – gjentatte ganger for å velge årstall, og trykk deretter på **ENTER/TIME SET**.
- Gjenta trinn 2 for å stille inn måned, dag og klokkeslett. Når du har stilt inn klokken, høres det to korte pip, og deretter begynner sekundene å stige fra null.

Merk

- Hvis du ikke trykker på noen knapp på omtrent ett minutt mens klokken stilles inn, avsluttes klokkeinnstillingsmodusen.

Når sommertid begynner eller slutter mens automatisk DST/sommertidsjustering er slått av

Still inn klokken manuelt hvis automatisk DST/sommertidsjustering er deaktivert.

Høre på radio

- Trykk på **RADIO** for å slå på radioen.
- Still inn **BAND** til ønsket bånd (**AM** eller **FM**).
- Still inn på ønsket stasjon med **TUNING**.
- Juster volumet med **VOLUME +/-**. Trykk på **ALARM RESET/OFF** for å slå av radioen.

Stille inn alarmen

Velg mellom **RADIO** (radio) og **BUZZ** (lydsignal) som alarmlyd.

Før du stiller inn alarmen

- Husk å stille inn klokken. (Se "Stille inn klokken manuelt".)
- Hvis du vil stille inn radioalarmen, må du først stille inn på en stasjon og justere volumet. (Se "Høre på radio".)

Slik stiller du inn alarmen

- Still inn **ALARM MODE** til ønsket alarmlyd (**RADIO** eller **BUZZ**).



Alarmtidspunktet vises i noen sekunder, og deretter vises "(*)" på skjermen. (Det vises ikke når bryteren er stilt inn til **OFF**.)

- Trykk på **SET ALARM TIME +** eller – gjentatte ganger for å stille inn ønsket tidspunkt mens alarmtidspunktet vises på skjermen. "(*)" blinker på skjermen mens du angir alarmtidspunktet.

Når innstillingen av alarmtidspunktet er fullført, vises klokken på skjermen igjen etter noen sekunder, og "(*)" skifter fra å blinke til å vises konstant.

På det innstilte tidspunktet slås radioen på, eller lydsignalet stiger gradvis i volum. "(*)" blinker på skjermen.)

Slik stopper du alarmen

Trykk på **ALARM RESET/OFF** for å slå av alarmen.

Alarmen starter igjen til samme tidspunkt neste dag.

Slik slumrer du i noen minutter til

Trykk på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Lydes slås av, men slås automatisk på igjen etter omtrent ti minutter. Hver gang du trykker på **SNOOZE/BRIGHTNESS**, endres slumretiden slik:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Slumretidspunktet vises på skjermen i omtrent fire sekunder, og deretter vises klokken igjen. "(*)" blinker på skjermen.)

Slik deaktiverer du alarmen

Still inn **ALARM MODE** til **OFF**.

"(*)" forsvinner fra skjermen.

Merknader

- Innstillingen av alarmtidspunktet kan ikke endres hvis **ALARM MODE** er stilt inn til **OFF**. Hvis du trykker på **SET ALARM TIME +** eller –, vises "OFF" på skjermen i omtrent et halvt sekund.
- ENTER/TIME SET, DST** og **TIME ZONE** er utlignjengelige mens alarmen høres eller slumrefunksjonen er aktivert.
- Hvis du ikke betjener enheten mens alarmen høres, stopper alarmen etter omtrent 60 minutter.
- Alarmfunksjonen fungerer som normalt også på den første og siste dagen av sommertidsperioden. Hvis automatisk DST/sommertidsjustering er innstilt, og alarmen er innstilt til et tidspunkt som ignoreres når sommertid begynner, starter ikke alarmen. Hvis alarmen er innstilt på et tidspunkt som overlapper avslutningen av sommertiden, starter alarmen to ganger.

Merknader om alarmen ved strøbrudd

Hvis det innstilte alarmtidspunktet kommer ved et strøbrudd, eller hvis det oppstår et strøbrudd mens alarmen høres, slås skjermen av og alarmen starter ikke, og alarmstatusen blir som følger:

- Hvis strømmen kommer tilbake innen 60 minutter fra det innstilte alarmtidspunktet, starter alarmen.
- Hvis strøbruddet oppstod mens slumrefunksjonen var i gang, fortsetter slumrefunksjonen.
- Hvis slumretidspunktet var passert da strøbruddet oppstod, starter alarmen når strømmen er tilbake.

Hvis "Ⓜ" ikke lyser i denne statusen, er **ALARM RESET/OFF, SNOOZE/BRIGHTNESS** og alarmmodusfunksjonene tilgjengelige. Slumretiden er fastsatt til kun ti minutter hvis du har trykt på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Stille inn innsovningstimeren

Du kan sovne til lyden av radioen ved bruk av innsovningstimeren, som slår av radioen automatisk etter en forhåndsinnstilt varighet.

Trykk på **SLEEP**.

Radioen slås på. Hver gang du trykker på **SLEEP**, endres varigheten (i minutter) slik:

90 → 60 → 30 → 15
OFF ←

Radioen spiller i den angitte varigheten, og så slås den av.

Hvis du vil deaktivere innsovningstimeren, trykker du på **SLEEP** gjentatte ganger for å stille inn innsovningstimeren til "OFF".

Slik slår du av radioen før det forhåndsinnstilte tidspunktet

Trykk på **ALARM RESET/OFF**.

Slik bruker du både innsovningstimeren og alarmen

Du kan sovne til radioen og vekkes av radioen eller alarmen på det forhåndsinnstilte tidspunktet.

Still først inn alarmen og deretter innsovningstimeren.

Merk

- Hvis alarmen er innstilt til å starte mens innsovningstimeren fortsatt er aktiv, deaktiveres innsovningstimeren automatisk når alarmen starter.

Stille inn skjermens lysstyrke

Det finnes tre ulike lysstyrkenivåer.

Trykk på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Hver gang du trykker på **SNOOZE/BRIGHTNESS**, endres lysstyrken til skjermen slik:

High (default) → Middle → Low

Merk

- Du kan ikke endre lysstyrken til skjermen når alarmen starter eller slumrefunksjonen er aktiv.

Generell informasjon

Om batteriet som brukes som reservestromkilde

Denne enheten inneholder et CR2032-batteri som reservestromkilde for å drive klokken ved strøbrudd.

Når må batteriet byttes ut?

Når batteriet er tomt, vises "Ⓜ" på skjermen. Hvis det oppstår strøbrudd når batteriet er utladet, slettes gjeldende klokkeslett og alarmen.

Merknad for kunder i Europa

• Klokken er forhåndsinnstilt fra fabrikk, og minnet får strøm fra det forhåndsinstallerte Sony CR2032-batteriet. Hvis "0:00" blinker på skjermen når enheten kobles til et strømuttak for første gang, kan det hende at batteriet er utladet. Ta i så fall kontakt med en Sony-forhandler. Det forhåndsinstallerte CR2032-batteriet betraktes som en del av produktet, og omfattes av garantien. Du må vise "Merknad for kunder i Europa" (i denne bruksanvisningen) til en Sony-forhandler for å bekrefte garantien for dette produktet.

Bytte ut reservebatteriet

- Sørg for at støpslet er koblet til strømuttaket, og ta ut batteriholderen på undersiden av enheten ved å dra den opp mens du skyver tappen. (Se fig. ①-①.)

- Sett inn et nytt batteri i batterirommet med Ⓧ-siden opp. Hvis du vil fjerne batteriet fra batterirommet, skyver du det ut fra den siden som er merket med **PUSH**. (Se fig. ①-②.)

- Sett batterirommet tilbake i enheten ved å la det følge sporet, og trykk det ovenfra til det klikker på plass. (Se fig. ②-③.) Tappen låser batterirommet.

- Trykk på **RADIO** for å fjerne "Ⓜ" fra skjermen.

Merknader

- Ikke dra ut støpslet fra strømuttaket når du bytter batteri. Da nullstilles innstillingene for dato, klokkeslett og alarm.
- Hvis enheten er frakoblet over lengre tid, bør du ta ut batteriet for å unngå skade på grunn av batterilekkasje og korrosjon.

Feilsøking


Hvis et problem vedvarer etter at du har utført følgende undersøkelser, kan du ta kontakt med den nærmeste Sony-forhandleren.

Klokken blinker "0:00" etter et strøbrudd.


- Batteriet er utladet. Ta ut det gamle batteriet og sett inn et nytt.

Dårlig mottak

- Dra ut FM-leddningsantennen til den er helt utstrakt for å øke mottaksfølsomheten.

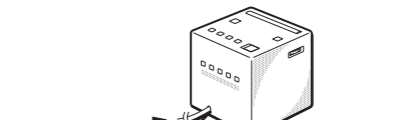

- Roter enheten horisontalt for å få best mulig signalmottak. Radioen er utstyrt med en integrert AM-ferritantenne.

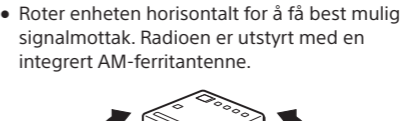

- Ikke bruk enheten på et skrivebord i stål eller en annen metalloverflate siden dette kan føre til tryttrreleveler.

Radioen eller alarmen høres ikke på det forhåndsinnstilte tidspunktet.

- Kontroller at "(*)" vises på skjermen.

Radioalarmen er aktivert, men det høres ingen lyd på det forhåndsinnstilte alarmtidspunktet.

- Juster volumet med **VOLUME +/-**.

Klokken går ikke automatisk over til sommertid når sommertiden begynner.

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
- Når "Aut → On" vises på skjermen når du holder inne **DST** i mer enn tre sekunder, aktiveres automatisk DST/sommertidsjustering.

Spesifikasjoner

Klokkevisning	
24-timersvisning	
Frekvensområde	
Bånd	Frekvens
FM	87,5–108 MHz
AM	531–1602 kHz

Mellomfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Høyttaler
Ca. 6,6 cm diameter, 8 Ω
Utgangseffekt
100 mW (ved 10 % harmonisk forvrengning)
Strømkraft

Strømkraft
230 V vekselstrøm, 50 Hz
For reservestromkilde: 3 V likestrøm, ett CR2032-batteri
Dimensjoner
Ca. 101 mm × 102 mm × 101 mm (b/h/d)
Inkludert utstående deler og kontroller
Vekt
Ca. 480 g inkludert CR2032-batteri

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
--