

FM/AM Clock Radio

Betjeningsvejledning

ICF-C717PJ


DREAM MACHINE

Dream Machine er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.






No Power No Problem er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.

©2010 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

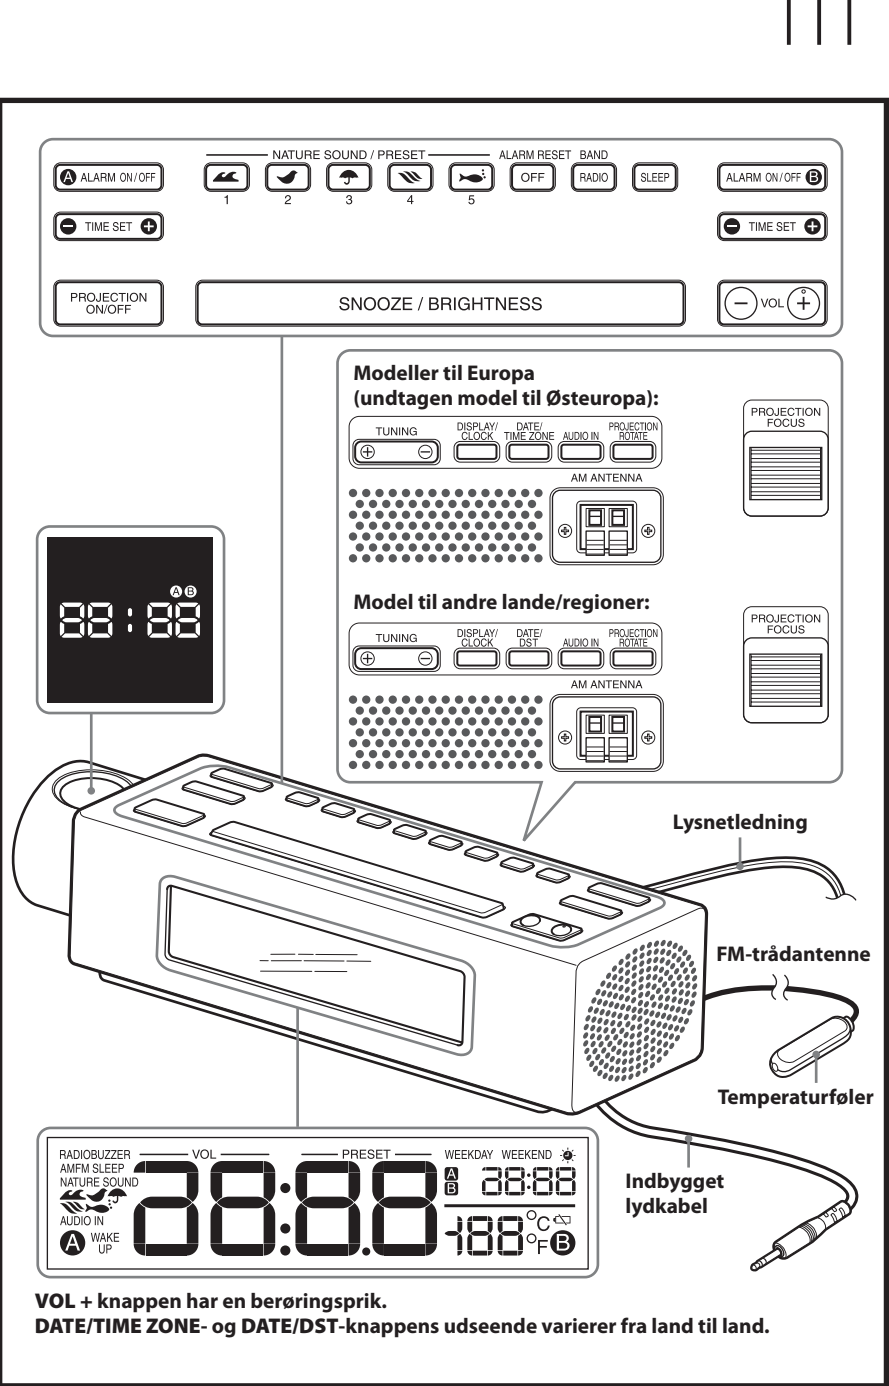

VOL + knappen har en berøringsrik. **DATE/TIME ZONE-** og **DATE/DST-**knappens udseende varierer fra land til land.

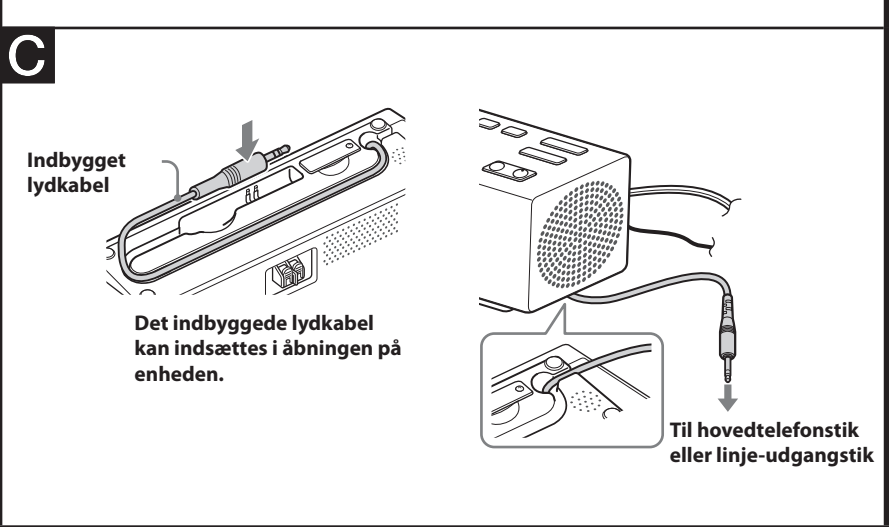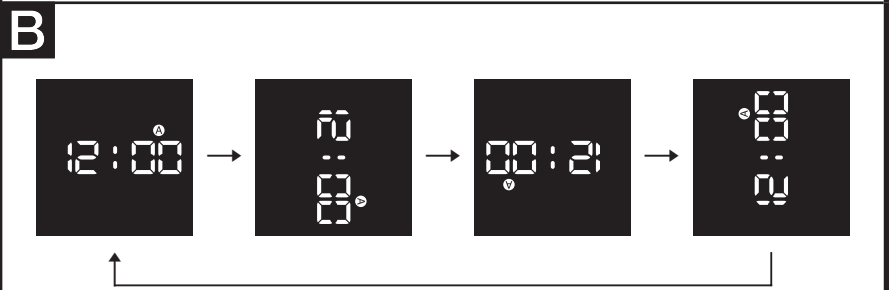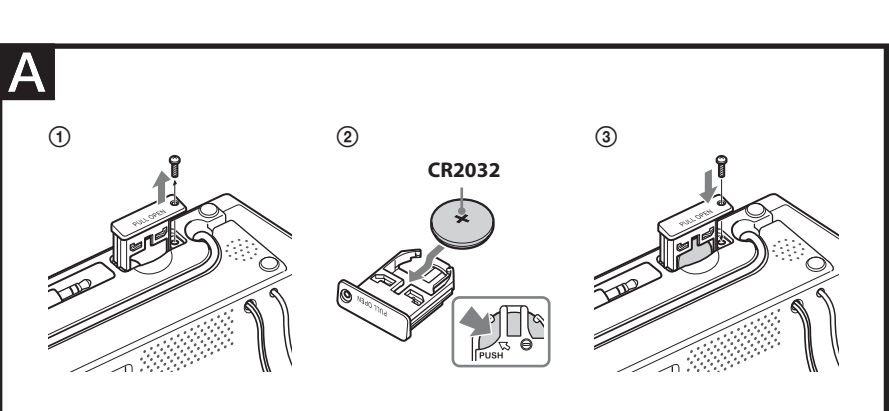

4 Kontroller, at AM-rammeantennen er sluttet godt fast ved at tække let i den.
Justere AM-rammeantennen
Find et sted og en retning, der giver en god modtagelse.
• AM-rammeantennen må ikke placeres nær enheden eller andet AV-udstyr, da det kan medføre støj.

Tips

Juster AM-rammeantennens retning for at få den bedste mulige AM-radiolyd.

Om nødstrømsbatteriet

For at uret altid kan vise korrekt klokkeslet, har denne enhed et CR2032-batteri som nødstrømkilde i tilfælde af en strømbrydelse. (Batteriet leveres med enheden for model til Østeuropa.).

Bemærkning til kunder i Europa (undtagen Østeuropa)

Uret er forindstillet på fabrikkens, og dets hukommelse strømforsynes af det præinstallerede Sony CR2032-batteri. Hvis "0:00" blinker på displayet, når enheden tilsluttes til stikkontakten for første gang, kan batteriet være svagt. Henvend dig i så fald til en Sony-forhandler. Det præinstallede CR2032-batteri betragtes som et del af produktet og er dækket af garantien. Det kræves, at du foresiver "Bemærkning til kunder i Europa (undtagen Østeuropa)" (i denne vejledning) til en Sony-forhandler for at kunne gøre garantien for dette produkt gældende.

Vide, hvornår batteriet skal udskiftes

Når batteriet bliver svagt, bliver "00" vist på displayet. Hvis der opstår en strømbrydelse, mens batteriet er svagt, bliver aktuel tid og alarm nulstillet.

Udskift batteriet med et Sony CR2032-litiumbatteri. Brug af et andet batteri kan forårsage brand eller eksplosion.

Isætte og udskifte batteriet

1 Hold lysnetstikket tilsluttet til stikkontakten, skru den skruer, der holder batteriholderen fast på enhedens underside, ud med en skruetrækker, og træk batteriholderen mærket **PULL OPEN**. (Se fig. **A** ①)

2 Sæt et nyt batteri i batteriholderen med **+**-siden vendende opad. For at tage batteriet ud af batteriholderen skal du skubbe det ud fra den side, der er mærket **PUSH**. (Se fig. **A** ②)

3 Sæt batteriholderen tilbage i enheden, og skru den fast med skruen. (Se fig. **A** ③)
4 Når du vil udskifte batteriet, skal du trykke på en af følgende knapper: **RADIO-BAND**, **AUDIO IN**, eller **NATURE SOUND/PRESET** for at slukke "00" på displayet.

Bemærk

Når du udskifter batteriet, må lysnetstikket ikke afbrydes fra stikkontakten. Ellers bliver 100 års kalender, aktuel tid, alarm og forvalgte stationer nulstilet


Funktioner

- FM/AM synthesized clockradio med dobbelt alarm.
- Naturlyd (havbølger, fugle, regn, bæk, under havet)
- Temperaturvisning (celsius/fahrenheit) –15 °C – 50 °C (5 °F – 122 °F)
- Indbygget lyd-kabel til digital musikspiller
- 10 forvalgte stationer (5 FM/5 AM)
- Forskellige alarmtyper: radio, summer og naturlyd (5).
- Automatisk indstilling af tid: Når du slutter uret til for første gang, bliver den aktuelle tid vist på displayet (undtagen model til Østeuropa).
- Automatisk justering af sommertid (undtagen model til Østeuropa).
- 100 års kalender og **DATE/TIME ZONE (DATE/DST)** -knap viser år, måned og dato
- Lysstyrkekontrol (Høj/Lav/Fra)
- Alarmsystemet No Power – No Problem holder uret og alarmen gående under en strømbrydelse med et CR2032-batteri sat i
- Slumrefunktion - Slumretiden kan vare fra 10 til 60 min.
- Stigende alarmhastighed (kun summer)

Tilslutte antennen

Sådan tilsluttes AM-rammeantennen
Antennens form og længde er designet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke stilles ad eller rulles sammen.

1 Tag kun rammedelen af plaststativet.
2 Sæt AM-rammeantennen op.

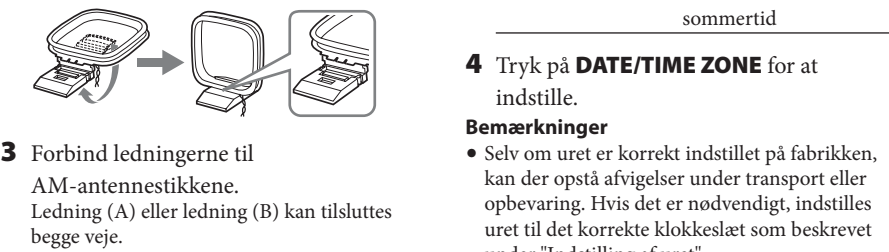

3 Forbind ledningerne til AM-antennestikkene. Ledning (A) eller ledning (B) kan tilsluttes begge veje.

Indsæt kablet, mens du trykker stikklemmen ned.

Der kan vælges mellem tre lysstyrkeniveauer ved at trykke på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

High (default) → Low → Off

Bemærk
Når alarmen lyder, kan lysstyrkefunktionen ikke bruges.

Betjene radioen

Manuel tuning
1 Tryk på **RADIO-BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk på **TUNING +** eller – for at stille ind på en ønsket frekvens.
3 Juster lydstyrken med **VOL +** eller –, **Bemærk**
FM-frekvensvisningen heves eller sænkes i trin på 0,1 MHz. For eksempel vises frekvens 88,00 og 88,05 MHz som "88,0."

Stille ind på en station
Enheden søger automatisk efter AM- eller FM-stationer.
1 Tryk på **RADIO-BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk på **TUNING +** eller – og hold. +: søger opad gennem frekvensbåndene. -: søger nedad gennem frekvensbåndene. Søgnig starter fra den frekvens, der er stillet ind på nu. Når en station modtages, standser søgning.
3 Juster lydstyrken med **VOL +** eller –.

Sådan annulleres automatisk justering af sommertid i løbet sommertidsperioden
Automatisk justering af sommertid kan annulleres.

Tryk samtidig på **DISPLAY/CLOCK** og **SNOOZE/BRIGHTNESS** og hold i mindst 2 sekunder, mens uret vises.

* og "OFF" vises på displayet for at angive, at automatisk justering af sommertid er annulleret. Displayet viser igen uret.

Bemærkninger

• Tiden for automatisk justering af sommertid (se ovenfor) varierer alt efter forhold og lovgivning i hvert enkelt land/region. Annuller automatisk justering af sommertid og indstil om nødvendigt visningen af sommertid manuelt.

Kunder, der bor i et land/region, som ikke har indført sommertid, skal annullere automatisk justering af sommertid, før enheden bruges.

• For at aktivere automatisk justering af sommertid igen skal du trykke samtidigt på **DISPLAY/CLOCK** og **SNOOZE/BRIGHTNESS** og hold i mindst 2 sekunder. * og "On" vises på displayet for at angive, at automatisk justering af sommertid er aktiveret. Displayet viser igen uret.

Indstilling af uret

Følg fremgangsmåden fra trin 1 for model til Østeuropa. For at ændre den forvalgte station skal du stille ind på den ønskede station og holde ned på **NATURE SOUND/PRESET 1** til 5-knappen, indtil du hører to bip.

- Slut enheden til.
- Tryk på **DISPLAY/CLOCK** og hold i mindst 2 sekunder. Året begynder at blinke på displayet.
- Tryk gentagne gange på **TIME SET +** eller – for at indstille året.
- Tryk på **DISPLAY/CLOCK**.
- Gentag trin 3 og 4 for at indstille måned, dag, time og minut, og tryk derefter på **DISPLAY/CLOCK**. Sekunderne starter fra nul.

Bemærkninger

• Mens uret indstilles, skal du udføre hvert trin inden for 60 sekunder, ellers bliver funktionen indstilling af ur annulleret.

• Når du trykker på en af knapperne på bagsiden, skal du holde enheden godt fast, så den ikke glider.

Sådan vises år og dato

Tryk én gang på **DATE/TIME ZONE** for året, og tryk igen for datoen. Efter et stykke tid skifter displayet automatisk tilbage til den aktuelle tid.

Sådan skiftes til sommertid på displayet

Skift justeringen af sommertid efter følgende fremgangsmåde, hvis:
– du har en model til Østeuropa.
– du har annulleret automatisk justering af sommertid.

Tryk på **DATE/DST** og hold. * vises på displayet, og tidsangivelsen skifter til sommertid. For at deaktivere justering af sommertid skal du trykke på **DATE/DST** igen.

Bruge projektor-funktionen

Med projektor-funktionen kan du vise ur og alarm på en væg i nærheden, op til en afstand på 2 meter.

Hvis du trykker gentagne gange på **PROJECTION ROTATE**-knappen, ændres den drejningsvinkel, som uret og alarmen vises med.

Sådan bruges funktionen

- Slut enheden til.
- Vælg placering og højde.
- Tryk på **PROJECTION ON/OFF**-knappen.
- For at justere fokus skal du dreje **PROJECTION FOCUS**.
- Hvis du trykker gentagne gange på **PROJECTION ROTATE**-knappen, ændres den drejningsvinkel, som uret og alarmen vises med. (Se fig. **B**)

Bemærkninger

- Projektor-funktionen kan ikke bruges, med mindre uret er indstillet.
- Kig ikke direkte ind i objektivet.
- Nogle vægge viser måske ikke projektionen korrekt.
- Projektoren kan drejes 90° mod venstre eller højre fra opret position. Den klikker, når den stilles tilbage til opret position.
- Hvis projektøren roteres ud over dens begrænsning, kan den beskadiges.
- Projektøren slukker automatisk efter 10 timer.

Indstilling af displayets lysstyrke

Der kan vælges mellem tre lysstyrkeniveauer ved at trykke på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

High (default) → Low → Off

Bemærk

Når alarmen lyder, kan lysstyrkefunktionen ikke bruges.

Betjene radioen

Manuel tuning

1 Tryk på **RADIO-BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk på **TUNING +** eller – for at stille ind på en ønsket frekvens.
3 Juster lydstyrken med **VOL +** eller –, **Bemærk**
FM-frekvensvisningen heves eller sænkes i trin på 0,1 MHz. For eksempel vises frekvens 88,00 og 88,05 MHz som "88,0."

Stille ind på en station
Enheden søger automatisk efter AM- eller FM-stationer.

- Tryk på **RADIO-BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
- Tryk på **TUNING +** eller – og hold. +: søger opad gennem frekvensbåndene. -: søger nedad gennem frekvensbåndene. Søgnig starter fra den frekvens, der er stillet ind på nu. Når en station modtages, standser søgning.
- Juster lydstyrken med **VOL +** eller –.

Forvalgsindstilling

Du kan forvælge 5 stationer for FM og 5 stationer for AM.

Forvælg en station

1 Følg trin 1 og 2 i "Manuel tuning" for at stille ind på den frekvens, du vil forvælge.

2 Hold ned på den ønskede **NATURE SOUND/PRESET 1** til 5-knap, indtil du hører to bip.
Eksempel
Følgende display vises, når du forvælger FM 105,7 MHz på forvalgsnummer 3 for FM.



Displayet viser frekvensen i et par sekunder og skifter derefter til den aktuelle tid igen. For at ændre den forvalgte station skal du stille ind på den ønskede station og holde ned på **NATURE SOUND/PRESET 1** til 5-knappen, indtil du hører to bip.

For at forvælge en anden station skal du gentage disse trin.

Bemærk

Hvis du forsøger at gemme en anden station med det samme forvalgsnummer, udskiftes den tidligere gemte station.

Stille ind på en forvalgt station

1 Tryk på **RADIO-BAND** for at tænde radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk på **NATURE SOUND/PRESET 1** til 5, hvor den ønskede station er gemt.
3 Juster lydstyrken med **VOL +** eller –.

Forbedre modtagelsen

FM: Slå FM-trådentennen helt ud for at forbedre modtagelsen.

AM: Forbind den medfølgende AM-rammeantenne til enheden. Drej antennen vandret, så modtagelsen bliver bedst mulig.

Bemærkning om radiomodtagelse

Hold digitale musikafspillere og mobiltelefoner væk fra AM-rammeantennen og FM-antennen, da de kan forårsage forstyrrelser på modtagelsen.

Vælge en naturlyd

Denne enhed har fem typer naturlyde (havbølger, fugle, regn, bæk og under havet). Du kan vælge en af dem ved at trykke på den tilsvarende knap.

Ikoner	Lydtype
	Havbølger
	Fugle
	Regn
	Bæk
	Under havet

Bemærk
Når andre funktioner er i brug, er naturlyd ikke tilgængelig.

Indstilling af alarmen

Med den dobbelte alarmfunktion kan du indstille to alarmsprogammer (**ALARM ON/OFF A** og **ALARM ON/OFF B**).

Hvis du indstiller radioalarmen, skal du sørge for at indstille uret. (Se "Indstilling af uret".)

• Det fabriksindstillede alarmtidspunkt er "12:00".

• For at indstille radioalarmen skal du først forvælge din yndlingsstation. (Se "Forvælg en station".)

• Mens alarmen indstilles, skal du udføre hvert trin inden for 65 sekunder. Ellers bliver funktionen indstilling af alarm annulleret.

Sådan indstilles alarmen

- Tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B** og hold i et par sekunder.
- Tryk på **TIME SET +** eller – for at indstille den ønskede time, og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**.
- Tryk på **TIME SET +** eller – for at indstille det ønskede minut, og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**.



4 Tryk på **TIME SET +** eller – for at indstille den ønskede alarmperiode ("WEEKDAY" (uge dag), "WEEKEND" (eller hver dag)), og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**.

* I tilfælde af hver dag vises både "WEEKDAY" (uge dag) og "WEEKEND".
5 Tryk på **TIME SET +** eller – for at indstille den ønskede alarmindstilling ("NATURE SOUND", "RADIO" eller "BUZZER"), og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**.

Du kan vælge en af tre indstillinger: "NATURE SOUND", "RADIO" eller "BUZZER".
Set alarmindstillingen som følger:
– NATURE SOUND: se **[A]** Indstille alarm med naturlyd".
– RADIO: se **[B]** Indstilling af radioalarmen".
– BUZZER: se **[C]** Indstilling af summeralarmen".

Indstilling af naturlyd

1 Udfør trin 1 til 5 i "Sådan indstilles alarmen".

2 Tryk på **TIME SET +** eller – for at vælge alarmindstillingen "NATURE SOUND", og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**. "NATURE SOUND" vises på displayet.

3 Tryk på **TIME SET +** eller – for at vælge **NATURE SOUND/PRESET 1** til 5, og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**.

4 Tryk på **TIME SET +** eller – for at justere lydstyrken, og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**.

5 Tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**. "A" eller "B" vises på displayet efter ca. 4 sekunder. Naturlyden høres på det indstillede tidspunkt.

Indstilling af radioalarmen

1 Udfør trin 1 til 5 i "Sådan indstilles alarmen".
2 Tryk på **TIME SET +** eller – for at vælge alarmmindstillingen "RADIO", og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**. "RADIO" vises på displayet.

3 Tryk på **TIME SET +** eller – for at vælge AM-båndet, FM-båndet eller den sidste station, og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**. Hvis du vælger den sidste station, skal du gå videre til trin 5.

4 Tryk på **TIME SET +** eller – for at tænde stationen, og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**.

5 Tryk på **TIME SET +** eller – for at justere lydstyrken, og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**.

6 Tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**. "A" eller "B" vises på displayet efter ca. 4 sekunder.

Indstilling af summeralarmen

- Udfør trin 1 til 5 i "Sådan indstilles alarmen".
- Tryk på **TIME SET +** eller – for at vælge alarmindstillingen "BUZZER", og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**. Indstillingen er indført.
- Tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**. "A" eller "B" vises på displayet efter ca. 4 sekunder. Summeren lyder på det indstillede tidspunkt.

Når indstillingen af alarmen er afsluttet, vises indstillingen af alarmtidspunkt.

Når både **ALARM A** og **ALARM B** er slået til, kan du skifte **ALARM A**- og **ALARM B**-displayet ved at trykke på **DISPLAY/CLOCK**.

Bemærkninger

- Når du bruger radioalarmen, bliver alarmen lyden fra den radiostation, der sidst var stillet ind på, for størmestn blev slået fra. Når du indstiller radioalarmen, skal du vælge den ønskede radiostation, for summeren slås fra.
- ALARM A** ("eller "B")-indikatorer blinker på displayet, når alarmen lyder.
- Hvis der lyder en anden alarm under en første alarm (eller slumrefunktionen er aktiveret), får den anden alarm forrang.
- Alarmfunktioner virker som sædvanligt på den første og sidste dag i sommertiden. Mens automatisk justering af sommertid er indstillet, springes alarmen derfor over, hvis alarmen er indstillet til et tidspunkt, der springes over, når sommertiden begynder. Hvis alarmen er indstillet til et tidspunkt, der overlappes, når sommertiden slutter, lyder alarmen to gange.

Hvis du indstiller alarmtidspunkt indstilles for begge alarmer (**ALARM A** og **B**), får **ALARM A** forrang.
Sådan bekræftes en indstilling af alarmtidspunkt
Slå **ALARM ON/OFF A** eller "B"-indikatorer på displayt fra, og tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B**-knappen igen.
Du kan bekræfte alarmtidspunktet ved at trykke på **TIME SET +** eller –, efter alarmtidspunktet er indstillet.

Sådan ændres en alarmindstilling

Alarmen kan indstilles på to måder:

① **Ændre alle alarmindstillinger**

Indstil alarmen igen.

② **Kun ændre et alarmtidspunkt**

Når du indstiller alarmen (**ALARM A** eller **ALARM B** vises), er denne funktion tilgængelig.
Tryk på **TIME SET +** og hold i mindst 2 sekunder for at rykke alarmtidspunktet fremad. Tryk på **TIME SET +** og hold i mindst 2 sekunder for at rykke alarmtidspunktet bagud. Når du slipper knappen, bliver det ændrede tidspunkt vist i ca. 2 sekunder. For at ændre alarmtidspunktet skal du trykke på **TIME SET +** eller – inden for disse 2 sekunder, ellers bliver ændringen af indstillingen fastsat som vist.

Sådan kan du slumre lidt længere

Lyden slås fra, men slås automatisk til igen efter ca. 10 minutter.

Du kan ændre slumretiden ved at trykke gentagne gange på **SNOOZE/BRIGHTNESS** inden for 4 sekunder. Den maksimale slumretid er 60 minutter.

Sådan standses alarmen

Tryk på **OFF-ALARM RESET** for at slå alarmen fra. Alarmen lyder igen på det samme tidspunkt, afhængigt af indstillingen for den næste dag.

Sådan deaktiveres alarmen

Tryk på **ALARM ON/OFF A** eller **B** for at slå **ALARM A** eller "B"-indikatoren fra på displayet.

Bemærkning om alarmen i tilfælde af en strømbrydelse

I tilfælde af en strømbrydelse virker alarmen, indtil det indbyggede batteri er helt afladet. Men visse funktioner kan blive påvirket som følger:

- Baggrundbelysningen tændes ikke.
- Hvis alarmindstillingen er sat til naturlyd eller radio, ændres den automatisk til summer.
- Hvis der opstår en strømbrydelse, mens alarmen lyder, standser alarmen.
- Hvis der ikke trykkes på **OFF-ALARM RESET**, lyder alarmen i ca. 5 minutter.
- Hvis "00" vises på displayet, lyder alarmen ikke i tilfælde af strømbrydelse. Udskift batteriet, hvis "00" vises.
- Slumrefunktionen virker ikke.
- Under en strømbrydelse lyder alarmen kun én gang på det indstillede tidspunkt.

Indstilling af sleep-timeren

Du kan falde i søvn til "NATURE SOUND", "RADIO" eller "AUDIO IN" med brug af den indbyggede sleep-timer, der automatisk slukker "NATURE SOUND", "RADIO" eller "AUDIO IN" efter et forvalgt tidsrum.

- Tryk på **SLEEP**, mens enheden er tændt. "SLEEP" vises, og sleep-tiden blinker på displayet.
- Tryk på **SLEEP** for at indstille sleep-timer-tidsrummet. Hver gang du trykker på **SLEEP**, skifter tidsrummet (i minutter) som følger.