


Digitalkamera

Læs dette først

Betjeningsvejledning

Læs denne vejledning og "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.

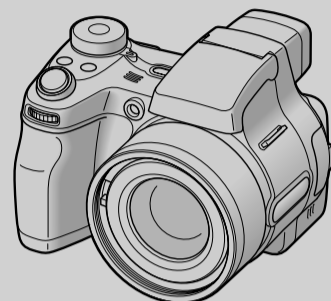

DSC-H1

Cyber-shot



Se "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning)
Forklarer avanceret teknologi og hvad der skal gøres, hvis du får problemer med kameraet.

1 Gør batteriet klar

1 Isæt batterierne.
Match ⊕/⊖, og isæt.

2 Tilslut strømledningen.

3 Til lysnetstikkontakt

Match ⊕/⊖, og isæt.

Strømledning

CHARGE -lampe
Tændt: Oplader
Slukket: Udført (tag batterierne ud.)

- Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig lysnetstikkontakt i nærheden.
- Selv om CHARGE-lampen ikke er tændt, er batteriopladeren ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe den er tilsluttet lysnetstikkontakten. Hvis der opstår problemer, mens du bruger batteriopladeren, skal du straks slå strømmen fra ved at trække stikket ud af lysnetstikkontakten.
- Når opladning er afsluttet, skal du afbryde strømledningen fra lysnetstikkontakten og tage nikkel-metalhydrid-batterierne ud af batteriopladeren.

Nikkel-metalhydrid-batteri	Opladningstid
NH-AA-DA x 2 (medfølger)	Ca. 6 timer

- Den tid, der kræves til at oplade helt afladede nikkel-metalhydrid-batterier ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan tage længere under bestemte omstændigheder eller forhold.
- CHARGE-lampen kan blive ved med at lyse i længere end 6 timer, men det er ikke en funktionsfejl.

4 Isæt de opladede batterier.

Underside

Match ⊕/⊖, og isæt.

Luk dækslet.

Åbn batteridækslet, mens du trykker på OPEN.

Brug af andre batterier end de medfølgende

Du kan bruge HR 15/51:HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydrid-batterier/ZR6 (størrelse AA) oxy-nikkel primær-batteri. "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 98)

Brug af lysnetadapteren

Du kan tilslutte kameraet med AC-LS5K lysnetadapteren (medfølger ikke). → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 15). Se betjeningsvejledningen til lysnetadapteren.

Sådan kontrolleres den resterende batteritid

Tryk på POWER for at tænde og kontrollere tiden på skærmen.

Indikator for resterende batteri				
Retningslinjer for resterende batteri	Tilstrækkelig resterende strøm	Batteri halvt fuld	Batteri svagt, optagelse/afspilning standser snart.	Udskift batterierne med fuldt opladede batterier, eller oplad batterierne. (Advarselsindikatoren blinker.)


- Den resterende tid angives under bestemte omstændigheder ikke altid korrekt.
- Ved brug af oxy-nikkel primær-batteri viser indikatoren for resterende batteri ikke de korrekte oplysninger.
- Når lysnetadapteren (medfølger ikke) bruges, vises indikatoren for resterende batteri ikke.

Sådan tages batterierne ud

Hold kameraet med batteridækslet opad, åbn derefter batteridækslet og tag batterierne ud. Pas på ikke at tabe batterierne.

Sådan bruges kameraet i udlandet — Strømkilder

Du kan bruge kameraet, den medfølgende batterioplader og lysnetadapteren (medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug om nødvendigt en almindelig lysnetstikadapter [a], afhængigt af lysnetstikkontaktens [b] udformning.



2 Tænd kameraet/indstil uret

1 Vælg

2 Tryk på POWER.

Lyser

3 Indstil uret med kontrolknappen.

1 Vælg datodisplay-formatet med ▲/▼, og tryk derefter på ●.

2 Vælg hvert punkt med ◀/▶, indstil den numeriske værdi med ▲/▼, og tryk derefter på ●.

3 Vælg [OK] med ▶, og tryk derefter på ●.

• For at annullere skal du vælge [Cancel] og trykke på ●.

3 Isæt en "Memory Stick" (medfølger ikke)

Åbn "Memory Stick"-dækslet. Set "Memory Stick"-en helt i, indtil den klikker på plads. Luk dækslet.

Når der ikke er isat en "Memory Stick". Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (32 MB). → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 24)

4 Vælg den billedstørrelse, der skal bruges

1 Vælg en indstilling.
Stilbillede: Vælg

Film: Vælg

2 Tryk på / (billedstørrelse).

3 Vælg størrelsen med ▲/▼.

5M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size

• Ovenstående skærm gælder for stilbilleder. For film skal du vælge [640(Fine)] (kun "Memory Stick PRO"), [640(Standard)] eller [160].

4 Tryk på / (Billedstørrelse) for at gennemføre indstillingen.

Kontroller det medfølgende tilbehør

- Nikkel-metalhydrid-batterioplader BC-CS2A/CS2B (1)
- USB-kabel (1)
- Objektivdæksel (1)/Objektivdækselstrop (1)
- A/V-kabel (1)
- Cd-rom (Cyber-shot applikationssoftware) (1)
- Betjeningsvejledning til digitalkamera "Læs dette først" (denne vejledning) (1)
- Betjeningsvejledning "Brugervejledning/Fejlsøgning" (1)
- HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydrid-batterier (2)
- Der medfølger ikke en "Memory Stick". Kameraet har en intern hukommelse på 32 MB, men det anbefales at købe en "Memory Stick".
- Batterietui (1)
- Modlysblander (1)
- Adapterring (1)

Bemærkninger inden brug

- Oplad de medfølgende batterier, inden kameraet bruges første gang.
- Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at udsætte objektivet eller LCD-skærmen for stød eller tryk. Sæt skulderremmen på, så du ikke kommer til at tabe kameraet el.lign. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 16)

Yderligere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål kan findes på vores websted til kundesupport.

Sådan ændres dato og klokkeslæt


Vælg [Clock Set] på (Setup) -skærmen, og gå videre fra trin 3 ovenfor. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 61)

Om ur-displayet

- Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin 3 – 1, skal du indstille tiden med et 24-timers ur.
- Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.

Når strømmen slås til

- Med mindre du indstiller uret, vises Clock Set-skærmen, hver gang kameraet tændes.
- Undgå at berøre objektivdelen, når objektivdelen slås ud. Lad ikke kameraet stå med objektivdelen slået ud i længere tid med strømmen slået fra. Det kan forårsage funktionsfejl.
- Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller derefter.

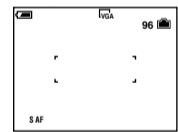

Sådan slås strømmen fra

- Tryk på POWER igen.
- Hvis kameraet kører på batteristrom, og du ikke betjener kameraet i et stykke tid, slukkes kameraet automatisk, så batteriet ikke bruges op (Auto Power-off-funktion).

Ændring af sproginstillingen

Du kan ændre skærmdisplayet til at vise meddelelser på et angivet sprog. For at ændre indstillingen af sprog skal du trykke på MENU for at vise menu-skærmen. Vælg (Setup) med kontrolknappen, vælg derefter [Language] i (Setup1), og vælg det ønskede sprog. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 59)

Om stilbilledstørrelser

For nærmere oplysninger om billedstørrelsen → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 13)


Billedstørrelse	Retningslinjer	Antal billeder	Udskrivning
5M (2.592x1.944) (standardindstilling)	Til udskrivning af billeder med høj tæthed i størrelse A4 eller A5	Færre	Fin
3:2 (2.592x1.728)*		↑ ↓	Grov
3M (2.048x1.536)			
1M (1.280x960)	Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse	Flere	Grov
VGA(E-Mail) (640x480)	Til optagelse af et stort antal billeder Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette hjemmesider		

*Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.

Om det antal stilbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film

Det antal stilbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film, varierer afhængigt af den valgte billedstørrelse.


For nærmere oplysninger om antal der kan optages eller tid → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 23)

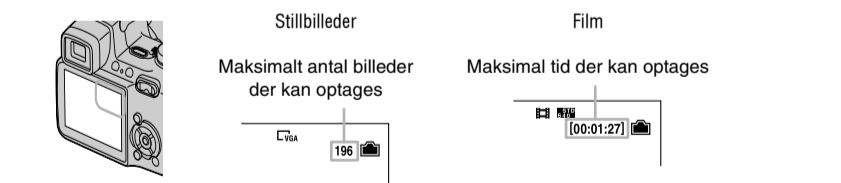

• Antal billeder der kan optages, og tid der kan optages, kan være forskellig alt efter optageforhold.

Sådan udtages en "Memory Stick"

Åbn "Memory Stick"-dækslet, og skub derefter "Memory Stick"-en ind en gang.

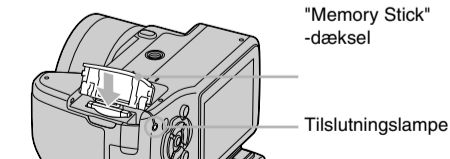

Når tilslutningslampen er tændt

Du må ikke åbne batteridækslet, tage "Memory Stick"-en ud eller slå strømmen fra. Dataene kan beskadiges.

5 Optag billeder nemt (Auto-justering-indstilling)

1 Vælg en indstilling.
Stillbillede (auto-justering-indstilling):
Vælg

Film:
Vælg

Zoomknap

Kontrolknap

Brug af kontrolknappen

Brug af blitz til stillbilleder

Optage nærbilleder (Makro)

Brug af selvudløseren

Kontrol af det sidst optagede billede (Quick Review)

2 Optag med lukkerknappen.

Stillbillede:

Tryk og hold halvt ned for at fokusere

AE/AF-lås-indikator Blinkende → tændt/bipper

Tryk helt ned Lukkeren høres.

AF-områdesøgerens ramme

Film:

Tryk helt ned

Tryk lukkerknappen helt ned igen for at standse optagelsen.

Brug af zoom

Zoomknap

Et let tryk på knappen giver langsom zoom. Hvis knappen trykkes helt ned, zoomes der hurtigt.

- Når zoomskaleringen overstiger 12x, bruger kameraet [Digital Zoom]. For nærmere oplysninger om [Digital Zoom]-indstillinger og billedkvalitet → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 51)
- Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af en film.

Optag stillbilleder (Scene Selection)

1 Vælg den ønskede Scene Selection-indstilling (☾, ☀, ♀, ♀, ♀, ♀, ♀, ♀).

2 Optag med lukkerknappen.

• For nærmere oplysninger om indstillinger, se nedenfor.

Sådan annulleres Scene Selection

Indstil funktionsknappen på andet end Scene Selection.

6 Se/slette billeder

1 Vælg

2 Vælg et billede med

Stillbillede: billedstørrelsen vises

Film: vises

• Du kan nemt se det næste/foregående billede ved at dreje JOG-knappen.

Film:

For at afspille en film skal du trykke på

Afspilningslinje

Tilbage/Fremspoling:

(Vende tilbage til normal afspilning:)

Lydstyrke:

Standse afspilning:

• Film med billedstørrelse [160] vises en størrelse mindre.

Sådan slettes billeder

- 1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på / (slet).
- 2 Vælg [Delete] med , og tryk derefter på .

Sådan annulleres sletning

Vælg [Exit], og tryk derefter på .

Kontrollere det sidst optagede billede (Quick Review)

Tryk på på kontrolknappen.

For at annullere skal du trykke på igen.

- Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt.
- For at slette billedet skal du trykke på / (Slet), vælge [Delete] med på kontrolknappen, og derefter trykke på .

Vælg blitzindstilling for stillbilleder

Inden trin skal du trykke gentagne gange på (☄) på kontrolknappen, indtil den ønskede indstilling er valgt.

Ingen indikator Blinker, hvis det er mørkt eller i modlys (standardindstilling)

	Tvungen blitz
	Langsom synkronisering (Tvungen blitz) Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så en baggrund, der ligger uden for blitzlyset, kan optages tydeligt.
	Ingen blitz

- Blitzten springer automatisk op og blinker. Luk blitzten med hånden efter brug.
- Når der er påsat adapterring (medfølger) eller modlysblander (medfølger), er blitzlyset blokeret.
- Optageafstand (når [ISO] er indstillet på [Auto])
W-side: Ca. 0,3 til 6,8 m
T-side: Ca. 0,9 til 5,2 m
- Blitzten blinker to gange. Den første gang er for at justere mængden af blitzlys.

Optage nærbilleder (Makro)

Inden trin skal du trykke på (M) på kontrolknappen.

For at annullere skal du trykke på igen.


- Det anbefales at optage med zoom indstillet helt til W-siden.
- Det fokuserede område bliver snævert, og hele motivet kommer muligvis ikke helt i fokus.
- AF-hastigheden falder.

Korteste optageafstand fra objektets overflade
 Indstille helt til W-siden: Ca. 2 cm
 Indstille helt til T-siden: Ca. 90 cm

Brug selvudløseren

Inden trin skal du trykke på på kontrolknappen.

Tryk på lukkerknappen, selvudløserlampen blinker, og der høres et bip, indtil lukkeren virker (ca. 10 sekunder senere).

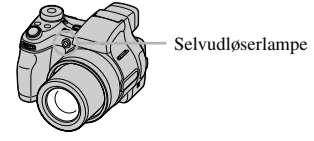

Hvis du optager et stillbillede af et motiv, det er svært at fokusere på

- Hvis motivet er tættere på end ca. 50 cm, når der er indstillet til W-siden, skal du bruge Makro-indstillingen (venstre kolonne).
- Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, skifter AE/AF-lås-indikatoren til at blinke langsomt, og bipet høres ikke (undtagen for Continuous AF, → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 51)). Opbyg optagelsen på ny og fokusér igen.

Motiver det er svært at fokusere på er:

- Langt fra kameraet og mørke
- Kontrasten mellem motivet og dets baggrund er dårlig
- Set gennem glas
- I hurtig bevægelse
- Genspejler lys eller har en skinnende overflade
- Blinkende
- I modlys

Billedstabiliseringsfunktion

Kameraet er udstyret med billedstabiliseringsfunktion.

For at annullere billedstabiliseringsfunktionen skal funktionsknappen indstilles på andet end . Tryk derefter på (Billedstabilisering) -knappen for at vise -indikatoren. For at slå billedstabiliseringsfunktionen til skal du trykke på (Billedstabilisering) -knappen igen.

(Billedstabilisering) -knap

- Når funktionsknappen er indstillet på , kan du ikke annullere billedstabiliseringsfunktionen.
- Du kan spare på batteristrømmen, når billedstabiliseringsfunktionen er deaktiveret.
- Du kan ændre billedstabiliseringsindstillingen → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 54).

Sådan identificeres punkter på skærmen

→ "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 18)

Sådan optages med brug af søgeren

Med FINDER/LCD-knappen kan du vælge at optage enten med søgeren eller LCD-skærmen. Når du bruger søgeren, vises billedet ikke på LCD-skærmen. Juster søgerjusteringsknappen, indtil billedet vises tydeligt inden for søgeren, og optag derefter billedet.

Søgerjusteringsknap

FINDER/LCD-knap

Scene Selection-indstillinger

Følgende indstillinger er beregnet til at matche sekvensforholdene.

	Twilight*		High-Speed Shutter
	Twilight portrait*		Landscape
	Candle*		Portrait
	Beach		

* Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.

Sådan bruges funktioner indstillet af kontrolknappen med Scene Selection

Inden optagelse i trin skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Nogle funktioner er ikke til rådighed, afhængigt af Scene Selection-indstillingen. Når du trykker på knappen for at vælge funktioner, der ikke kan kombineres med Scene Selection, høres et bip. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 28)

Sådan ser du et forstørret billede (afspilningszoom)

Mens et stillbillede vises, skal du trykke på for at zoome ind på billedet. For at ophæve zoom skal du trykke på . Justere delen:

Annulere afspilningszoom:

Sådan gemmes forstørrede billeder: [Trimming] → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 49)

Se en indeksskærm

Tryk på (indeks), og vælg derefter et billede med . For at vende tilbage til enkeltbillede-skærmen skal du trykke på . For at vise den næste (forrige) indeksskærm skal du trykke på .

Hvis du trykker igen, vises indeksskærmen (16 billeder).

Sådan slettes billeder i indeksskærm

- 1 Mens en indeksskærm vises, skal du trykke på / (Slet) og vælge [Select] med på kontrolknappen, og derefter trykke på .
- 2 Vælg det billede, du vil slette, med , og tryk derefter på for at vise (Slet) -indikatoren på det valgte billede.

Sådan annulleres et valg

Vælg et billede du tidligere har udvalgt til sletning, og tryk derefter på for at slette -indikatoren fra billedet.

- 3 Tryk på / (Delete).
 - 4 Vælg [OK] med , og tryk derefter på .
- For at slette alle billederne i mappen skal du vælge [All In This Folder] med i trin 1 i stedet for [Select], og derefter trykke på .