

SONY[®]

Integreret fjernbetjening

Betjeningsvejledning _____

DA

RM-VL600T



Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en relevant genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette produkt kasseres på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige, negative følger for miljøet og personsikkerheden, som i modsat fald kan forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Genbrug af materialer hjælper med at bevare naturlige ressourcer. For at få mere udførlige oplysninger om genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den butik, hvor produktet blev købt.

Funktioner

VL600T-fjernbetjeningen giver en central styring af alle dine AV-komponenter fra en enkelt fjernbetjening og sparer dig besværet med at betjene forskellige AV-komponenter med forskellige fjernbetjeningsenheder. Dens vigtigste funktioner er følgende.

Central styring af Sony AV-komponenter med denne ene fjernbetjening

Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter af Sony-fabrikat, så du kan pakke den ud af æsken og straks bruge den som et kontrolcenter for dine Sony AV-komponenter.

Fjernbetjenings signaler for andre komponenter end Sony er også forindstillet

Denne fjernbetjening er forindstillet til såvel komponenter af de fleste større fabrikater som Sony. Du kan fjernbetjene dine andre komponenter end Sony ved at indstille type og kodenummer for hver komponent (side 10).

Lærefunktion til programmering af diverse andre fjernbetjenings-signaler

Denne fjernbetjening har en lærefunktion, så den kan "lære" de fjernbetjeningssignaler, som kræves til at betjene andre komponenter eller funktioner, som ikke er forindstillet. (For at "lære" denne fjernbetjening sådanne signaler skal du bruge den fjernbetjening, der medfølger de ikke-forindstillede komponenter.) (side 16)

Desuden kan fjernbetjeningen "lære" fjernbetjeningssignaler (kun infrarøde signaler) fra visuelle komponenter uden lydfunktioner, f.eks. airconditionanlæg eller belysning. (Visse apparater eller funktioner er muligvis ikke til rådighed.) (side 24)

Omtildele nye komponenter

Du kan tildele komponent-valgknapper til frit at betjene andre komponenter. Dette er praktisk, når du har mere end to af samme type AV-komponent (kun hvis en komponent-valgknap er ledig.) (side 33)

Du kan kun tildele tv-apparater til TV-komponent-valgknappen.

Du kan kun tildele en forstærker til AMP-komponent-valgknappen.

DA

Opstart-guide


Denne guide viser dig, hvordan fjernbetjeningen indstilles, så du kan betjene dine komponenter.

Find først den fircifrede kode for din ønskede komponent i de medfølgende "Komponentkodenumre".

Hvis du har kodenummeret


Eksempel: Sådan klargøres et tv med kodenummer "8011"

- 1 Indstil fjernbetjeningen til kode-indtastning.



Tryk på SET og MENU.

- 2 Tryk på den ønskede komponent-valgknop.

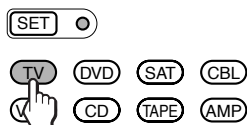

- 3 Indtast kodenummeret.



- 4 Afslut indstilling.




Tryk på ENT.

Se side 10 for nærmere oplysninger.

Hvis du ikke kan finde kodenummeret


Du kan søge efter den komponentkode, der er til rådighed for din komponent.

- 1 Indstil fjernbetjeningen til kode-indtastning.




Tryk på SET og MENU.

- 2 Tryk på den ønskede komponent-valgknop.

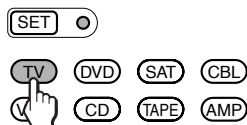

- 3 Send derefter kodenummersignaler.

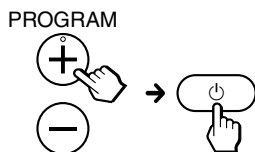

Tryk på PROGRAM + eller PROGRAM -, og derefter . Gentag indtil din komponent reagerer.

- 4 Afslut indstilling.



Tryk på ENT.

Se side 13 for nærmere oplysninger.


Lærefunktion

Hvis din komponent ikke virker, som den skal, selv om kodennummeret er indstillet, skal du få RM-VL600T til at "lære" funktionerne på din komponents fjernbetjening.

Eksempel: Sådan "læres" ► (afspil) -signalet fra din videobåndoptager til VCR ► -knappen på RM-VL600T

- 1** Placer RM-VL600T hoved mod hoved med videobåndoptagerens fjernbetjening

Videobåndoptagers fjernbetjening




afstand på (ca.)
5 – 10 cm


RM-VL600T

- 2** Indstil RM-VL600T til "læring".


Tryk på og hold SET i mindst 3 sekunder, indtil SET-indikatoren blinker.

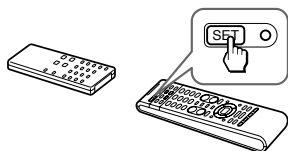


- 3** Tryk på den ønskede komponent-valgknap.

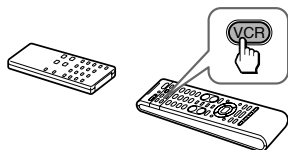

- 4** Tryk på den knap, du vil "lære".

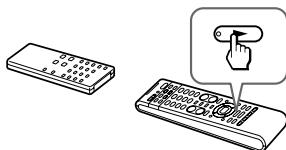


- 5** Tryk på og hold ► (afspil) -knappen på din videobåndoptagers fjernbetjening, indtil VCR-knappen på RM-VL600T lyser.

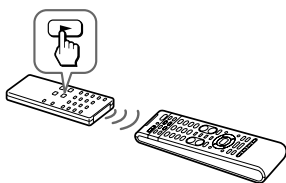

- 6** Gentag trin 4 og 5 for at "lære" andre funktioner.

- 7** Afslut indstilling.

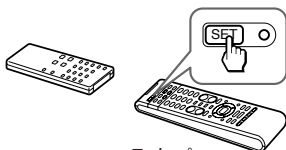

Tryk på SET.

Se side 16 for nærmere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

Opstart-guide	4
---------------------	---

Klargøring

Isætning af batterier	8
Hvornår batterierne skal udskiftes	8
Knappersnes placering	9

Grundlæggende betjening

Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre producenter end Sony — Indstille komponentkoder	10
Indstille en komponentkode	10
Kontrollere om kodennummeret virker	12
Indstille en komponentkode med søgefunktionen	13
Betjene dine komponenter med fjernbetjeningen	14
Sådan reguleres lydstyrken	15
Programmere signaler fra en anden fjernbetjening — Lærefunktion	16
For at lære nøjagtigt	19
Programmere fjernbetjeningssignaler til komponent-valgknapperne og SYSTEM CONTROL-knapperne	20
Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap	22
Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg	24

Avancerede funktioner

Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lyd-anlæg	25
Tilføje en ekstra funktion til komponent-valgknapperne	27
Programmere tænd-kommandoen på den valgte komponent ved et enkelt tryk på denne komponent-valgknap (kun for Sony-komponenter)	27
Udføre en række kommandoer — Systemkontrorfunktioner	29
Sådan slettes programmerede kommandoer	31
Programmere en række kommandoer på komponent-valgknapperne	32
Sådan slettes programmerede kommandoer	33
Tildele andre komponenter til komponent-valgknapperne	33

Bruge andre funktioner

Låse knapperne — Hold-funktion	34
Slette alle indstillinger — Sådan nulstilles fjernbetjeningen til dens fabriksindstillinger	35

Yderligere oplysninger


Forholdsregler	36
Vedligeholdelse	36
Specifikationer	36
Fejlfinding	37

Tillæg

Tablet over forindstillede funktioner	39
TV (ANALOG)	39
TV (DIGITAL)	40
VCR	41
CBL (Kabelboks)	41
SAT	42
SAT (Nr. 3201)	43
DVD	44
CD	45
MD	45
DAT	45
DECK	46
AMP	46
Indeks	47

Isætning af batterier

Skyd låget til batterirummet åbent, og isæt to R6 (størrelse AA) batterier (medfølger ikke). Sørg for at matche + og - på batterierne med + og - i batterirummet.

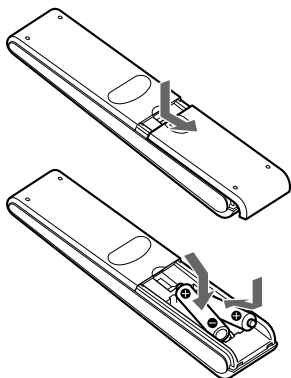

Isæt batterierne (med den negative side først) gennem klemmen i hvert rum, som vist ovenfor.

Hvornår batterierne skal udskiftes

Batterier til fjernbetjening (to R6 (størrelse AA) batterier)

Under normale forhold holder batterierne i op til seks måneder. Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt, kan batterierne være brugt op. Udskift batterierne med nye, når det sker.


Bemærk

Brug ikke mere end 1 time på at udskifte batterierne. Ellers slettes din indstilling af kodenumre (side 10) og "lærte" fjernbetjeningssignaler (side 16).

Bemærkninger vedrørende batterier

- Brug ikke et gammelt batteri med et nyt, og bland ikke forskellige typer batterier.
- Hvis elektrolytten inde i batterierne lækker, skal det berørte område i batterirummet tørres af med en klud, og de gamle batterier skal udskiftes med nye. For at undgå elektrolytlækage skal batterierne tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Knappernes placering

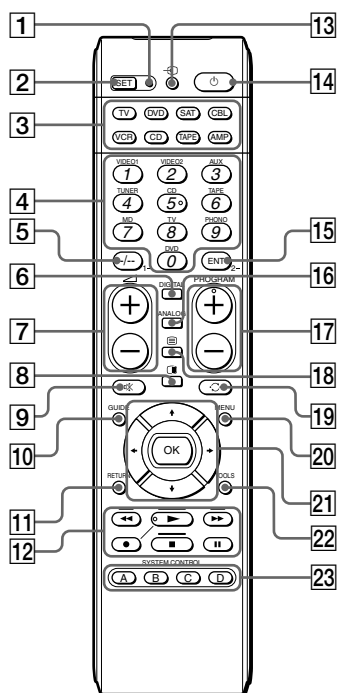

- 1 SET-indikator
- 2 SET-knap
- 3 Komponent-valgknapper
Lys eller blinker ved betjening.
- 4 Talknapper
- 5 -/- -knap
- 6 DIGITAL-knap
- 7 \triangleleft (lydstyrke) +/- knapper*
- 8 (PAP) -knap
- 9 (dæmpe) -knap*
- 10 GUIDE-knap
- 11 RETURN-knap
- 12 Afspillerkontrol-knapper
- 13 (indgangsvalg) -knap
- 14 (strøm) -knap
- 15 ENT (indfør) -knap
- 16 ANALOG-knap
- 17 PROGRAM +/- knapper
- 18 (tekst-tv) -knap
- 19 (genkald) -knap
- 20 MENU-knap
- 21 Markørkontrolknapper
- 22 TOOLS-knap
- 23 SYSTEM CONTROL-knapper

Om berøringspunkter

Talknap 5, -knappen og PROGRAM + -knappen har hver et berøringspunkt, der letter brugen.

* Bemærkning om \triangleleft +/- og -knapperne

Fjernbetjeningen regulerer eller dæmper tv'ets lydstyrke, når du vælger en visuel komponent. Fjernbetjeningen regulerer eller dæmper forstærkerens lydstyrke, når du vælger en lydkomponent. Du kan ændre denne indstilling (side 25).

Bemærk

Kontrolknappernes funktion varierer alt efter indstillinger/betjeningsindstillinger. "Tabel over forindstillede funktioner" (side 39) viser, hvordan fjernbetjeningen generelt virker for hver komponent i fabriksindstillingen.

Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre producenter end Sony — Indstille komponentkoder

Fjernbetjeningen er fabriks-indstillet til at betjene komponenter af Sony-fabrikat (se tabellen nedenfor). Hvis du bruger fjernbetjeningen med fabriksindstillede Sony-komponenter, kan du springe de følgende procedurer over.

Du kan også bruge fjernbetjeningen med forindstillede AV-komponenter af andre større fabrikater. For at bruge fjernbetjeningen med andre AV-komponenter, eller Sony-komponenter der ikke fungerer med fjernbetjeningen, skal du følge procedurerne for indstilling af de korrekte koder for hver komponent.


Komponent-valgknap	Forindstillet komponent(er)	Fabriksindstilling
TV	Tv / kombineret tv/video-båndoptager	Sony-tv
DVD	DVD-afspiller	Sony DVD-afspiller
SAT	Satellittuner	Sony-satellittuner
CBL	Kabelboks	Analog kabelboks
VCR	VCR	Sony VHS-video-båndoptager
CD	Cd-afspiller	Sony CD-afspiller
TAPE	Kassette-båndoptager	Sony-kassette-båndoptager
AMP	Forstærker	Sonyforstærker

Bemærk

En MD-afspiller kan indstilles til enhver af de ovenstående komponent-valgknapper. Du kan tildele komponent-valgknapper til frit at indstille signaler fra dine ønskede komponenter. Se "Tildele andre komponenter til komponent-valgknapperne" (side 33) for mere information.

Se "Tabel over forindstillede funktioner" (side 39) vedrørende funktioner på knapper for hver komponent.

Indstille en komponentkode

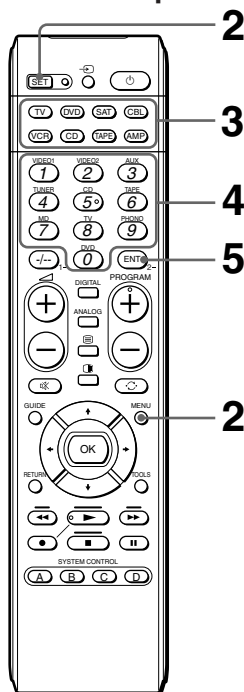


Eksempel: Sådan indstilles et Philips-tv

- 1 Se tabellerne i de medfølgende "Komponentkodenumre", og find den firecifrede kode for den ønskede komponent.

Hvis der er mere end et kodenummer, bruges det først anførte nummer.

Eksempel: Hvis du indstiller et Philips-tv, bruger du kodenummer 8086.

- 2 Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU.




SET-indikatoren lyser.



-
- 3** Tryk på komponent-valgknappen for den ønskede komponent.



SET-indikatoren og den valgte komponent-valgknap lyser.



-
- 4** Tryk på talknapperne for at indtaste det fircifrede komponentkodenummer.

-
- 5** Tryk på ENT.

SET-indikatoren og komponent-valgknappens lys slukkes.



Hvis komponent-valgknappen blinker fem gange, før den slukkes, betyder det, at klargøringen ikke er fuldstændig. Start forfra fra trin 2.

Bemærkninger


- Hvis du indtaster et komponentkodenummer, der ikke findes i tabellen i de medfølgende "Komponentkodenumre", eller hvis du trykker på en knap i den forkerte rækkefølge, blinker komponent-valgknappen fem gange, og slukkes derefter. Kontroller komponentkodenummeret, og prøv at indstille det igen.
- Hvis du ikke indtaster noget i fjernbetjeningen inden for 20 sekunder mellem hvert trin, bliver klargøringsproceduren annulleret. Start forfra fra trin 2 for at indstille koden.
- Hvis du trykker på SET, mens du indstiller komponentkoden, går alle kodenumre tabt, og klargøringsproceduren bliver annulleret. Start forfra fra trin 2.


For at annullere klargøring skal du trykke på SET.


Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre producenter end Sony — Indstille komponentkoder (fortsat)

Kontrollere om kodenumeret virker

- 1 Slå strømmen på komponenten til med dens strøm-kontakt.
- 2 Tryk på den tilsvarende komponent-valgknap for den komponent, du har klargjort. Komponent-valgknappen lyser, når du trykker på den, og slukker, når du slipper den.



- 3 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på . Den valgte komponent-valgknap lyser, når du trykker på en funktionsknap, og slukker, når du slipper den.



Strømmen på komponenten slås nu fra.

- 4 Hvis det lykkes, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen kan betjene de andre funktioner på din komponent, f.eks. programvalg og regulering af lydstyrke. Se side 14 for nærmere oplysninger.
-

Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker

Prøv at gentage klargøringsproceduren med de andre koder, der er anført for din komponent, eller prøv at indstille kodenumeret med søgefunktionen (side 13).

Bemærkning om  +/- og  - knapperne

Når du betjener en visuel komponent, lyser TV-knappen for at angive, at fjernbetjeningen regulerer eller dæmper tv'ets lydstyrke.



Når du betjener en lydkomponent, lyser AMP-knappen for at angive, at fjernbetjeningen regulerer eller dæmper forstærkerens lydstyrke.



Det anbefales først at indstille koderne for TV og AMP, før du klargør andre komponenter.

Bemærkning om knapper, der allerede har "lært" fjernbetjeningssignaler

Hvis et andet signal allerede er blevet programmeret på en knap vha. lærefunktionen (side 16), virker dette "lærte" signal fortsat, selv efter du har indstillet komponentkodenumeret. For at bruge det som en forindstillet funktionsknap skal du først slette dens "lærte" signal (side 22).

Indstille en komponentkode med søgefunktionen


I de medfølgende "Komponentkodenumre" finder du ledige numre til komponenter, der ikke har kodenummer.

Inden søgefunktionen startes


Sæt hver komponent i følgende status, så søgefunktionen virker effektivt.

TV, AMP: Tændt CD-afspiller, MD-afspiller*, kassettebåndoptager: Tændt med en afspilningskilde (disk, kassettebånd osv.) Andre komponenter: Slukket

* Hvis nogen af disse komponenter er tildelt til en af komponent-valgknapperne (side 33), kan du indstille en komponentkode med søgefunktionen.

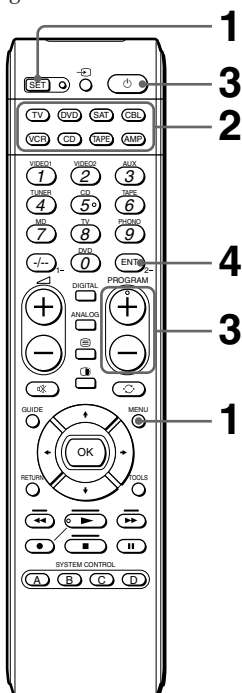

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU.




SET-indikatoren lyser.



- 2 Tryk på komponent-valgknappen for den ønskede komponent.




SET-indikatoren og den valgte komponent-valgknap lyser.



- 3 Tryk på PROGRAM + eller PROGRAM -, og derefter 1, skiftevis, indtil komponenten reagerer som beskrevet i det følgende.

TV, AMP: Slukker VCR, CBL, SAT, DVD: Tænder CD-afspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager: Afspiller

PROGRAM

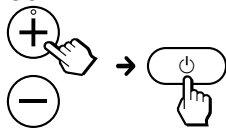

Tryk på PROGRAM + for at gå til det næste kodenummer. Tryk på PROGRAM - for at gå tilbage til det foregående kodenummer. Komponent-valgknappen blinker tre gange, efter numrene er kørt igennem en cyklus. En cyklus betyder for eksempel, at der er kørt igennem de fircifrede kodenumre startende med "8".

Fortsættes

Indstille en komponentkode med søgefunktionen (fortsat)

4 Tryk på ENT.




SET-indikatoren og komponent-valgknappen slukkes.



Hvis komponent-valgknappen blinker fem gange, før den slukkes, betyder det, at klargøringen ikke er fuldstændig. Start forfra fra trin 1.

5 Kontroller, om kodennummeret virker ved at følge instruktionerne på side 12.


Bemærkninger

- Hvis du ikke indtaster noget i fjernbetjeningen inden for 20 sekunder mellem hvert trin, bliver klargøringsproceduren annulleret. Start forfra igen for at indstille koden.
- Hvis du trykker på en anden knap end PROGRAM +/- og , mens du indstiller komponentkoden, går alle kodenumre tabt, og klargøringsproceduren bliver annulleret. Start forfra igen.

For at annullere klargøring skal du trykke på SET.

Betjene dine komponenter med fjernbetjeningen


Når du betjener en komponent, der ikke er fra Sony, skal du sørge for først at have indstillet komponentkoden (side 10).

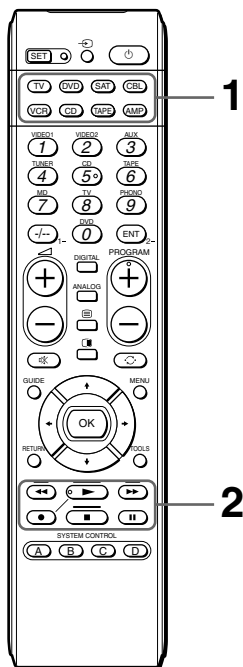

Eksempel: For at betjene en videobåndoptager

1 Tryk på den ønskede komponent-valgknapp.

Komponent-valgknappen lyser, når du trykker på den, og slukker, når du slipper den.



-
- 2 Tryk på en afspillerkontrol-knap. Se "Tabel over forindstillede funktioner" (side 39) vedrørende funktioner på knapper for hver komponent.
-

Bemærk

Fjernbetjeningssignalerne kan være forskellige for nogle komponenter eller funktioner. I så fald skal du programmere fjernbetjeningssignalerne med lærefunktionen (side 16). Bemærk dog, at komponenter og funktioner, der ikke understøtter fjernbetjening af infrarøde signaler, ikke virker med denne fjernbetjening.

Sådan reguleres lydstyrken

Tryk på \triangleleft +/- for at regulere lydstyrken. Tryk på \otimes for at dæmpe lyden.

Når du vælger en visuel komponent, reguleres tv'ets lydstyrke (komponent-valgknappen for TV lyser). Når du vælger en lydkomponent, reguleres forstærkerens lydstyrke (komponent-valgknappen for AMP lyser). Denne indstilling kan ændres (side 25).

Bemærkninger


- Hvis du har brugt lærefunktionen (side 16) til at programmere \triangleleft +/- eller \otimes -knappen til at sende et signal til en anden komponent, bliver dette signal sendt i stedet for lydstyrke eller dæmpning af tv'et eller forstærkeren, når du vælger denne komponent.
- Hvis du har brugt lærefunktionen (side 16) til at programmere \triangleleft +/- eller \otimes -knappen for TV eller AMP til at sende et signal til en anden komponent, bliver dette signal kun sendt, når du vælger TV eller AMP. Når du vælger en anden komponent, bliver de forindstillede lydstyrkereguleringssignaler for TV eller AMP sendt.
- Hvis du har tildelt en anden komponent på TV- eller AMP-knapperne (side 33), kan lydstyrken på tv'et eller forstærkeren ikke reguleres, selvom du vælger en anden komponent.

Programmere signaler fra en anden fjernbetjening — Lærefunktion

For at betjene komponenter eller funktioner, der ikke virker, selvom du indstiller et komponentkodenummer, skal du bruge følgende læreprocedure for at "lære" enhver af de programmerbare knapper på fjernbetjeningen at udføre funktionerne på en anden fjernbetjening. Du kan også bruge lærefunktionen til at ændre signalerne fra individuelle knapper efter indstilling af komponentkodennummeret (side 10). Det anbefales at notere de "lærte" tast-funktioner. (Der er plads til at notere på bagsiden af de medfølgende "Komponentkodenumre".)

Bemærkninger


- Visse fjernbetjeningssignaler kan muligvis ikke "læres".
- Du kan også bruge en displayskærm til computerdisplay (herunder en indbygget tunertype), hvis fjernbetjeningen "læres".

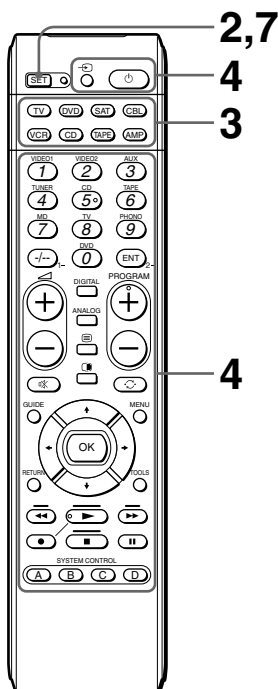

Eksempel: Sådan programmeres (afspil) -signalet fra din videobåndoptager til VCR (afspil) -knappen på fjernbetjeningen

- 1 Placer RM-VL600T hoved mod hoved med komponentens fjernbetjening.

Fjernbetjening til din komponent

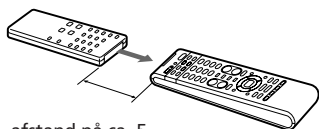


afstand på ca. 5 – 10 cm

RM-VL600T

-
- 2 Tryk på og hold SET i mindst 3 sekunder.




SET-indikatoren blinker.

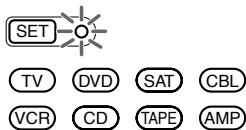

-
- 3 Tryk på komponent-valgknappen for den komponent, hvis signaler skal "læres".




SET-indikatoren blinker, og den valgte komponent-valgknap lyser.

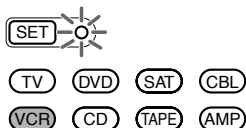

-
- 4 Tryk på den knap på fjernbetjeningen, du vil "lære".



SET-indikatoren blinker og den valgte komponent-valgknap lyser (lærefunktion-standby).

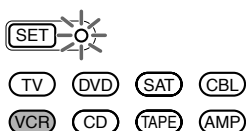


Hvis et andet signal allerede er blevet "lært" af denne knap

SET-indikatoren blinker to gange, og fjernbetjeningen foretager ingen handling, og vender tilbage til dens tilstand, efter der blev trykket på komponent-valgknappen i trin 3. Enten skal du "lære" til en anden ledig knap, eller du skal slette den allerede "lærte" funktion (side 22) og starte forfra igen.

Programmere signaler fra en anden fjernbetjening — Lærefunktion (fortsat)

- 5 Tryk på og hold knappen på den anden fjernbetjening, indtil både SET-indikatoren og komponent-valgknappen lyser igen. Ved dataoverførsel forbliver kun SET-indikatoren tændt, og komponent-valgknappen slukkes. Efter dataoverførsel er gennemført, vender fjernbetjeningen tilbage til dens tilstand i trin 3.

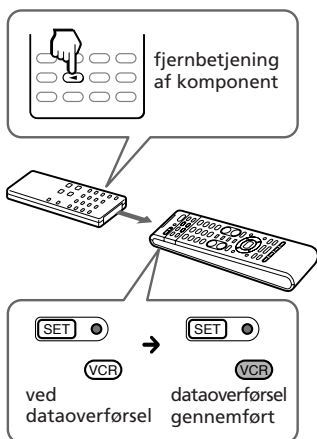

Hvis SET-indikatoren blinker fem gange

Det betyder, at "læring" ikke er fuldstændig. Gentag trin 4 og 5.

- 6 Gentag trin 4 og 5 for at "lære" funktioner til andre knapper.

Sådan "læres" en anden komponents fjernbetjeningssignal

Efter at have placeret de to fjernbetjeninger som i trin 1 på side 16 skal du trykke på den tilsvarende komponent-valgknapp, og derefter følge trin 4 og 5 for at udføre læring.

- 7 Tryk på SET for at slutte indstilling.

Bemærkninger

- Hvis du ikke udfører læretrin inden for 20 sekunder på et vilkårligt tidspunkt under processen, slutter lære-indstilling.
- Hvis du ikke udfører trin 5 inden for 10 sekunder efter trin 4, vender læreproceduren tilbage til trin 3. Gentag trin 4, mens komponent-valgknappen lyser.

For at annullere klargøring skal du trykke på SET.

Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker

Hvis den "lærte" knap ikke virker korrekt, skal du "lære" en gang til. (Hvis lydstyrken f.eks. bliver meget høj, efter du kun har trykket en gang på $\triangleleft +$, kan støj have forstyrret under læreproceduren.)







Hvis du indstiller en komponentkode efter at have "lært" et signal

Hvis du har programmeret et signal på en knap med lærefunktionen, virker dette signal, selv efter du indstiller en komponentkode.

Bemærkning om REC ●-signalet

Du kan kun "lære" til en knap ad gangen. Derfor kan du ikke lære en sekvens af knapper (for eksempel REC ● + ►) til en enkelt knap på fjernbetjeningen. I det tilfælde skal du "lære" funktionerne på hver knap på din komponent til fjernbetjeningen.

Når du "lærer" signaler til +/- eller

- Hvis du har brugt lære funktionen til at programmere  +/- eller  -knapperne til at sende et signal til andre komponenter end TV eller AMP, bliver dette signal kun sendt, hvis du trykker på  +/- eller , når du vælger denne komponent.
- Hvis du har brugt lære funktionen til at programmere  +/- eller  -knapperne til at sende et signal til TV eller AMP, bliver dette signal kun sendt, efter du har valgt TV eller AMP. Når du vælger andre komponenter, bliver det "lærte" signal sendt.

Sådan "læres" signalerne for et airconditionanlæg

Se "Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg" på side 24.

For at lære nøjagtigt

- Undgå at bevæge fjernbetjeningsenhederne under læreproceduren.
- Sørg for at holde "lære"-knappen trykket ned, indtil fjernbetjeningen reagerer som beskrevet.
- Brug nye batterier i begge fjernbetjeningsenheder.
- Undgå at lære på steder, der er udsat for direkte sollys eller et stærkt fluorescerende lys. (Støj kan forstyrre under læreproceduren.)
- Fjernbetjeningens detektorområde kan være forskelligt alt efter fjernbetjeningsenhed. Hvis læring ikke virker, kan du prøve at ændre placeringen af de to fjernbetjeningsenheder.
- Når du lærer fjernbetjeningen signaler fra en fjernbetjeningsenhed med interaktivt signaludvekslingssystem (leveres med nogle af Sony's forstærkere), kan hovedenhedens svarsignal forstyrre fjernbetjeningens læring. I så fald skal du gå til et sted, hvor signalerne ikke når hovedenheden (f.eks. et andet lokale).

VIGTIGT

Sørg for at holde fjernbetjeningen uden for små børns eller kæledyrs rækkevidde, og lås knapperne med hold-funktionen (side 34). Komponenter som f.eks. airconditionanlæg, varmeapparater, elektriske apparater og elektriske skodder eller gardiner, der modtager et infrarødt signal, kan være farlige, hvis de bruges forkert.

Programmere signaler fra en anden fjernbetjening
— Lærefunktion (fortsat)

Programmere fjernbetjenings-signaler til komponent-valgknapperne og SYSTEM CONTROL-knapperne

Du kan "lære" en betjenings-procedure til en komponent-valgknap og SYSTEM CONTROL-knapper, så betjeningen også udføres automatisk, når du trykker på komponent-valgknappen og SYSTEM CONTROL-knapperne. Hvis det f.eks. er nødvendigt at skifte indgangsvalget for en forstærker til DVD, når du bruger en DVD-afspiller, skal du "lære" et indgangsvalgssignal til DVD-knappen. Efter "læring" skifter indgangsvalget for en forstærker automatisk til DVD ved et enkelt tryk på DVD. (Til denne betjening skal forstærkeren først tændes.)

Eksempel: Sådan "læres" din forstærkers fjern-betjenings-signal for DVD-indgang til DVD-komponent-valgknappen på fjernbetjeningen


1 Følg trin 1 til 2 (side 16).

2 Tryk på og hold komponent-valgknappen for den komponent, hvis signaler skal "læres", i mindst 3 sekunder.




For at "lære" signaler til SYSTEM CONTROL-knapperne skal du trykke på og holde den ønskede SYSTEM CONTROL-knap i mindst 3 sekunder.

Både SET-indikatoren og den valgte komponent-valgknap lyser.



Når du "lærer" signaler til SYSTEM CONTROL-knapperne, lyser kun SET-indikatoren.

Når SET-indikatoren lyser, kan du slippe komponentvalgknappen. SET-indikatoren blinker, og den valgte komponent-valgknap lyser (lærefunktion-standby).



Når du "lærer" signaler til SYSTEM CONTROL-knapperne, kan du slippe SYSTEM CONTROL-knappen, når SET-indikatoren lyser. SET-indikatoren lyser, men SYSTEM CONTROL-knappen lyser ikke.

Hvis et andet signal allerede er blevet "lært" af denne knap

SET-indikatoren blinker to gange, og fjernbetjeningen foretager ingen handling, og vender tilbage til dens tilstand, efter der blev trykket på SET og holdt i trin 2. Enten skal du "lære" til en anden ledig knap, eller slette den allerede "lærte" funktion (side 22) og starte forfra igen.

- 3** Tryk på og hold knappen på den anden fjernbetjening, indtil SET-indikatoren lyser og alle komponent-valgknapperne blinker igen.

Ved dataoverførsel forbliver kun SET-indikatoren tændt, og komponent-valgknappen slukkes.

Hvis SET-indikatoren blinker fem gange

Det betyder, at "læring" ikke er fuldstændig. Gentag 2 og 3.

- 4** Gentag trin 2 og 3 for at "lære" fjernbetjenings-signaler til andre knapper.
-

- 5** Tryk på ENT. SET-indikatoren og komponent-valgknappens lys slukkes.
-

Bemærkninger


- Hvis du ikke udfører læretrin inden for 20 sekunder på et vilkårligt tidspunkt under processen, slutter lære-indstilling.
- Hvis du ikke udfører trin 3 inden for 10 sekunder efter trin 2, vender læreproceduren tilbage til trin 1. Gentag fra trin 2, mens komponent-valgknappen lyser.

For at annullere "læring" skal du trykke på SET.

Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap

For at ændre den "lærte" funktion skal du først slette den og udføre læring igen.

Sådan slettes den "lærte" funktion for en enkelt knap

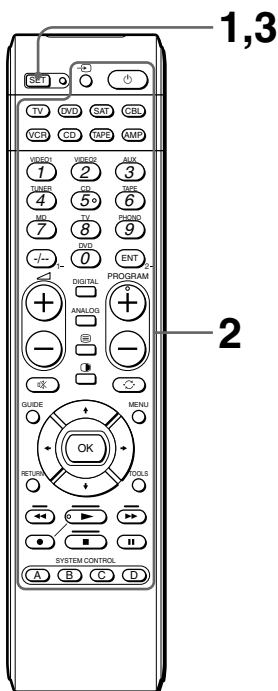


Eksempel: Sådan slettes den "lærte" funktion fra talknap 1 i VCR-indstilling

- 1 Tryk på og hold SET i mindst 3 sekunder.




SET-indikatoren blinker.



- 2 Mens du holder den ønskede komponent-valgknap trykket ned, skal du trykke på den knap, du vil slette.



Når sletning af den "lærte" funktion er gennemført, slukkes den valgte komponent-valgknaps lys.



ved
datasletning

datasletning
gennemført

Bemærk

Sørg for at trykke på den knap, du vil slette, mens du trykker på komponent-valgknappen. Hvis du slipper komponent-valgknappen, skifter fjernbetjeningen til lære-indstilling.


- 3 Tryk på SET for at slutte indstilling.

For at annullere sletning skal du trykke på SET.

Sådan slettes den "lærte" funktion for komponent-valgknappen og SYSTEM CONTROL-knapperne

Eksempel: Sådan slettes funktionen, der er "lært" af TV-knappen

- 1 Mens du holder SET trykket ned, skal du trykke på og holde TV-komponent-valgknappen i mindst 3 sekunder.

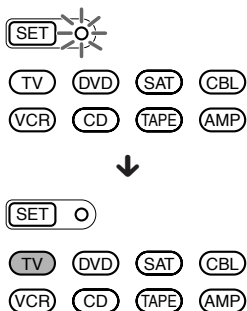


Når sletning af en "lært" funktion er gennemført, slukkes SET-indikatorlyset.

Sådan slettes den "lærte" funktion for en SYSTEM CONTROL-knap

Mens du holder SET trykket ned, skal du trykke på og holde den ønskede SYSTEM CONTROL-knap i mindst 3 sekunder.

Sådan slettes alle funktionssignaler, der er "lært" for en bestemt komponent-valgknap

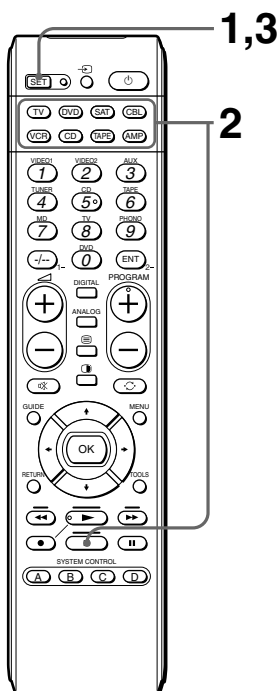


Eksempel: Sådan slettes alle funktioner, der er "lært" af VCR-knappen

- 1 Tryk på og hold SET i mindst 3 sekunder.




SET-indikatoren blinker.

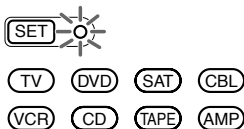


Fortsættes

Programmere signaler fra en anden fjernbetjening – Lærefunktion (fortsat)

- 2 Mens du holder **■** trykket ned, skal du trykke på den komponent-valgknap, du vil slette.



Når sletning af en "lært" funktion er gennemført, slukkes alle de andre komponent-valgknappers lys.



ved
datasletning

datasletning
gennemført

Bemærkninger

- Med denne betjening kan du kun slette de "lærte" funktioner på alle knapper for en bestemt komponent.
- Se side 22 vedrørende sletning af en enkelt "lært" funktion på en komponent-valgknap.

- 3 Tryk på SET for at slutte indstilling.

For at annullere sletning skal du trykke på SET.

Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg

Om sæsonjusteringer

Hvis du ændrer indstillingerne af airconditionanlægget efter sæsonen, skal fjernbetjenings-signalerne for de nye indstillinger programmeres på fjernbetjeningen.

Hvis tænd/sluk-betjeningen ikke virker korrekt

Hvis fjernbetjeningen kun kan betjene "ON" med en knap, og "OFF" med en anden, mens dit airconditionanlægs fjernbetjening kan betjene "ON/OFF" med en enkelt knap, skal du programmere signalet på to knapper på fjernbetjeningen, som følger.

- 1 Slet det "lærte" tænd/sluk-signal på den programmerede knap på fjernbetjeningen.
- 2 Omprogrammer kun tænd-signalet for airconditionanlægget på knappen på fjernbetjeningen ifølge fremgangsmåden i "Programmere signaler fra en anden fjernbetjening – Lærefunktion" (side 16).
- 3 Programmer sluk-signalet for airconditionanlægget på en anden knap på fjernbetjeningen.

De to knapper på fjernbetjeningen er blevet programmeret med henholdsvis tænd-signalet og sluk-signalet for airconditionanlægget, så du kan betjene airconditionanlægget med fjernbetjeningen.

Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg

Fjernbetjeningen er fabriksindstillet under forudsætning af, at du hører lyden på dine videokomponenter fra dine tv-højtalere, og at du hører lyden på dine lydkomponenter fra de højtalere, der er tilsluttet din forstærker.


Hvis du f.eks. vil regulere lydstyrken, mens du bruger en videobåndoptager, er det ikke nødvendigt at trykke på TV-knappen for at regulere lydstyrken på tv'et.

Følgende tabel viser fabriksindstillingen for, hvilken


Komponent-valgknap	Regulerer lydstyrken på
TV	TV
VCR	TV
CBL	TV
DVD	TV
SAT	TV
AMP	forstærker
CD	forstærker
TAPE	forstærker

Hvis dine videokomponenter er tilsluttet et lydanlæg, vil du måske gerne høre tv- eller videobåndoptagerlyden fra højtalerne via din forstærker (eller receiver), ikke fra dine tv-højtalere. I så fald skal du ændre fabriksindstillingen, så du kan regulere lydstyrken på dine videokomponenter uden først at skulle skifte til forstærkeren.

Sådan ændres fabriksindstillingen af regulering af lydstyrken

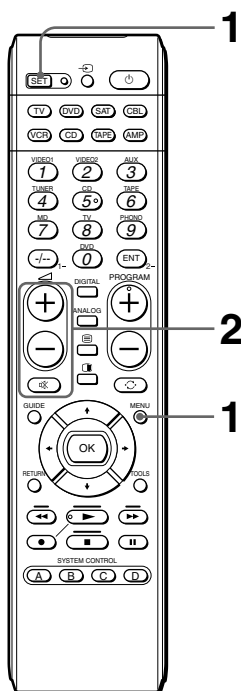

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU.



SET-indikatoren lyser.



Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg (fortsat)


- 2 Mens du holder OK trykket ned, skal du trykke på $\triangle +$ eller $\triangle -$.

Sådan indstilles alle lydstyrkeknapper til AMP


Tryk på $\triangle +$, mens du holder OK trykket ned.

Alle komponent-valgknapper lyser, når du trykker på disse knapper, og slukkes derefter, når du slipper dem.

Tryk på og hold $\triangle +$, mens du trykker på OK .



Indstilling af lydstyrkeregulering gennemført.




Sådan indstilles kun lydkomponentens lydstyrkeknapper til AMP


Tryk på $\triangle -$, mens du holder OK trykket ned.

Kun AMP lyser, når du trykker på disse knapper, og slukkes derefter når du slipper dem.

Tryk på og hold $\triangle -$, mens du trykker på OK .



Indstilling af lydstyrkeregulering gennemført.



Visuelle komponenter er: TV, videobåndoptager, analog kabelboks, satellittuner, DVD-afspiller

Lydkomponenter er: CD-afspiller, MD-afspiller, kassetdebåndoptager, forstærker

For at annullere indstilling skal du trykke på SET.


Bemærk

Hvis du har brugt lærefunktionen til at programmere $\triangle +/-$ eller OK -knapperne til at sende et signal til en komponent, ændrer ovenstående procedure ikke funktionen af $\triangle +/-$ og OK -knapperne.

Tilføje en ekstra funktion til komponent-valgknapperne


Programmere tænd-kommandoen på den valgte komponent ved et enkelt tryk på denne komponent-valgknap (kun for Sony-komponenter)

Når en Sony-komponents kodenummer er indstillet til en komponent-valgknap, programmeres tænd-signalet automatisk til knappen. Du kan vælge den ønskede komponent og tænde den med et enkelt tryk på denne komponent-valgknap.

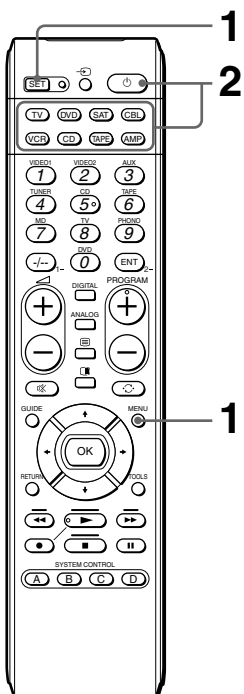

Eksempel: Sådan slettes tænd-kommandoen


- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU.



SET-indikatoren lyser.



- 2 Mens du holder 1 trykket ned, skal du trykke på den ønskede komponent-valgknap.

Mens der trykkes på -knappen, blinker de komponent-valgknapper, hvor der er indstillet Sony-komponenter, som følger. TV→DVD→SAT→CBL→VCR→CD→TAPE→AMP De komponent-valgknapper, hvor der ikke er indstillet Sony-komponenter, blinker ikke.

Tilføje en ekstra funktion til komponent-valgknapperne (fortsat)

For at annullere indstillingen skal du trykke på SET.

Sådan programmeres tænd-kommandoen

Gentag den samme procedure, og tryk på den ønskede komponent-valgknap.

Bemærkninger

- Hvis komponentkoden for et andet fabrikat end Sony er blevet indstillet på en komponent-valgknap, kan du ikke programmere tænd-funktionen på den. Hvis du ændrer komponentkoden (side 10) efter indstilling af tænd-funktionen, slettes tænd-funktionen. (Komponent-valgknappen blinker to gange for at angive, at du ikke kan indstille denne funktion.)
- Selvom du har brugt lærefunktionen (side 16) til at programmere et signal på en komponent-valgknap, kan du programmere tænd-funktionen på denne knap, men den kan ikke bruges. Hvis du sletter den "lærte" funktion på denne knap, kan du bruge tænd-funktionen.

Udføre en række kommandoer — Systemkontrol-funktioner

Med systemkontrol-funktionen kan man programmere en række betjeningskommandoer og udføre dem ved at trykke på en enkelt knap. Du kan programmere op til 16 på hinanden følgende betjeningsstrin til hver af SYSTEM CONTROL-knapperne (A – D). Hvis du har indstillet systemkontrol-funktionen for en komponent-valgknap (side 32), begynder udførelsen af de programmerede kommandoer, når du trykker på komponent-valgknappen i mindst 2 sekunder. Når du udfører de programmerede kommandoer, overføres hvert fjernbetjeningssignal.

Eksempel: For at se en video kan du indstille en betjening som følger:

Slå strømmen til på tv'et.



Slå strømmen til på videobånd-optageren (VCR).



Slå strømmen til på forstærkeren.




Indstil forstærkerens indgangsvælger på VIDEO 1.



tv'ets indgangsindstilling på VIDEO 1.



Start videoafspilning.

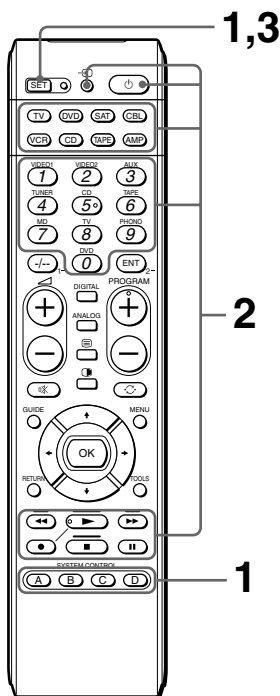

Fortsættes

Udføre en række kommandoer — Systemkontrollfunktioner (fortsat)

Eksempel: Sådan programmeres ovenstående procedure til SYSTEM CONTROL B-knappen


- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på SYSTEM CONTROL B-knappen. SET-indikatorlyset tændes.



Hvis en systemkontrolfunktion (systemkontrolmakro) allerede er blevet indstillet på knappen, blinker SET-indikatoren to gange. Indstillingsproceduren annulleres automatisk.

- 2 Indstil systemkontrolfunktionen.

Med dette eksempel skal du trykke på knapper efter hinanden som nedenfor:

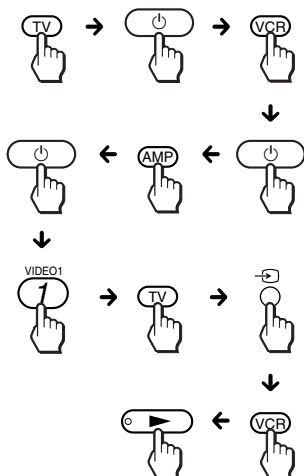

Du kan programmere op til 16 på hinanden følgende trin på hver af SYSTEM CONTROL-knapperne (A – D), herunder det første trin, for at vælge en komponent-valgknap.

- 3 Tryk på SET for at gennemføre programmeringen. SYSTEM CONTROL-knapplyset slukkes.

Sådan programmeres en ny betjening for de knapper, der allerede har fået indstillet et kontrolprogram

Slet programmet (side 31).

Bemærkninger

- Hvis du på et tidspunkt afbryder proceduren i mindst 20 sekunder, slutter funktionsindstillingen, og rækken af kommandoer bliver programmeret op til dette tidspunkt. I så fald skal du slette programmet (side 31) og begynde igen fra trin 1 for at indstille hele programmet fra begyndelsen. Du kan ikke fortsætte programmering, når indstillingsfunktionen først er slut.
- Hvis en SYSTEM CONTROL-knap allerede har "lært" et fjernbetjeningssignal (side 16), kan du programmere en systemkontrolfunktion (systemkontrolmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter lærefunktionen. Se "Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap" på side 22 vedrørende sletning af lærefunktionen.
- Hvis du ændrer komponent-kodenummeret (side 10) eller programmerer et nyt signal med lærefunktionen (side 16) på en tast eller en knap, der er programmeret med en række kommandoer vha. systemkontrol-funktionen, bliver det nye signal sendt, når du trykker på den tilsvarende SYSTEM CONTROL-knap.
- I funktionsindstilling kan du ikke slette et betjeningstrin, du har programmeret. Hvis du har programmeret en forkert betjening ved en fejltagelse, skal du begynde igen fra trin 1.
- Hvis du forsøger at programmere mere end 16 trin, slutter funktionsindstillingen for systemkontrol, og de 16 trin, du har programmeret, registreres. Hvis du vil programmere trinnet igen, skal du slette programmet (side 31) og begynde igen fra trin 1.

Tips ved programmering af systemkontrol-funktionerne

Følgende information hjælper dig med at programmere på hinanden følgende betjeningstrin.

Om rækkefølgen af betjeningstrin

Nogle af komponenterne kan ikke acceptere på hinanden følgende fjernbetjeningssignaler. For eksempel kan nogle tv-apparater generelt ikke reagere på det næste signal lige efter tænd-signalet.

Derfor virker en række kommandoer som f.eks. TV tænd og indgangsvalg ikke altid korrekt.

I så fald skal du indføje andre signaler til andre komponenter som f.eks. i eksemplet nedenfor:
TV tænd→VCR tænd→ VCR afspilning→TV indgangsvalg


Sådan slettes programmerede kommandoer

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på og holder den SYSTEM CONTROL-knap, du vil slette, i mindst 3 sekunder.
-

Programmere en række kommandoer på komponent-valgknapperne

Som med SYSTEM CONTROL-knapperne kan du også program-mere en række betjenings-kommandoer for komponent-valgknapperne (op til 16 trin).

For at udføre de kommandoer, der er programmeret på en komponent-valgknapp med systemkontrol-funktionen, skal du trykke på knappen i mindst 2 sekunder.

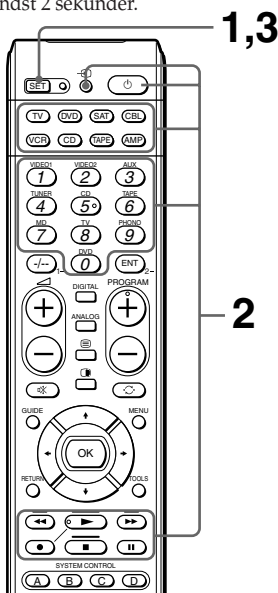


Bemærkninger

- Når du trykker på knappen i mindre end 2 sekunder, virker den som en normal komponent-valgknapp, og den programmerede funktion virker ikke.
- Se også "Tips ved programmering af systemkontrol-funktionerne" på side 31.

Eksempel: Sådan programmeres proceduren på side 29 for VCR-komponent-valgknappen

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på VCR-komponent-valgknappen.


SET-indikatoren og VCR-komponent-valgknappens lys tændes.



Hvis en kontrolprogram-funktion (komponentmakro) allerede er blevet indstillet på knappen, blinker knappen to gange. Indstillingsproceduren annulleres automatisk.

2 Indstil kontrolprogram-funktionen.

Med dette eksempel skal du trykke på knapperne efter hinanden som nedenfor:

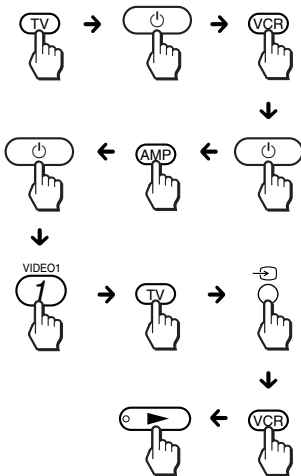

Du kan programmere op til 16 på hinanden følgende trin på hver af komponent-valgknapperne, herunder det første trin, hvor du trykker på en komponent-valgknapp for at vælge.

3 Tryk på SET for at gennemføre programmeringen.

VCR-komponent-valgknappens lys slukkes.

Sådan slettes programmerede kommandoer

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på og holder den komponent-valgknap, du vil slette, i mindst 3 sekunder.

Bemærkninger

- Du kan programmere en kontrolprogram-funktion (komponentmakro) for en komponent-valgknap, hvor tænd-funktionen (side 27) er blevet programmeret. I så fald udføres tænd-funktionen, når du trykker på vælg-knappen, eller når du vælger en anden komponent, mens det på hinanden følgende kontrolprogram udføres.
- Hvis proceduren afbrydes på et tidspunkt i mindst 20 sekunder, slutter funktionsindstillingen, og rækken af kommandoer bliver programmeret op til dette tidspunkt. I så fald skal du slette programmet (side 33) og begynde igen fra trin 1 for at indstille hele programmet fra begyndelsen. Du kan ikke fortsætte programmering, når indstillings-funktionen først er slut.
- Hvis en komponent-valgknap allerede har "lært" et fjernbetjenings-signal (side 16), kan du programmere en programkontrol-funktion (komponentmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter lære-funktionen. Se "Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap" på side 22 vedrørende sletning af lærefunktionen.
- Mens du indstiller et program, kan du indføje et interval på 0,4 sekunder, før det næste trin udføres, ved at trykke på den samme komponent-valgknap igen. I eksemplet ovenfor i trin 2 kan du, hvis du trykker på knapperne TV →  → TV, indføje et interval på 0,4 sekunder mellem tv-tænd-signalet og tv/video-skift-signalet ved anvendelsen, mens programmet udføres.

Tildele andre komponenter til komponent-valgknapperne


Du kan tildele en anden komponent til enhver af de komponent-valgknapper, der ikke bruges. Når du første gang indstiller en komponent-valgknap til en anden type komponent, bliver den indtastede komponents kodenummer gældende.

Bemærkninger


- For at bruge den originale komponentindstilling skal du indstille komponentkodennummeret igen (side 10).
- Hvis du indtaster et nyt fabrikkets komponentkodenummer uden at slette de foregående "lærte" funktioner på denne komponent-valgknap, er de tidligere "lærte" funktioner stadig effektive. Slet de funktioner, du ikke bruger ofte.
- Du kan kun tildele et tv til TV-komponent-valgknappen.

Låse knapperne — Hold-funktion


For at forhindre utilsigtet betjening kan du låse alle knapperne med hold-funktionen.

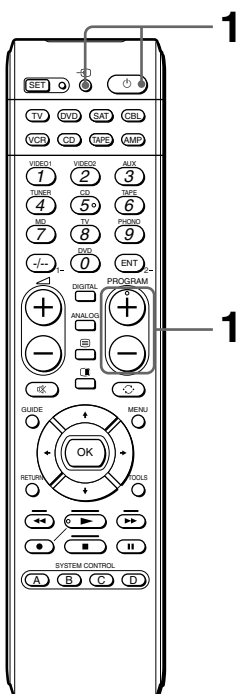


- 1 Tryk på og hold 1, mens du trykker på t og PROGRAM +.

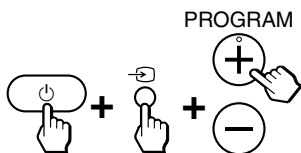


SET-indikatoren og den aktuelt valgte komponent-valgknap blinker én gang, og hold-funktionen er indstillet.

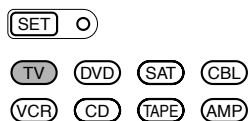

Alle knapperne låses.

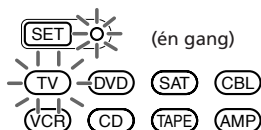


Mens hold-funktionen er aktiveret, kan ingen funktioner betjenes. (SET-indikatoren og den aktuelt valgte komponent-valgknap blinker to gange.)

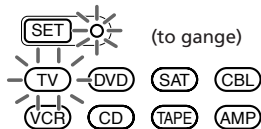

Sådan låses knappen op


Tryk på og hold 1, mens du trykker på t og PROGRAM -.

SET-indikatoren og den aktuelt valgte komponent-valgknap blinker én gang, og hold-funktionen udløses.

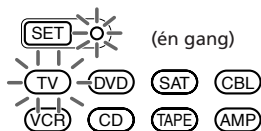







Slette alle indstillinger — Sådan nulstilles fjernbetjeningen til dens fabriksindstillinger

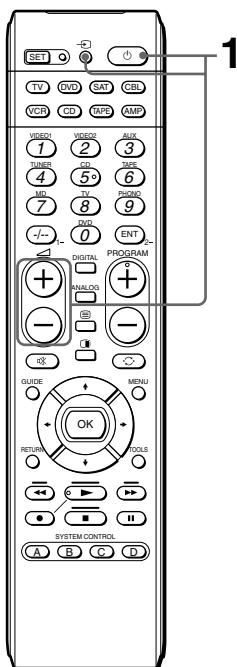
Du kan slette alle fjernbetjenings-signaler programmeret af "lære"-funktionen, så fjernbetjeningen nulstilles til dens fabriksindstillinger.

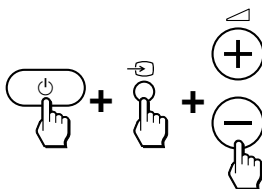

- 1 Tryk på og hold 1, mens du trykker på t og 2 -.



Når du trykker på -knappen og -knappen, slukkes alle komponent-valgknapperne. Når du trykker på -knappen, mens du holder ned på -knappen og -knappen, lyser SET-indikatoren, og komponent-valgknapperne lyser én for én. Når SET-indikatoren til sidst slukkes, slettes alle indstillinger, og fjernbetjeningen vender tilbage til dens originale tilstand.

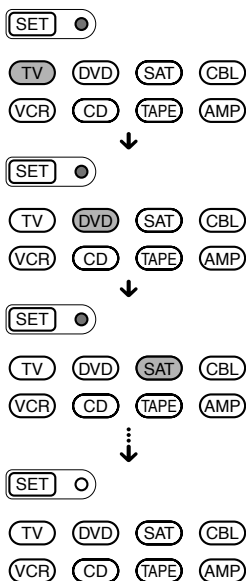

Forholdsregler

- Undgå at tabe enheden eller at udsætte den for stød, da det kan forårsage funktionsfejl.
- Enheden må ikke efterlades i nærheden af varmekilder eller på et sted, der er udsat for direkte sollys, støv eller sand, fugt, regn eller mekaniske stød.
- Kom ikke fremmedlegemer ind i enheden. Hvis der kommer en væske eller genstand ind i enheden, skal den kontrolleres af fagkyndige, før den bruges igen.
- Udsæt ikke fjernbetjeningsdetektorerne på dine komponenter for direkte sollys eller anden stærk belysning. For meget lys på detektorerne kan forstyrre fjernbetjeningssignalerne.
- Sørg for at holde fjernbetjeningen uden for små børns eller kæledyrs rækkevidde. Komponenter som f.eks. airconditionlæg, varmeapparater, elektriske apparater og elektriske skodder eller gardiner, der modtager et infrarødt signal, kan være farlige, hvis de bruges forkert.

Vedligeholdelse

Rengør overfladen med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke nogen former for opløsningsmidler, f.eks. sprit, rensebenzin eller fortynder, da de kan beskadige overfladebehandlingen.

Specifikationer

Betjeningsafstand

Ca. 10 m. (varierer, alt efter forskellige producenteres komponenter)

Strømkrav

To R6 (størrelse AA) batterier

Batterilevetid

Ca. 1 år (varierer, alt efter hvor ofte fjernbetjeningen bruges op til ca. 300 gange om dagen.)

Mål

Ca. 53 × 220 × 29 mm (b × h × d)

Vægt

Ca. 135 g (ekskl. batterier)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i henhold til lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Fejlfinding


Hvis du har problemer med at klargøre eller bruge fjernbetjeningen, skal du først kontrollere batterierne (side 8), og derefter kontrollere punkterne nedenfor.

Symptom	Løsning
Du kan ikke betjene komponenter.	<ul style="list-style-type: none">• Gå tættere på komponenten. Den maksimale betjeningsafstand er ca. 10 m.• Kontroller, at du retter fjernbetjeningen direkte mod komponenten, og at der ikke er nogen forhindringer imellem fjernbetjeningen og komponenten.• Slå først strømmen til på komponenterne, hvis det er nødvendigt.• Kontroller, at der trykkes på komponent-valgknappen. For MD eller DAT skal du kontrollere, at den ønskede komponent er valgt.• Kontroller, at komponenten har infrarød fjernbetjening. Hvis der f.eks. ikke fulgte en fjernbetjening med din komponent, kan den sandsynligvis ikke betjenes med en fjernbetjening.• Du har tildelt en anden komponent til komponent-valgknappen. Kontroller komponenten, der er tildelt til denne knap, og komponentkoden.
Du kan ikke regulere lydstyrken.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis dine visuelle komponenter er tilsluttet til et lydanlæg, skal du kontrollere, at du har klargjort fjernbetjeningen som beskrevet i "Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg" (side 25).• Du har tildelt en anden komponent på TV- eller AMP-knappen (side 33). I så fald kan lydstyrken ikke reguleres, når du vælger andre komponenter end et TV eller en AMP.
Komponent-valgknapperne blinker med et konstant interval, når du trykker på en knap.	<ul style="list-style-type: none">• Der er ikke meget strøm på batterierne. Udskift dem med nye.
Du kan ikke betjene en komponent, selv efter indstilling af komponent-kodenumrene.	<ul style="list-style-type: none">• Indstil komponentkoden korrekt. Hvis den kode, der er anført først for din komponent, ikke virker, kan du prøve alle koderne for din komponent i den rækkefølge, de er anført i de medfølgende "Komponentkodenumre".• Nogle funktioner kan muligvis ikke forindstilles. Hvis nogle af eller alle knapperne ikke fungerer korrekt, selv efter du har indstillet komponentkoderne, kan du bruge lærefunktionen til at programmere fjernbetjeningssignalerne for komponenten (side 16).• Komponenterne kan betjenes med et kodenummer, der ikke er anført i "Komponentkodenumre". Se "Indstille en komponentkode med søgefunktionen" (side 13), og prøv at indstille et kodenummer igen med søgefunktionen.
Fjernbetjeningen kan ikke lære fjernbetjenings-signalerne.	<ul style="list-style-type: none">• Når du lærer fjernbetjeningen signaler fra en fjernbetjeningsenhed med interaktivt signaludvekslings-system (leveres med nogle af Sony's forstærkere), kan hovedenhedens svarsignal forstyrre fjernbetjeningens læring. I så fald skal du gå til et sted, hvor signalerne ikke når hovedenheden (f.eks. et andet lokale).
Du kan ikke betjene en komponent, selv efter du har programmeret fjernbetjeningssignalerne med lærefunktionen.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at fjernbetjeningen har "lært" de korrekte signaler. Ellers kan du se "For at lære nøjagtigt" (side 19), og prøve læreproceduren igen (side 16).

Fejlsøgning (fortsat)

Symptom	Løsning
SET-indikatoren blinker fem gange under lære-proceduren.	<ul style="list-style-type: none">• Læring lykkedes ikke. Se "For at lære nøjagtigt" (side 19), og prøv læreproceduren igen (side 16).• Der er ingen knapper til rådighed for "læring". Slet lærte funktioner (side 22), der ikke bruges ofte, og udfør derefter lærebetjening.
En komponent-valgknap blinker fem gange ved indstilling.	<ul style="list-style-type: none">• Komponentkoderne kan ikke indstilles. Se de medfølgende "Komponentkodenumre", og prøv at indstille komponentkoderne igen (side 10).
SET-indikatoren blinker to gange under lære-proceduren.	<ul style="list-style-type: none">• En valgt komponent-valgknap eller en anden knap, der skal indstilles, får alle fjernbetjenings signaler programmeret af lærefunktionen (side 16). Slet de "lærte" signaler (side 22), eller vælg en anden knap, som ikke har nogen "lærte" signaler, og prøv at indstille igen.
Alle komponent-valgknapper blinker to gange.	<ul style="list-style-type: none">• Hold-funktionen er aktiveret. Desaktiver hold-funktionen (side 34).
Efter programmering af tænd-kommandoen for en komponent fungerer denne komponent-valgknap ikke korrekt, når der trykkes på den.	<ul style="list-style-type: none">• En lærefunktion er allerede blevet indstillet på komponent-valgknappen. Hvis en lærefunktion er blevet indstillet (side 16), kan du programmere tænd-funktionen på komponent-valgknappen (side 27), men tænd-indstillingen virker ikke, førend du sletter "lære"-funktionen. Slet "lære"-funktionen efter indstilling af tænd-funktionen. Denne funktion gælder kun for Sony-komponenter.
Systemkontrol-funktionen eller kontrol-program-funktionen virker ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• Når du programmerer en systemkontrol-funktion eller kontrolprogram-funktion, skal du sørge for at følge den korrekte fremgangsmåde (side 29, 32).• Peg fjernbetjeningen i en anden retning. Hvis problemet ikke løses, skal du placere de programmerede komponenter tættere på hinanden.• Hvis komponenternes fjernbetjeningsreceivere er for langt fra hinanden, eller hvis der er noget, som blokerer signalerne imellem dem, virker nogle af komponenterne muligvis ikke efter hinanden, selv efter du har trykket på den programmerede knap. Hvis nogle af komponenterne ikke virker korrekt på grund af det ovennævnte eller af andre årsager, skal du stille komponenterne tilbage i den retning, de stod, før du indstillede systemkontrol-funktionen eller kontrolprogram-funktionen. Hvis du ikke gør det, kan systemet fungere forkert, når du bruger disse funktioner igen.• Nogle gange tændes en komponent ikke af systemkontrol-funktionen eller kontrolprogram-funktionen. Det skyldes, at strømmen på komponenten slås skiftevis til og fra, når strøm til/fra-signalet modtages. I så fald skal du kontrollere den betjente komponents strøm til/fra-tilstand, før du bruger systemkontrol-funktionen.• Hvis du ændrer AV-fabrikatets komponentkodenummer (side 10), der er indstillet på en komponent-valgknap, som er programmeret til en række kommandoer med kontrolprogram-funktionen, bliver det nye signal sendt, når du trykker på den tilsvarende komponent-valgknap.• Intervallerne mellem trin kan være for kort. Afhængigt af komponenterne kan det være nødvendigt at indføje et interval mellem på hinanden følgende kontroller. Du kan indføje et interval ved at ændre den rækkefølge, som knapperne trykkes på. (Du kan indføje et interval mellem trin, når du programmerer komponent-valgknappen.)• Hvis en SYSTEM CONTROL-knap eller en komponent-valgknap allerede har "lært" et fjernbetjeningssignal (side 16), kan du programmere en systemkontrol-funktion (systemkontrolmakro) eller en kontrolprogram-funktion (komponentmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter lærefunktionen. Se "Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap på side 22 vedrørende sletning af lærefunktionen.

Tablet over forindstillede funktioner

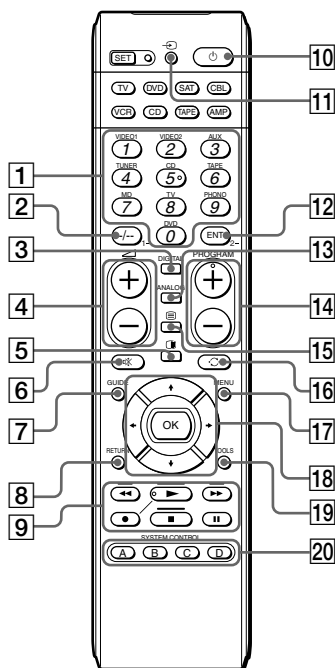

Bemærk

Der kan være nogle komponenter eller funktioner, som ikke kan betjenes med denne fjernbetjening.

TV (ANALOG)

TAST-DISPLAY	FUNCTION
10	Til at tænde og slukke.
1 2 12 1-9, 0, ENT, -,-, 1-, 2-	Til at skifte programmet. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5 (eller trykke på 5 og ENT).
11	Til at ændre indgangsindstillingen.
17 MENU	Til at hente MENU-displayet.

TAST-DISPLAY	FUNCTION
18	Til at flytte markøren opad.
18	Til at flytte markøren nedad.
18	Til at flytte markøren mod højre.
18	Til at flytte markøren mod venstre.
18 OK	Til at indføre valget fra MENU-displayet.
14 PROGRAM +/-	Program op: + Program ned: -
16	Til at betjene funktionen JUMP, FLASHBACK eller CHANNEL RETURN på tv'et, afhængigt af producentens indstilling.
4	Lydstyrke op: + Lydstyrke ned: -
6	Til at dæmpe lydstyrken på forstærkeren. Tryk på knappen igen for at slå lyddæmpning fra.
19 TOOLS (16:9)	Til at skifte til WIDE.
9 RØD () GRØN () GUL () BLÅ ()	Hurtigttekstknapper
8 RETURN	Til at afslutte indstillingen.
13 ANALOG (TV ON)	Til at tænde. Til at skifte tilbage fra tekst-tv til tv.
15	Til at skifte til tekst-tv. (TELETEXT)

Bruge hurtigtekst

Med hurtigtekst kan du få adgang til sider med et enkelt tryk på en tast.

Når en hurtigtekstside udsendes, bliver en farvekodet menu vist nederst på skærbilledet.

Denne menus farver svarer til de røde, grønne, gule og blå taster på fjernbetjeningen.

Tryk på den tast, der svarer til den farvekodede menu.

Siden bliver vist efter nogle få sekunder.

Tabel over forindstillede funktioner (fortsat)

TV (DIGITAL)

TAST-DISPLAY	FUNCTION
10	Til at tænde og slukke.
1 2 12 1 - 9, 0, ENT, -/-, 1 -, 2 -	Til at skifte programmet. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5 (eller trykke på 5 og ENT).
11 (INPUT SELECT)	Til at ændre indgangsindstillingen.
17 MENU	Til at hente MENU-displayet.
18	Til at flytte markøren opad.
18	Til at flytte markøren nedad.
18	Til at flytte markøren mod højre.
18	Til at flytte markøren mod venstre.
18 OK	Til at indføre valget fra MENU-displayet.
5 (PAP)	Til at opdele skærmen i to, så du kan se to billeder på samme tid.
14 PROGRAM +/-	Program op: + Program ned: -
16	Til at betjene funktionen JUMP, FLASHBACK eller CHANNEL RETURN på tv'et, afhængigt af producentens indstilling.
4 +/-	Lydstyrke op: + Lydstyrke ned: -

TAST-DISPLAY	FUNCTION
6	Til at dæmpe lydstyrken på forstærkeren. Tryk på knappen igen for at slå lyddæmpning fra.
7 GUIDE (EPG)	Til at bruge programguiden.
8 RETURN	Til at afslutte indstillingen.
3 DIGITAL	Til at vælge DIGITAL.
19 TOOLS	Til at aktivere OPTION-funktionsindstilling.
13 ANALOG	Til at vælge ANALOG.
15 (TELETEXT)	Til at skifte til tekst-tv.
9 RØD () GRØN () GUL () BLÅ ()	Hurtigtekstknapper

Bruge hurtigtekst

Med hurtigtekst kan du få adgang til sider med et enkelt tryk på en tast.

Når en hurtigtekstsider udsendes, bliver en farvekodet menu vist nederst på skærbilledet.

Denne menu farver svarer til de røde, grønne, gule og blå taster på fjernbetjeningen.

Tryk på den tast, der svarer til den farvekodede menu.

Siden bliver vist efter nogle få sekunder.

VCR

TAST-DISPLAY	FUNCTION
10	Til at tænde og slukke.
1 2 12 1 - 9, 0, ENT, -/-, 1 -, 2 -	Til at skifte programmet. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5 (eller trykke på 5 og ENT).
15 (DISPLAY)	Til at vise skærmdisplayet.
11 (ANT/SW)	Til at skifte antenneudgang.
13 ANALOG (INPUT SELECT)	Til at ændre indgangsindstillingen.
17 MENU	Til at hente MENU- displayet.
18	Til at flytte markøren opad.
18	Til at flytte markøren nedad.
18	Til at flytte markøren mod højre.
18	Til at flytte markøren mod venstre.
18 OK	Til at indføre valget fra MENU-displayet.
9	Til at spole tilbage.
9	Til at afspille.
9	Til at spole frem.
9 REC	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC *. Slip først , og slip derefter REC .
9	Til at standse.
9	Til at holde pause.
14 PROGRAM +/-	Program op: + Program ned: -
8 RETURN	Til at afslutte indstillingen.






* For at undgå, at der optages ved en fejltagelse, virker REC -knappen ikke af sig selv.

CBL (Cable box - kabelboks)

TAST-DISPLAY	FUNCTION
10	Til at tænde og slukke.
1 12 1 - 9, 0, ENT	Til at skifte programmer. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5 (eller trykke på 5 og ENT).
14 PROGRAM +/-	Program op: + Program ned: -
16	Til at betjene funktionen JUMP, FLASHBACK eller CHANNEL RETURN.

Tabel over forindstillede funktioner (fortsat)

SAT

TAST-DISPLAY	FUNCTION
10 	Til at tænde og slukke.
9 RØD (◀◀), GRØN (▶▶), GUL (▶▶▶), BLÅ (■)	Hurtigtekstknapper
1 2 1 - 9, 0, -/—	Til at skifte programmer. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5.
11  (INPUT SELECT)	Til at skifte udgangen på SAT-receiveren til tv'et. (Når du tilslutter et tv-kabel eller en antenne til receiveren, skifter udgangen mellem et tv- og et SAT-program.)
7 GUIDE	Til at hente Master Guide.
8 RETURN (EXIT)	Til at afslutte indstillingen.
15  (TELETEXT)	Til at skifte til tekst-tv.
17 MENU	Til at hente MENU-displayet.
19 TOOLS (EPG)	Til at vise eller skjule EPG-displayet.
18 ↑	Til at flytte markøren opad.
18 ↓	Til at flytte markøren nedad.
18 →	Til at flytte markøren mod højre.
18 ←	Til at flytte markøren mod venstre.
18 OK	Til at hente stations-indeks, når der ikke vises en programguide. Til at vælge det program, der er fremhævet.
14 PROGRAM +/-	Program op: + Program ned: -
16 	Til at vende tilbage til den station, der sidst er stillet ind på.
12 ENT	Til at vise hjælp.
13 ANALOG	Til at vise Box Office-skærbilledet.
5 	Til at vise Services-skærbilledet.
3 DIGITAL	Til at vise det interaktive skærbillede.

Bruge hurtigtekst

Med hurtigtekst kan du få adgang til sider med et enkelt tryk på en tast.





















Når en hurtigtekstsider udsendes, bliver en farvekodet menu vist nederst på skærbilledet.











Denne menu farver svarer til de røde, grønne, gule og blå taster på fjernbetjeningen.


Tryk på den tast, der svarer til den farvekodede menu.

Siden bliver vist efter nogle få sekunder.

SAT (Nr. 3201)

TAST-DISPLAY	FUNCTION
	Til at tænde og slukke.
	Hurtigtekstknapper: Tryk på en vilkårlig tast, mens du trykker på TOOLS ()
 1 - 9, 0, -/--	Til at skifte programmer. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5.
 (INPUT SELECT)	Til at skifte udgangen på SAT-receiveren til tv'et. (Når du tilslutter et tv-kabel eller en antenne til receiveren, skifter udgangen mellem et tv-og et SAT-program.)
	Til at hente Master Guide.
	Til at afslutte indstillingen.
 (TELETEXT)	Til at skifte til tekst-tv.
	Til at hente MENU-displayet.
	Til at flytte markøren opad.
	Til at flytte markøren nedad.
	Til at flytte markøren mod højre.
	Til at flytte markøren mod venstre.
	Til at hente stationsindeks, når der ikke vises en programguide. Til at vælge det program, der er fremhævet.
	Program op: + Program ned: -
	Til at vende tilbage til den station, der sidst er stillet ind på.
	Til at vise hjælp.
	Til at vise Box Office-skærbilledet.
	Til at vise Services-skærbilledet.
	Til at vise det interaktive skærbillede.

TAST-DISPLAY	FUNCTION
	Til at spole tilbage.
	Til at afspille.
	Til at spole frem.
	For at optage skal du trykke på  , mens du trykker på REC  *. Slip først  , og slip derefter REC  .
	Til at standse.
	Til at holde pause.

* For at undgå, at der optages ved en fejltagelse, virker REC -knappen ikke af sig selv.

Bruge hurtigtekst

Med hurtigtekst kan du få adgang til sider med et enkelt tryk på en tast.

Når en hurtigtekstsider udsendes, bliver en farvekodet menu vist nederst på skærbilledet.

Denne menus farver svarer til de røde, grønne, gule og blå taster på fjernbetjeningen.

Tryk på den tast, der svarer til den farvekodede menu.

Siden bliver vist efter nogle få sekunder.

Tabel over forindstillede funktioner (fortsat)

DVD

TAST-DISPLAY	FUNCTION
10	Til at tænde og slukke.
9	Til at spole tilbage.
9	Til at afspille.
9	Til at spole frem.
9 REC ●	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC ●*. Slip først , og slip derefter REC ●.
9 ■	Til at standse.
9	Til at holde pause.
1 1 - 9, 0	Talknapper: Til at indstille punkter valgt fra skærmen.
2 - / - (+10)	Til at vælge nummer 10 og derover.
11 (AUDIO)	Til at ændre lyden.
7 GUIDE (CLEAR)	Til at slette de valgte tegn fra skærmen.
8 RETURN	Til at vende tilbage til den foregående skærm.
12 ENT	Til at indføre indstillingen. Til at indstille punkter valgt fra skærmen.
13 ANALOG (SUBTITLE)	Til at skifte underteksten.
15 (DISPLAY)	Til at vise den aktuelle afspilningsstatus på skærmen.
17 MENU (DVD MENU)	Til at vise DVD-menuen.
19 TOOLS (A/B)	Til at fastlægge afstanden mellem A og B. Til at vælge deck.

TAST-DISPLAY	FUNCTION
18	Til at flytte markøren opad.
18	Til at flytte markøren nedad.
18	Til at flytte markøren mod højre.
18	Til at flytte markøren mod venstre.
18 OK	Til at udføre punkter valgt fra skærmen.
14 PROGRAM +	Til at gå videre til det næste sted eller sang. Program op
14 PROGRAM -	Til at gå videre til det foregående sted eller sang. Program ned
16 (TITLE)	Til at vise titelmenuen

* For at undgå, at der optages ved en fejltagelse, virker REC ●-knappen ikke af sig selv.

CD

TAST-DISPLAY	FUNCTION
	Til at tænde og slukke.
	Til at spole tilbage.
	Til at afspille.
	Til at spole frem.
	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC *. Slip først , og slip derefter REC .
	Til at standse.
	Til at holde pause.
1 - 9, 0	Til at vælge spornummeret. 0 vælger spor 10. For at vælge spornumre over 10, se beskrivelserne af +10 - knappen nedenfor.
- / - (+10)	Til at vælge nummer 10 og derover.
	Til at indføre indstillingen.
PROGRAM +	Til at vælge det næste spor.
PROGRAM -	Til at vælge det foregående spor.
(D.SKIP)	Til at vælge den næste disk.

MD

TAST-DISPLAY	FUNCTION
	Til at tænde og slukke.
	Til at spole tilbage.
	Til at afspille.
	Til at spole frem.
	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC *. Slip først , og slip derefter REC .
	Til at standse.
	Til at holde pause.
1 - 9, 0	Til at vælge spornummeret. 0 vælger spor 10. For at vælge spornumre over 10, se beskrivelserne af +10 - knappen nedenfor.
- / - (+10)	Til at vælge nummer 10 og derover.
	Til at indføre indstillingen.
PROGRAM +	Til at vælge det næste spor.
PROGRAM -	Til at vælge det foregående spor.
(D.SKIP)	Til at vælge den næste disk.

DAT


TAST-DISPLAY	FUNCTION
	Til at tænde og slukke.
	Til at spole tilbage.
	Til at afspille.
	Til at spole frem.
	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC *. Slip først , og slip derefter REC .
	Til at standse.
	Til at holde pause.
1 - 9, 0	Til at vælge et programnummer.
ENT	Til at indføre indstillingen.
PROGRAM +	Til at gå videre til den næste sang.
PROGRAM -	Til at gå videre til den foregående sang.

* For at undgå, at der optages ved en fejltagelse, virker REC -knappen ikke af sig selv.

Fortsættes

Tabel over forindstillede funktioner (fortsat)

DECK

TAST-DISPLAY	FUNCTION
9 ◀◀	Til at spole tilbage.
9 ▶▶	Til at afspille.
9 ▶▶▶	Til at spole frem.
9 REC ●	For at optage skal du trykke på ▶▶, mens du trykker på REC ●* ¹ . Slip først ▶▶, og slip derefter REC ●.
9 ■	Til at standse.
9	Til at holde pause.
2 - / - - (◀)	Til at vende om.
12 ENT (◀)	Til at vende om.
8 RETURN (●)	For at optage skal du trykke på ▲, mens du trykker på RETURN* ¹ . Slip først ▲, og slip derefter RETURN.
18 ▲ (▶▶)	Til at afspille.* ²
18 ▼ (■)	Til at standse.* ²
18 ▶ (▶▶▶)	Til at spole frem.* ²
18 ◀ (◀◀◀)	Til at spole tilbage.* ²
18 OK ()	Til at holde pause.* ²
16  (A/B)	Til at vælge bånd-deck: Deck A eller B (kun kassettebåndoptager med to deck).

*¹For at undgå, at der optages ved en fejltagelse, virker REC ●-knappen og RETURN-knappen ikke af sig selv.

*²Aktiveret, når du bruger en kassettebåndoptager med to deck (for deck A på Sony-komponent)

AMP

TAST-DISPLAY	FUNCTION
10 	Til at tænde og slukke.
1 1	Til at vælge indgangskilde: VIDEO 1
1 2	Til at vælge indgangskilde: VIDEO 2
1 3	Til at vælge indgangskilde: AUX
1 4	Til at vælge indgangskilde: TUNER
1 5	Til at vælge indgangskilde: CD
1 6	Til at vælge indgangskilde: TAPE
1 7	Til at vælge indgangskilde: MD
1 8	Til at vælge indgangskilde: TV
1 9	Til at vælge indgangskilde: PHONO
1 0	Til at vælge indgangskilde: DVD
11  (INPUT SELECT)	Til at ændre indgangsvalget cyklisk.
4  + / -	Lydstyrke op: +
	Lydstyrke ned: -
6 	Til at dæmpe lydstyrken på forstærkeren. Tryk på knappen igen for at slå lyddæmpning fra.
14 PROGRAM +/-	Forindstilling eller tuningfrekvens op: + Forindstilling eller tuningfrekvens ned: -
16  (SHIFT)	Til at skifte bånd eller forindstillet valg.

Indeks

A, B

Batterier 8

C, D

☒ (dæmpe) -knap 12, 15, 19, 26

E

Ændre 22

F, G, H, I, J, K

Fejlfinding 37

Forindstillede komponenter 10

Fabriksindstilling 35

Kodenummer 10, 13

Komponent-valgknapper

 Tildele andre komponenter 33

 programmere et signal 16

 programmere en række

 kommandoer 3

 indstille tænd-funktionen 27

L

Lærefunktion 16

◁ (lydstyrke) -knapper 12, 15, 19, 26, 35

Lydstyrke-regulering 12, 15, 25

Låse fjernbetjeningens knapper 34

P, Q, R

PROGRAM-knap 13

S

Slette 35

Slette/Ændre

 lært signal 22, 23

 Tænd-kommando 27

Systemkontrol-funktioner 29

T, U

Tænd-funktion

 indstille 27

Talknapper 11, 22

Sony  line <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark