

# IC-optager

## Betjeningsvejledning

### Ejer-registrering

Modelnummer sidder bagpå, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret i feltet nedenfor. Disse numre skal opgives, når du kontakter din Sony-forhandler vedrørende dette produkt. Modelnr. ICD-MX20 Serienr.

# IC RECORDER

## ICD-MX20

Sony online <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark

## Til kunder i USA

### Fejfinding

Kontrollør følgende afsnit, inden du bringer apparatet til reparation. Hvisvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses, når du har udført denne kontrol.

**Enheden fungerer ikke.**

- Batterierne er blevet sat ind med forkert polaritet.
- Batterierne er svedet.
- Knapperne er låst med HOLD-kontakten. (Hvis du trykker på andre knapper, vises "HOLD" i 3 sekunder.)

**"Memory Stick" genkendes ikke. Antallet af mapper, der automatisk oprettes på "Memory Stick", er mindre end 5.**

- Enhver "Memory Stick" indeholder billeddata eller andre filer, er den nødvendige hukommelse til at oprette startmapper utilstrækkelig. Brug Windows Stiftredere eller et andet værktøj til at slette unødvendige filer, eller brug menuen "Format" i optageren til at formatere "Memory Stick".

**Der kommer ingen lyd fra højttaleren.**

- Hovedtelefonerne er tilsluttet.
- Der er skruet helt ned for lydstyrken.

**Der kommer lyd fra højttaleren, selvom hovedtelefonerne er tilsluttet.**

- Hvis du ikke tilslutter hovedtelefonerne korrekt ved afspilning, kan lyden komme fra højttaleren. Træk stikket til hovedtelefonerne ud, og sæt det derefter i korrekt.

**OPR-indikatoren lyser ikke.**

- "LED" i menuen er indstillet til "OFF". Vis menuen, og indstil "LED" til "ON".

**Du kan ikke begynde optagelse.**

- Hukommelsen er fuld. Slet nogle af meddelelserne. Eller brug Digital Voice Editor til at gemme IC-optagerens meddelelser på pc'ens harddisk. Du kan også bruge "Memory Stick" med utilstrækkelig kapacitet.
- Skrivebeskyttelsekontakten på den indsatte "Memory Stick" er sat i positionen "LOCK".
- Der er allerede optaget 999 meddelelser i den valgte mappe. Vælg en anden mappe, eller slet nogle af meddelelserne.

**Du kan ikke slette en meddelelse.**

- Meddelelsen eller mappen med meddelelsen er indstillet til "Skrivebeskyttet" på computeren. Vis meddelelsen eller mappen i Windows Stiftredere, og fjern markeringen af "Skrivebeskyttet" under "Egenskaber".
- Skrivebeskyttelsekontakten på den indsatte "Memory Stick" er sat i positionen "LOCK".

**Du kan ikke føje en optagelse eller en overskrivningsoptagelse til en tidligere optaget meddelelse.**

- Der er ikke utilstrækkelig hukommelse. Den overskrevne del slettes, når optagelsen af den overskrevne del afsluttes. Du kan derfor kun overskrive inden for den resterende optagetid.
- Med fabriksindstillingen er "Add/Over" (optagelse med tilføje/overskrivning) indstillet til "OFF". Vis menuen, og indstil "Add/Over" til "Add REC" eller "Overwrite".

**Optagelse afbrydes.**

- Den avancerede VOR-funktion (Voice Operated Recording - stemmestyrret optagelse) er aktivert. Indstil "VOR" i menuen på "OFF".

**Optagelse afbrydes (ved optagelse fra en ekstern enhed).**

- Hvis du bruger et lydtilslutningskabel uden en modstand til at forbinde lydkilden med IC-optageren, kan lyden blive optaget med afbrydelser. Sørg for at bruge et lydtilslutningskabel med modstand.

**Der høres støj.**

- En genstand, som f.eks. din finger eller lignende, har utilsigtet gnedet eller krødet på enheden ved optagelsen, så der blev optaget støj.
- Optageren var placeret i nærheden af en vekselsstrømkilde, en fluorescerende lampe eller en meddelelse ved optagelse eller afspilning.
- Stikket til hovedtelefoner er snævret. Rengør stikket.

**Optageneiveauet er lavt.**

- "Mic Sense" (mikrofonfølsomhed) er indstillet til "Low". Vis menuen, og indstil "Mic Sense" til "High".
- Stikket "VOICE UP-knappen" er indstillet til "ON", hvis det er vækslingskontakt, der har lydt fra en optaget meddelelse. Afspilningslyden kan blive nemmere at høre.

**Afspilningshastigheden er for høj eller for lav.**

- Afspilningshastigheden justeres under "DPC" i menuen. Skub DPC-kontakten til "OFF", eller vis "DPC" i menuen, og juster afspilningshastigheden.

**"-Y-M-D" eller "-:--" vises.**

- Du har ikke indstillet uret. Vis "Date&Time" i menuen, og indstil uret.

**"-Y-M-D" eller "-:--" vises som optagelsestid.**

- Dat og klokkeslæt for optagelsen vises ikke, hvis du optaget meddelelsen, da uret ikke var indstillet. Vis "Date&Time" i menuen, og indstil uret.

**Der er færre menupunkter i menuindstillingen.**

- Nogle menuer vises ikke, mens der optages eller afspilles.

**Et tegn i en mappe eller navnet på en meddelelse vises som "□".**

- Optageren undersøger og viser ikke visse tegn, som indtastes i den meddelgende "Digital Voice Editor"-software.

**Meddelelser sorteres ikke i rækkefølge efter antallet af prioritetsmærker i en mappe.**

- Medmindre du sorterer meddelelser med "Digital Voice Editor"-software, vises meddelelser i optageren på samme måde som angivet på computeren. Sorter igen efter antallet af prioritetsmærker på computeren med "Digital Voice Editor"-software.

**Den resterende tid, der vises på displayvinduet, er kortere end den tid, der vises på den medfølgende "Digital Voice Editor"-software.**

- Optageren kræver en vis mængde hukommelse til systemtid. Memory Stick" er et varmemærke tilhørende Sony Corporation.

**Kort batterilevetid.**

- Batterilevetiden navnet i "Trin 1: Isætning af batterier" er baseret på afspilning gennem den interne højttaler med medium lydstyrke (med Sony-alkalibatterier LR03(SG)). Batterilevetiden kan blive kortere afhængigt af brugen af optageren.

**"ACCESS" forsvinder ikke.**

- Hvis optageren skal behandle en stor datamængde, vises "ACCESS" muligvis i et længere tidsrum. Det er ikke en funktionsfejl. Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

**Enheden fungerer ikke korrekt.**

- Tag batterierne ud, og sæt dem i igen med korrekt polaritet.

**Du kan ikke forbinde optageren med pc'en.**

- Se betjeningsvejledningen til "Digital Voice Editor 2".

Bemærk venligst, at optagte meddelelser kan blive slettet ved service eller reparationsarbejde.

"Digital Voice Editor" bruger softwaremoduler som vist nedenfor.

Microsoft® DirectX®

©2001 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

### ►Klargøring

## Trin 1: Isætning af batterier



**1 Åbn låget til batterirummet.**

**2 Isæt to LR03-alkalibatterier (storelse AAA) med korrekt polaritet, og luk låget.**

Sørg for at sætte batterier i optageren fra enden med - først.

Når du sætter batterier i første gang, eller når du sætter batterier i efter længere tid uden batterier, vises "Set Date&Time". Se "Trin 2: Indstilling af uret" for at indstille dato og klokkeslæt.

Hvis dækslet på batterirummet falder af, sætter du det på som vist.

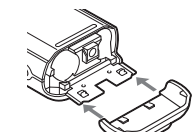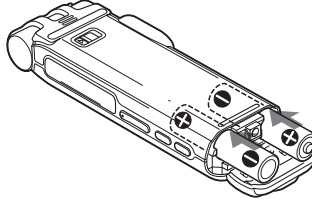

### Bemærkninger vedrørende batterier

- Brug ikke manganbatterier til denne optager.
- Batterier må ikke oplades.
- Hvis du ikke skal bruge optageren i længere tid, skal batterierne fjernes for at undgå beskadigelse som følge af batterikæde og korrosion.

**Når du sætter batterierne i første gang eller anskaffelse (initialiserer hukommelsen)**

"ACCESS" vises på displayvinduet og den interne hukommelse initialiseres automatisk for at oprette 5 mapper (FOLDER0 til FOLDER4).

**Bemærkninger til "ACCESS"**

- Optageren behandler data, mens "ACCESS" vises på displayvinduet, eller OPR-indikatoren lyser eller blinker rødt eller orange. Mens dette sker, må batterierne eller lysnetadapteren (medfølger ikke) ikke fjernes, da det kan beskadige datane.
- Hvis optageren skal behandle en stor datamængde, vises "ACCESS" muligvis i et længere tidsrum. Det er ikke en funktionsfejl. Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

**Udsiftning af batterierne**

Batteri-indikatoren på displayvinduet viser batteriets tilstand:

: Udsiftet begge batterierne med nye.

: "Replace Batteries" vises, og optageren standser.

**Batterilevetid\*** (Ved brug af Sony LR03-alkalibatterier (SG))

Optageindstilling ST STLP SP LP

Ved optagelse: 8 t. 9 t. 30 min. 9 t. 30 min. 10 t. 30 min.

Ved afspilning: 8 t. 9 t. 9 t. 9 t.


(t: timer / min: minutter)

\* Ved uafbrudt optagelse / afspilning

- I ventetiden timer og minutter
- Ved afspilning gennem den interne højttaler med medium lydstyrke
- Batterilevetiden kan blive kortere afhængigt af brugen af enheden.

**Strømforsyne fra lysnetet**

Tilslut lysnetadapteren (medfølger ikke) til optagerens DC IN 3V-stik og til stikkontakten. Brug ikke andre lysnetadapere.

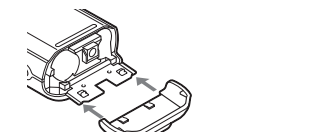

**Udsiftning af batterierne**

Batteri-indikatoren på displayvinduet viser batteriets tilstand:

: Udsiftet begge batterierne med nye.

: "Replace Batteries" vises, og optageren standser.

**Batterilevetid\*** (Ved brug af Sony LR03-alkalibatterier (SG))

Optageindstilling ST STLP SP LP

Ved optagelse: 8 t. 9 t. 30 min. 9 t. 30 min. 10 t. 30 min.

Ved afspilning: 8 t. 9 t. 9 t. 9 t.


(t: timer / min: minutter)

\* Ved uafbrudt optagelse / afspilning

- I ventetiden timer og minutter
- Ved afspilning gennem den interne højttaler med medium lydstyrke
- Batterilevetiden kan blive kortere afhængigt af brugen af enheden.

**Strømforsyne fra lysnetet**

Tilslut lysnetadapteren (medfølger ikke) til optagerens DC IN 3V-stik og til stikkontakten. Brug ikke andre lysnetadapere.

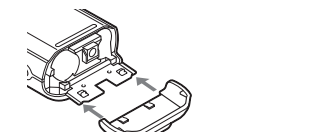

**Trin 2: Indstilling af uret**

Du skal indstille uret for at bruge alarmfunktionen eller registrere datoen og klokkeslættet. Når du sætter batterier i første gang, eller når du sætter batterier i efter en periode uden batterier, vises "Set Date&Time". Indstil dato og klokkeslæt som følger:

**1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge tallene for året.**

▲ for at sætte tallet ▼ for at tage tallet

**2 Tryk på ► eller ◄ for at vælge måned, dag, time og derefter minutter.**



