




## Musiikin kuunteleminen

- Kytke kuulokkeet AV-laitteeseen.

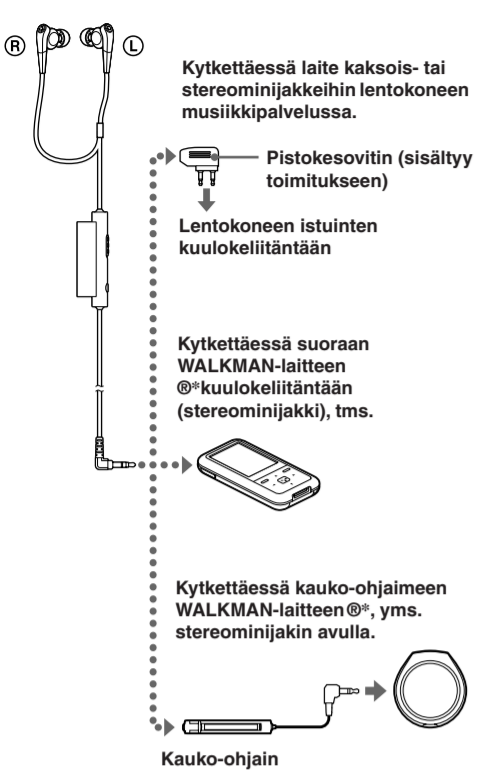


\* “WALKMAN” ja “WALKMAN”-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.


- Käytä tulppakuuloketta Ⓡ oikeassa korvassasi ja merkillä Ⓛ merkittyä vasemmassa korvassasi. Paina kuuloketulppa huolella korvaasi, jotta tulppa tulisi turvallisesti korvakäytävääsi.

**Huomautus**

Varmista, että kuuloketulpat sopivat kunnolla korviisi, muussa tapauksessa melunvaimennustoiminto ei toimi kunnolla. Säädä tulppakuulokkeet siten, että ovat korvassasi mukavasti ja turvallisesti. Voit kuulla hankaavaa ääntä silloin kun käytät kuulokkeita. Tämä ei ole vika.

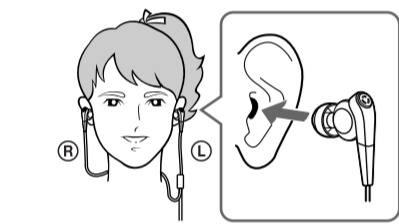

- Kytke virta pois kuulokkeista. POWER-ilmaisin palaa punaisena. Kun virta kytketään päälle, käyttöpaikan melu vaimenee ja pystyt kuuntelemaan musiikkia vähemmällä häiriöllä myös matalalla äänenvoimakkuudella.

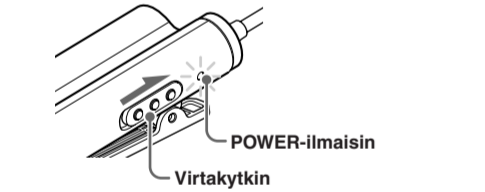

- Kytke virta AV-laitteeseen.


**Ulkopuolisten äänten kuulemiseksi turvallisuussyistä**

Pitä painettuna MONITOR-painiketta virta päälle kytkettäessä. Toistoääni vaimenee ja pystyt kuulemaan käyttöympäristön äänet. Päästä MONITOR-painike melunvaimennustoiminnon käyttämiseksi uudelleen.



**Lentokonekäyttöä koskevia tietoja**

- Toimitettu pistokesovitin voidaan kytkeä musiikkia lentokoneessa kuunneltaessa joko kaksois- tai stereominiiliitäntöihin.



• Älä käytä kuulokkeita silloin kun sähkölaitteiden käyttö on kielletty tai kun omien kuulokkeiden käyttö on kielletty musiikkia lentokoneissa kuunneltaessa.


Jos sinulla on laitteiston käyttöön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei käsitellä tässä käsikirjassa, kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.

**Musiikin kuuntelemisen jälkeen**

Kytke virta pois kuulokkeista.

**Huomautuksia**


- Melunvaimennustoiminto vaimentaa vain matalataajuuksista melua. Vaikka melu vaimenisikin, se ei häviä kokonaan.
- Älä peitä käsilläsi kuulokkeiden mikrofonia.
- Melunvaimennustoiminto ei tällöin välttämättä toimi kunnolla.

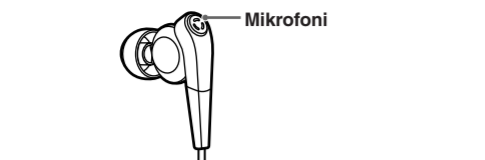

- Melunvaimennustoiminto ei välttämättä toimi kunnolla, jos kuulokkeita ei ole asetettu kunnolla korviisi.
- Voit käyttää kuulokkeita myös kytkemättä virtaa päälle niihin. Silloin ei melunvaimennustoiminto toimi ja kuulokkeet toimivat passiivisina kuulokkeina.
- Kun olet kytkenyt virran kuulokkeisiin, saatat kuulla lieviää suhinaa. Tämän on melunvaimennustoiminnon ääni, ei toimintavika.
- Hijaisissa kuuntelupaikoissa tai riippuen tietynlaisista meluista saatat saada vaikeutelman, että melunvaimennustoiminto ei toimi, tai että melu on korostunut. Kytke tällöin virta kuulokkeista.
- Häiritsevä melu tai kohina saattaa olla lähellä olevien kännyköiden aiheuttamaa. Jos näin sattuisi käymään, käytä kuulokkeita etäämmällä kännyköistä.


## Kiinnittimen käyttö

Voit kiinnittää paristokotelon sen kiinnittimen avulla paidan taskuun.

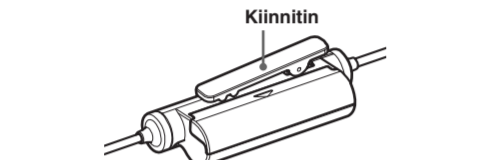

## Toimitetun johdonsäätimen käyttö

Voit säätää johdon pituutta kiertämällä johtoa johdonsäätimen ympärille. (Johtoa voidaan kääriä johdonsäätimen ympärille aina 40 cm. Jos kierrät johtoa tätä enemmän, johto irtoaa helposti johdonsäätimestä.)

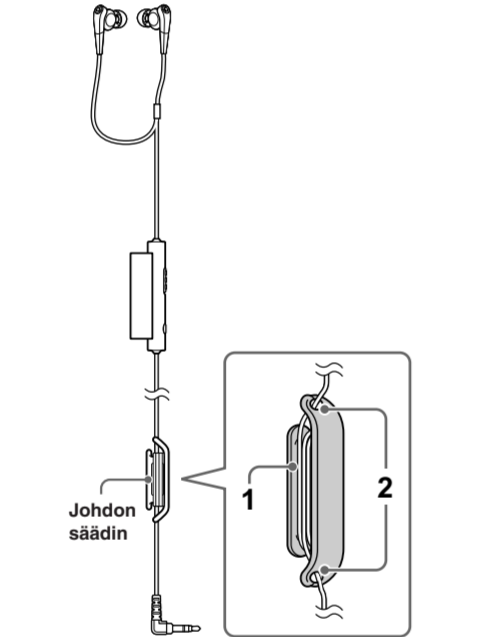

- Kierrä johtoa.

- Paina johto aukon uraan sen kiinnittämiseksi paikalleen.

**Kuulokkeita mukana kuljettaessa**

Kuulokkeet ja paristokotelo voidaan asettaa eri paikkoihin toimitettuun kantopussiin.

## Yleisiä käyttöohjeita

- Puhdista kuulokkeet pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä päästä pistoketta likaantumaan, koska silloin äänen saattaa tulla säröä.
- Vie kuulokkeet jollekin Sonyn jälleenmyyjälle silloin kun sen kuuloketulpat pitää vaihtaa tai kun sitä pitää korjata.
- Älä jätä kuulokkeita paikkaan, joka on alttiina suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai kosteudelle.
- Älä altista kuulokkeita kovalle kolhuille.
- Käsittele kaiutinelementejä huolellisesti.
- Kuuloketulpkien puhdistamiseksi irrota ne ensin kuulokkeista ja puhdista ne sen vedellä ja miedolla pesuaineella. Pyyhi kukin kuuloketulppa kuivaksi puhdistamisen jälkeen ennen käytön aloittamista.
- Kuuloketulpat pitää ajan mittaan vaihtaa uusiin. Jos ne ovat kuluneet loppuun päivittäisessä käytössä tai pitkäaikaisessa säilytyksessä, vaihda ne uusiin.
- Jos olosi tuntuu uneliaalta tai tunnet itesi sairaaksi, kun olet käyttänyt näitä kuulokkeita, keskeytä niiden käyttö välittömästi.
- Aseta kuuloketulpat kunnolla paikalleen kuulokkeisiin. Jos kuuloketulppa irtoaa vahingossa ja jätät sen korvaasi, se saattaa aiheuttaa vahinkoa.

**Huomautuksia kuulokkeista**

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla. Kuuloasiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa, kovaaäämistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos korvissasi alkaa soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta käyttö.

**Älä käytä kuulokkeita autoillessasi tai pyöräillessäsi tms. tehdessäsi.**

Koska kuulokkeet vaimentavat ulkopuolisia ääniä, ne saattavat aiheuttaa liikenneonnettomuuksia. Vältä myös kuulokkeiden käyttöä tilanteissa, joissa kuuluvuus ei saa olla heikompi, esimerkiksi rautatietä ylittäessä, rakennustyömaalla tms.

**Staattista sähköisyyttä koskeva huomautus**

Eriytyisen kuivissa olosuhteissa kuulokkeista saattaa kuulua lieviää huminaa. Tämä on tulosta kehoon kerääntyneestä staattisesta sähköstä, eikä mikään kuulokkeissa oleva vika. Sen vaikutus voidaan minimoida käyttämällä luonnonmateriaalista valmistettuja vaatteita

## Vianetsintä

**Ei ääntä**

- Tarkista kuulokkeiden ja AV-laitteiden kytkentä.
- Varmista, että A/V-laitteeseen on kytketty virta.
- Nosta kytketyn AV-laitteiston äänenvoimakkuutta.

**Virta ei kytkeydy päälle.**

- Tarkista, onko paristosta loppunut virta (POWER-ilmaisin on sammunut). Vaihda paristo uuteen.

## Tekniset tiedot

<b>Yleistä</b>	
Tyyppi	Dynaaminen, suljettu
Kaiutinelementit	13,5 <span> </span> mm, kartiotyyppinen (CCAW-sopeutettu)
Virankäsitteilykyky	50 <span> </span> mW
Impedanssi	16 <span> </span> Ω, 1 <span> </span> kHz (virran ollessa päällä) <p>16<span> </span>Ω, 1<span> </span>kHz (virran ollessa päältä)</p>
Herkkyyys	98 <span> </span> dB/mW (virran ollessa päällä) <p>99<span> </span>dB/mW (virran ollessa päältä)</p>
Taajuusvaste	10–22 <span> </span> 000 <span> </span> Hz
Maksimi melunvaimennuskyky <sup>1)</sup>	Noin 10 <span> </span> dB <sup>2)</sup>
Johto	Noin 1,5 <span> </span> m, OFC-monisäiejohto, kaulaketju (mukaan lukien paristokotelo)
Plugi	Kullattu L-tyyppinen stereominiplugi
Virtalähde	DC 1,5 <span> </span> V, 1 <span> </span> × <span> </span> R03 (AAA-koko) -paristo
Paino	Noin 7 <span> </span> g:n kuulokkeet (ilman johtoa) <p>Noin 19<span> </span>g:n paristokotelo (mukaan lukien paristo, mutta ei johtoa)</p>

**Toimitetut lisävarusteet**

Sony R03 (AAA-koko) -paristo (1)
Kuuloketulpat (S × 2, M × 2, L × 2)
Kantopussi (1)
Pistokesovitin lentokonekäyttöön<sup>Ⓢ1)</sup> (yksi/kaksipistokkeinen) (1)
Johdon säädin (1)
Käyttöohjeet (1)
Takuukortti (1)

<sup>[1]</sup> Alle Sonyn mitausstandardin
<sup>[2]</sup> Vastaa noin 90 %-n äänenenergiavähennystä verrattuna kuunteluun ilman kuulokkeita.
<sup>[3]</sup> Ei välttämättä ole yhteensopiva joidenkin lentokonepalvelujen kanssa

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.