

Hjemmebiografsystem

Introduktion

BLUETOOTH-funktion

Afspilningsindstillinger

Yderligere oplysninger

ADVARSEL

Du må ikke placere apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Kun til brug indendørs.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger:
<http://www.compliance.sony.de/>



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlings-systemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.



Kun Europa Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlings-systemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genbrug af batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Forholdsregler

Sikkerhed

- Hvis der tabes væske eller faste genstande ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Undlad at træde op på lydbjælken eller subwooferen, da du kan falde ned og gøre skade på dig selv eller systemet.

Strømkilder

- Kontroller før betjening af systemet, at driftsspændingen er identisk med den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på navnepladen på bagsiden af lydbjælken.
- Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade stikket bredere end det andet og kan kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler.
- Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Opvarmning

Selvom systemet bliver varmt under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt anvender dette system ved høj lydstyrke, kan systemtemperaturen på bagsiden og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre systemet, så du ikke brænder dig.

Placering

- Anbring systemet på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid.
- Anbring ikke systemet på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
- Læg ikke noget bagerst på lydbjælken, som kan blokere ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
- Hvis systemet anvendes i kombination med et TV, en videobåndoptager eller kassetteafspiller, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan blive forringet. I dette tilfælde skal systemet flyttes væk fra TV'et, videobåndoptageren eller kassetteafspilleren.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Pas på ikke at beskadige hjørnerne af lydbjælken eller subwooferen.

Betjening

Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge for at slukke systemet og tage stikket ud.

Hvis der opstår farveforstyrrelser på en TV-skærm i nærheden

Der kan observeres farveforstyrrelser på visse typer TV.

Hvis du observerer farveforstyrrelser...

Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter.

Hvis farveforstyrrelserne observeres igen...

Anbring systemet længere væk fra TV'et.

Rengøring

Rengør systemet med en blød tør klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensbenzin.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Copyright

Denne model indeholder Dolby* Digital Surround System.

- * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens.

N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

"PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.

"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

Trådløs BLUETOOTH-teknologi

Understøttet BLUETOOTH-version og profiler

Profil refererer til et standardsæt med funktioner for forskellige BLUETOOTH-produktfunktioner. Se "Specifikationer" (side 25) for at få oplysninger om, hvilken BLUETOOTH-version og profiler, der understøttes af dette system.

Bemærkninger

- Før du kan bruge BLUETOOTH-funktionen, skal den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, understøtte den samme profil som dette system. Selvom enheden understøtter den samme profil, kan funktionerne være forskellige på grund af specifikationerne i BLUETOOTH-enheden.
- Lydafspilningen på dette system kan være forsinket i forhold til BLUETOOTH-enheden på grund af de særlige karakteristika i trådløs BLUETOOTH-teknologi.

Effektivt kommunikationsområde

BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.

- Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
- Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
- I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
- Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger

Virkninger fra andre enheder

BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens.

Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:

- Prøv at oprette forbindelse mellem dette system og en BLUETOOTH mobiltelefon eller BLUETOOTH-enhed, når du er mindst 10 meter væk fra det trådløse LAN-udstyr.
- Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.

Virkninger på andre enheder

Udsendelsen af radiobølger fra dette system kan forstyrre driften af noget medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system, BLUETOOTH-mobiltelefoner og BLUETOOTH-enheder på følgende placeringer:

- På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer, og på alle steder, hvor der kan være åben ild
- I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

Bemærkninger

- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationer, som et middel til at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationslækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde de BLUETOOTH-specifikationer, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og deres overholdelse skal være certificeret. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i forskellige kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Indholdsfortegnelse


Forholdsregler	4
Trådløs BLUETOOTH- teknologi	5
Introduktion	
Udpakning	8
Oversigt over dele og knapper	9
Tilslutning af TV og afspiller osv.	11
Placering af systemet	13
Tilslutning af netledningen	15
Indstilling af lydudgangen på det tilsluttede udstyr	15
Automatisk standbyfunktion	15
BLUETOOTH-funktion	
Brug af BLUETOOTH- funktionen	16
Afspilningsindstillinger	
Betjening af systemet ved brug af den medfølgende fjernbetjening	20
Sådan betjener du et tilsluttet TV	21
Udskiftning af batteriet	22
Yderligere oplysninger	
Fejlfinding	23
Specifikationer	25
Indeks	27

Udpakning


- Subwoofer (1)




- Lydbjælke (1)



- Digitalt optisk kabel til et TV (1)

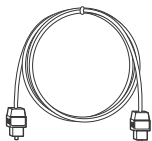

- Vekselsstrømsledning (1)
- Fjernbetjening (RM-ANU191) (1)




- Betjeningsvejledninger (1)
- Garanti (1)

Oversigt over dele og knapper

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet i parenteser.

Lydbjælke

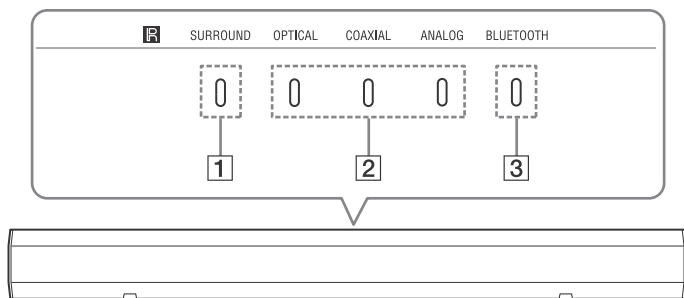


- 1** SURROUND-indikator (side 20)
- 2** Indgangsindikatorer (side 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
- 3** BLUETOOTH-indikator (side 16)

Fjernbetjening

I dette afsnit beskrives knapbetjeningen af subwoofer og lydbjælke. Se side 20 for at få oplysninger om knapbetjening af tilsluttet udstyr.

Bemærk

- Ret fjernbetjeningen mod midten af frontpanelet på lydbjælken.

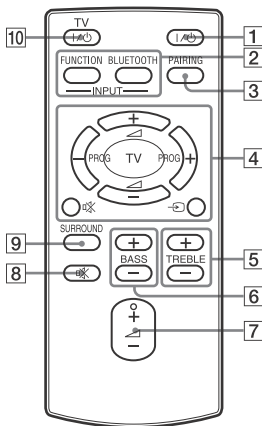

- * Knappen ∟ + er en blindfingermarkeringsknap. Brug den som vejledning under betjeningen.

1 I/⏻ (tændt/standby)

2 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH

3 PAIRING

4 TV (kun Sony TV)



PROG +/-

∟ +/-

5 TREBLE +/-

6 BASS +/-

7 ∟ +*/-


8 Mute

9 SURROUND

10 TV I/⏻ (kun Sony TV)

Bemærk

- Før fjernbetjeningen anvendes første gang, skal du sørge for at fjerne isoleringsarket, der er hæftet på batteriholderen.

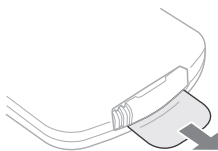


- Batteriet er sat i fjernbetjeningen fra fabrikken.
- TV-betjeningsknapper fungerer kun med Sony TV'er.

Tilslutning af TV og afspiller osv.

Sæt stikket på netledningen helt i.


Tilslutning af TV'et, afspilleren og andet udstyr

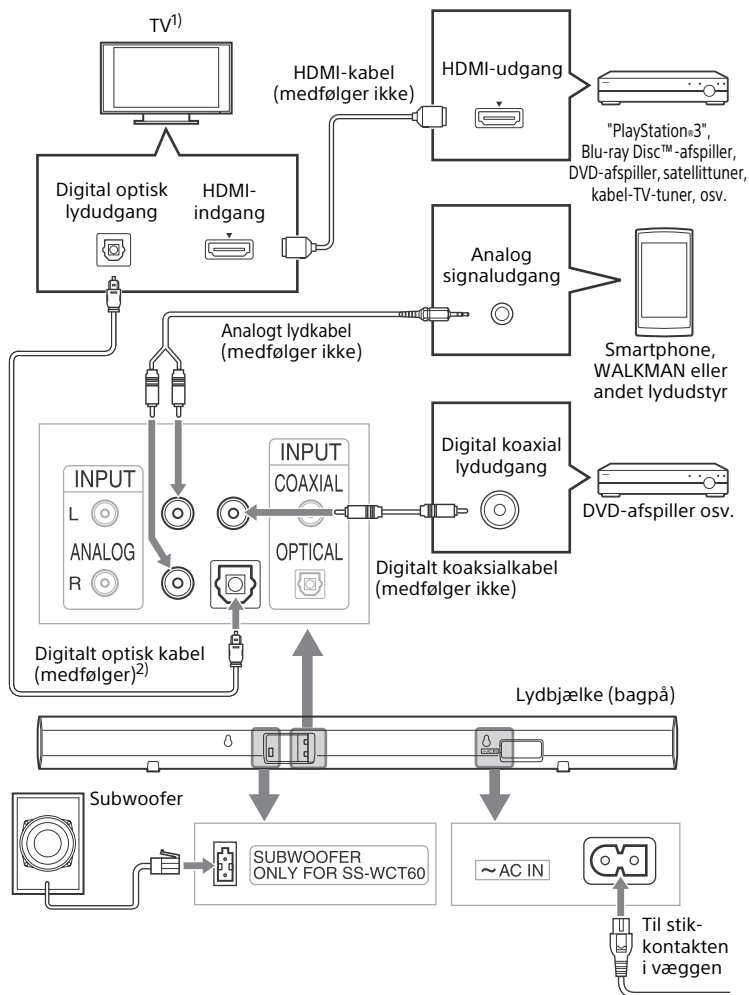

- 1) Hvis TV'et ikke er udstyret med et optisk digitalt lydudgangsstik, skal du se "Tilslutning af et TV, der ikke er udstyret med et optisk, digitalt lydudgangsstik".
- 2) Når du tilslutter det digitale optiske kabel til (medfølger) OPTICAL-stikket på lydbjælken, skal du fjerne beskyttelseshætten fra OPTICAL-stikket.

Tilslutning af et TV, der ikke er udstyret med et optisk digitalt lydudgangsstik

Hvis dit TV er udstyret med et hovedtelefonstik, der er kompatibel med et lydudgangsstik, skal du kontrollere lydudgangsindstillingerne. Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit TV.

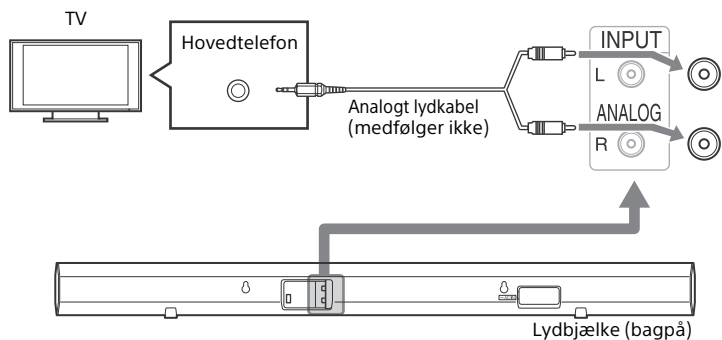

Placering af systemet



Illustrationerne herunder er eksempler på, hvordan du installerer lydbjælken.

Bemærk

- Når du vælger en plads til lydbjælken, skal du ikke blokere ventilationsåbningerne på bagpanelet af lydbjælken.


Montering af lydbjælken

- Montering af lydbjælken i en reol
- Montering af lydbjælken på en væg (side 14)

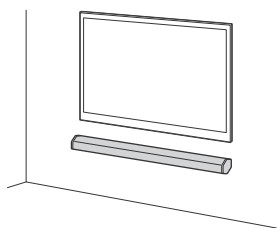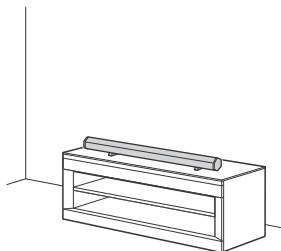


Bemærkning om installationen af subwooferen

Anbring subwooferen, så bagpanelet er mindst ti centimeter væk fra væggen.

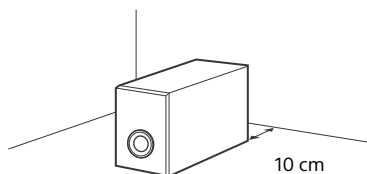

Fjernelse af standerne

Når lyd bjælken skal placeres en lille smule opad eller på en væg, skal du fjerne de to standere i bunden af lyd bjælken, som vist herunder.

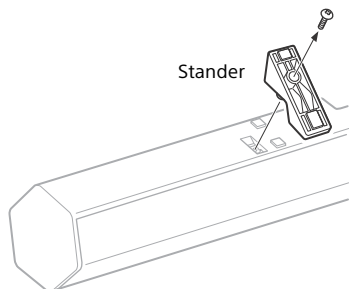

Bemærk

- Når lyd bjælken placeres en lille smule opad med standene fjernet, skal du passe på ikke at blokere ventilationsåbningerne med gulvtæppet osv.

Montering af lyd bjælken på en væg



Du kan montere lyd bjælken på væggen.

Bemærkninger

- Brug skruer, der passer til væggen materiale og styrke. Da væggen af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue skruerne fast på en vægskinne. Monter lyd bjælken på et lodret og plant forstærket område af væggen.
- Sørg for at bestille Sony-forhandlere eller licenserede underleverandører til at foretage monteringen, og vær især opmærksom på sikkerheden under monteringen.

- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.


1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullerne på bagsiden af lyd bjælken.

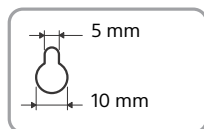


Hul på bagsiden af lyd bjælken

2 Skru skruerne i væggen.

Skruerne skal stikke 7 til 8 mm ud.

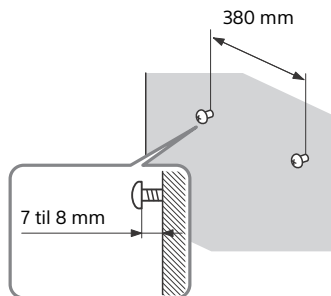

- 3 Hæng lyd bjælken på skrueerne.**
Juster hullerne bag på lyd bjælken med skrueerne, og hæng derefter lyd bjælken på de to skrueer.

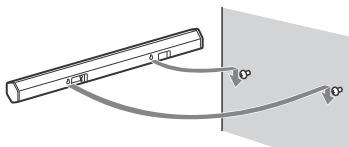

Tilslutning af netledningen

Før du tilslutter lyd bjælkenes vekselstrømsledning til en stikkontakt, skal du tilslutte alt andet udstyr og TV'et til systemet.

Indstilling af lydudgangen på det tilsluttede udstyr

Hvis der skal udsendes digital multikanalslyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på det tilsluttede udstyr. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Automatisk standbyfunktion

Lyd bjælken skifter automatisk til standbytilstand, når du ikke betjener lyd bjælken i ca. 15 minutter, og når den ikke modtager et indgangssignal.

BLUETOOTH-funktion

Brug af BLUETOOTH-funktionen

Automatisk tilknytning

Hvis systemet ikke er tilknyttet noget udstyr, skal du tilknytte systemet med det udstyr, der skal tilsluttes. Vælg "BLUETOOTH" med knappen BLUETOOTH på fjernbetjeningen for at skifte til tilknytningstilstand.

- 1 Anbring systemet og en BLUETOOTH-enhed inden for 1 meter.**
- 2 Tryk på BLUETOOTH på fjernbetjeningen.**
- 3 Indstil BLUETOOTH-enheden til tilknytningstilstand.**

Hvis du ønsker oplysninger om indstilling af BLUETOOTH-enheden i tilknytningstilstand, kan du se i de betjeningsvejledninger, der fulgte med enheden.
- 4 Når de registrerede enheder er angivet på BLUETOOTH-enheden, skal du kontrollere at "SONY:HT-CT60BT" er angivet.**

På nogle BLUETOOTH-enheder vises listen måske ikke.
- 5 Vælg "SONY:HT-CT60BT" på listen.**

Hvis angivelse af en adgangskoder kræves, skal du indtaste "0000".

6 Foretag BLUETOOTH-tilslutningen på BLUETOOTH-enheden.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret korrekt, lyser BLUETOOTH-indikatoren blå, og tilknytningsoplysningerne lagres i systemet.

Om LED til BLUETOOTH

BLUETOOTH-indikatoren lyser eller blinker blå for at angive BLUETOOTH-statussen.

Systemstatus	LED-status
Under BLUETOOTH-tilknytning	Blinker hurtigt blå.
Systemet forsøger at oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed	Blinker langsomt blå.
Systemet har opnået forbindelse med en BLUETOOTH-enhed	Lyser blå.

Bemærkninger

- Hvis du ønsker oplysninger om de tilsluttede enheder, kan du se i de betjeningsvejledninger, der fulgte med enhederne.
- De BLUETOOTH-enheder, der skal tilsluttes, skal understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Brug en BLUETOOTH-enhed, som f.eks. en BLUETOOTH-mobiltelefon på et nemt synligt sted i det samme lokale, som lydbylken er placeret i.
- Hvis Wi-Fi-udstyret bruges, kan BLUETOOTH-kommunikationen blive ustabil. I denne situation skal du bruge BLUETOOTH-enheden så tæt som muligt på lydbylken.
- Lyden kan blive afbrudt på grund af et problem med BLUETOOTH-enheden.

- Når tilknytningshandlingen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Du skal dog gentage tilknytningen i de situationer, der er angivet herunder.
 - Tilknytningsoplysninger slettes, når systemet tilknyttes igen.
 - Der skal angives tilknytning for 9 eller flere enheder. Dette system kan tilknyttes med op til 8 enheder. Hvis der skal angives tilknytning på en enhed, efter at der er angivet tilknytning på 8 enheder, overskrives tilknytningsoplysningerne på den enhed, hvis forbindelsesdato er ældst, med de nye oplysninger.
 - Forbindelseshistorikken med dette system slettes på den tilsluttede enhed.

Manuel tilknytning

Hvis du påtænker at tilknytte systemet med to eller flere BLUETOOTH-enheder, vil manuel tilknytning være nødvendig.

- 1 Placer den BLUETOOTH-enhed, der skal tilknyttes til dette system, inden for 1 meter fra systemet.**
- 2 Tryk på PAIRING på fjernbetjeningen.**
- 3 Foretag trin 3 til 6 i "Automatisk tilknytning" (side 16).**

Bemærkninger

- "Adgangskoden" kan afhængigt af enhed være betegnet som "Passkey", "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password" osv.
- Systemets tilknytningsstandbystatus annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis tilknytningen ikke lykkes, skal du begynde igen fra trin 1.

- Hvis du vil foretage tilknytning med flere BLUETOOTH-enheder, skal du gennemføre proceduren fra trin 1 til 3 for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.
- Hvis der ikke er nogen tilknytningsoplysninger i systemet, skifter systemet automatisk til tilknytningstilstand, hvis der er valgt "BLUETOOTH" som indgang. I denne situation frigives tilknytningstilstanden ikke automatisk.

Tilslutning med et enkelt tryk med en smartphone (NFC)

Ved at røre ved systemet med en smartphone, tilknyttes og tilsluttes systemet med din smartphone via BLUETOOTH, og tændes automatisk.

NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation mellem forskellige enheder, som mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFC-funktionen, kan datakommunikation opnås nemt blot ved at røre ved det relevante symbol eller den tildelte placering på NFC-kompatible enheder.

Kompatible smartphones

Smartphones med indbygget NFC-funktion (OS: Android 2.3.3 eller nyere, bortset fra Android 3.x og 4.x)

1 Download og installer app'en "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" er en gratis Android-app, som du kan downloade fra Google Play. Download app'en ved at søge efter "NFC Easy Connect", eller få adgang til den ved at bruge følgende todimensionelle kode. Der kan være gebyrer for at downloade app'en. Brug en todimensionel kodelæserapp.




2 Tænd systemet.

3 Start app'en "NFC Easy Connect" på din smartphone.

Sørg for at programskærmen vises.

4 Rør ved N-mærket på lyd bjælken med din smartphone.

Bliv ved med at røre ved lyd bjælken med din smartphone, indtil den vibrerer.

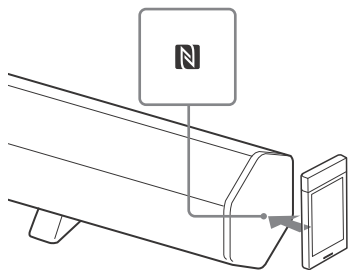

Fuldfør tilslutningen ved at følge vejledningen på skærmen. Når BLUETOOTH-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt, er systemet tilsluttet til enheden. Hvis du vil frakoble systemet, skal du røre det med din smartphone igen.

Tip

- Hvis du ikke kan tilslutte system, skal du prøve følgende.
 - Start app'en på din smartphone, og flyt din smartphone langsomt over N-mærket på lyd bjælken.
 - Hvis din smartphone er i et etui, skal du tage den ud.
- Afhængig af din smartphone, er det måske ikke nødvendigt at downloade "NFC Easy Connect" for at tilslutte system med din smartphone med et tryk. I denne situation må betjeningen og specifikationerne være anderledes end beskrivelsen her. Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din smartphone.

Bemærk

App'en er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og/eller områder.

Lyt til musikken med BLUETOOTH-forbindelsen

Før du starter musikafspilning, skal du kontrollere følgende:

- BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
- Tilknytningsproceduren er fuldført både på dette system og på BLUETOOTH-enheden.

- 1 Tryk på BLUETOOTH på fjernbetjeningen.**
- 2 Start BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.**
BLUETOOTH-indikatoren lyser blå, når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret.
- 3 Start afspilningen på BLUETOOTH-enheden.**
- 4 Juster lydstyrken.**
Indstil lydstyrken af BLUETOOTH-enheden til et moderat niveau, og tryk på \triangleleft +/-.

Bemærkninger

- Hvis kildeenheden har en basforstærknings- eller equalizerfunktion, skal du deaktivere dem. Hvis disse funktioner er aktiveret, kan lyden blive forvrænget.
- I følgende situationer, bliver du nødt til at foretage BLUETOOTH-tilslutningen igen.
 - Strømmen på systemet er ikke aktiveret.
 - Strømmen på BLUETOOTH-enheden tændes ikke, eller BLUETOOTH-funktionen er deaktiveret.
 - BLUETOOTH-forbindelsen er ikke etableret.
- Hvis mere end en enhed, der er tilknyttet enheden, foretager afspilning, kan du kun høre lyden fra en af disse enheder.


Afslutning af BLUETOOTH-forbindelsen

Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen med en af de betjeningsmuligheder, der er angivet herunder.

- Betjen BLUETOOTH-enheden for at afbryde forbindelsen. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
- Sluk for BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for systemet.

Afspilningsindstillinger

Betjening af systemet ved brug af den medfølgende fjernbetjening

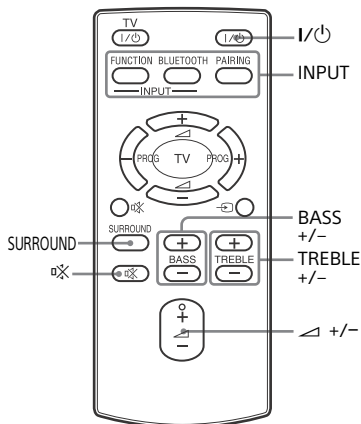

- 1 Tryk på I/O for at tænde systemet.
- 2 Tryk på FUNCTION flere gange for at vælge indgangskilden.

Indgangskilde Afspilningsudstyr

OPTICAL	Enhed, der er tilsluttet OPTICAL-stikket
COAXIAL	Enhed, der er tilsluttet COAXIAL-stikket
ANALOG	Enhed, der er tilsluttet ANALOG-stikkene

- 3 Juster lydstyrken ved at trykke på \triangle +/-.

Sådan afbrydes lyden

Tryk på \otimes .

Tip

- Lyden udsendes måske fra TV'ets højttaler. I denne situation skal du skrue helt ned til minimum for lyden fra TV'ets højttaler.

Opleve surroundeffekten

Dette system kan oprette multikanals surround-lyd.

Tryk på SURROUND. Hver gang du trykker på knappen, skifter surroundtilstanden mellem ON eller OFF. Når surroundtilstanden er aktiv, lyser SURROUND-indikatoren på lyd bjælken.

Justering af bas- og diskantniveauet

Du kan justere bas- og diskantniveauet.

Hvis du vil justere diskantniveauet, skal du trykke på TREBLE +/-.

Hvis du vil justere basniveauet, skal du trykke på BASS +/-.

Hvis bas eller diskant er indstillet til enten minimum eller maksimum, blinker indgangsimpulsindikatorerne på lyd bjælken.

Lytte til lyd ved lav lydstyrke (nattilstand)

Du kan lytte til lydeffekter, og du kan høre samtale tydeligt, selv ved lav lydstyrke (nattilstand). Nattilstand er kun tilgængelig for TV-programmer, der er kodet i Dolby, DVD og Blu-ray-diske™.

Sådan indstiller du nattilstand til ON


Tryk på og hold SURROUND nede, indtil COAXIAL-indikatoren på lydbjælken blinker to gange.

Sådan indstiller du nattilstand til OFF

Tryk på og hold SURROUND nede, indtil OPTICAL-indikatoren på lydbjælken blinker to gange.

Sådan betjener du et tilsluttet TV

Hvis du bruger et Sony-TV, dog uden at bruge dette system, kan du betjene dit Sony-TV, der er tilsluttet systemet, ved brug af knapperne med gult påtryk på fjernbetjeningen.

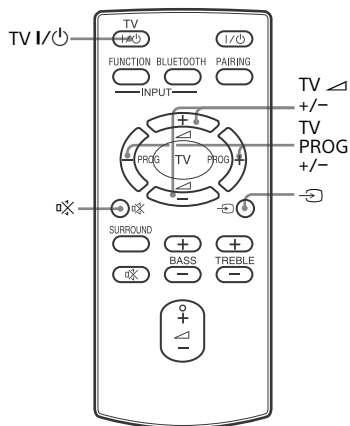



- 1** Tryk på TV I/⏻ for at tænde for TV'et.
- 2** Tryk på ⏻ for at vælge indgang.
- 3** Tryk på TV PROG +/- for at vælge en kanal.
- 4** Tryk på TV ▲ +/- for at justere lydstyrken.

Tryk på ⏻ for at slukke for TV-lyden.


Udskiftning af batteriet

Fjernbetjeningens arbejdsafstand forkortes, når batteriet bliver fladt. Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene enheden, skal batteriet udskiftes med et nyt litiumbatteri af typen CR2025.

1 Skub og hold på låsen på batteriholderen, og træk så batteriholderen ud.

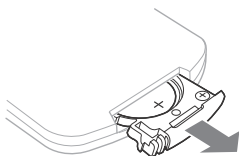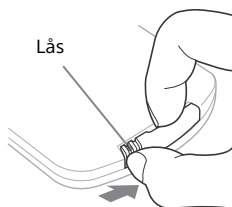

2 Udskift batteriet, så "+" vender opad, og skub derefter batteriholderen ind i åbningen.

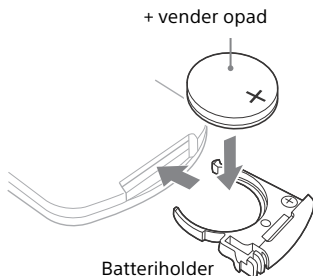

Bemærkninger

- Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid, skal batteriet tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
- Det brugte batteri skal straks bortskaffes. Litiumbatteriet skal opbevares uden for børns rækkevidde. Hvis batteriet sluges, skal du straks søge læge.
- Tør batteriet af med en tør klud for at sikre en god kontakt.
- Sørg for at vende batteriet korrekt, når du sætter det i.
- Du må ikke holde om batteriet med en metalpinset, da det kan forårsage en kortslutning.
- Brug af andre batterier end typen CR2025 kan medføre brand eller eksplosion.

FORSIGTIG

Der kan være fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Der må kun udskiftes med samme type eller en type, der svarer til.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen ved brug af systemet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet, før du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

POWER

Strømmen er ikke tændt.

- Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.

SOUND

Dolby Digital-lyden gengives ikke.

- Kontroller, at Blu-ray Disc, DVD osv. er optaget i Dolby Digital-formatet.
- Når du tilslutter Blu-ray Disc, DVD-afspilleren osv. til de digitale indgangsstik i dette system, skal du kontrollere lydindstillingen (indstillingerne for lydudgangen) på det tilsluttede udstyr.

Surroundeffekten kan ikke opnås.

- Afhængigt af indgangssignalet og indstillingen for lydfeltet fungerer behandlingen af surroundsound måske ikke effektivt. Surroundeffekten kan være hårfin, afhængigt af programmet eller disken.
- Hvis du tilslutter en Blu-ray Disc-afspiller eller en DVD-afspiller, der er kompatibel med surroundeffekten, fungerer systemets surroundeffekt måske ikke.

I denne situation skal du deaktivere surroundeffektfunktionen for det tilsluttede udstyr. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Kontroller forbindelsen af det digitale optiske kabel eller det lydkabel, der er tilsluttet systemet og TV'et (side 11, 12).
- Kontroller TV'ets lydudgang (side 15).
- Kontroller, om TV-lyden er indstillet til lav lydstyrke eller afbrudt midlertidigt (side 21).
- Kontroller, at det indgangsstik, der er tilsluttet til TV'et, er korrekt (side 20).

Lyden udsendes fra både systemet og TV'et.

- Sluk for lyden fra systemet eller TV'et.

Der kan ingen lyd eller kun en meget svag lyd høres fra det tilsluttede udstyr.

- Tryk på +, og kontroller lydstyrkeniveauet (side 20).
- Tryk på \times eller \triangle + for at annullere funktionen til afbrydelse af lyd (side 20).
- Kontroller, at der er valgt korrekt indgangskilde (side 20).
- Kontroller, at alle kabler og ledninger i systemet og tilsluttet udstyr er sat helt ind i stikkene.
- En subwoofer bruges til at producere baslyd. I tilfælde af indgangskilder, der indeholder meget små baslydskomponenter (f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden fra subwooferen være svær at høre.

BLUETOOTH

Der er ingen lyd.

- Sørg for, at dette system ikke er for langt væk fra BLUETOOTH-enheden, eller at dette system ikke modtager interferens fra et Wi-Fi-netværk eller andet trådløst 2,4 GHz-udstyr eller fra en mikrobølgeovn.
 - Kontroller, at BLUETOOTH-forbindelsen mellem dette system og BLUETOOTH-enheden er foretaget korrekt.
 - Tilknyt dette systemet og BLUETOOTH-enheden igen.
-

Lyden springer eller korrespondanceafstanden er for kort.

- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et Wi-Fi-netværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte væk fra sådanne kilder.
 - Fjern eventuelle forhindringer mellem dette system og BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
 - Find dette system og BLUETOOTH-enheden så nær ved som muligt.
 - Placer dette system på en anden måde.
 - Placer BLUETOOTH-enheden på en anden måde.
 - Skift Wi-Fi-frekvens for Wi-Fi router, computer osv. til 5 GHz bånd.
-

Tilknytning kan ikke foretages.

- Bring dette systemet og BLUETOOTH-enheden tættere sammen.

Lyden er ikke synkroniseret med billedet.

- Når du ser film, hører du måske lyden med en lille forsinkelse i forhold til billedet.
-

BLUETOOTH-forbindelsen kan ikke fuldføres.

- Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, er tændt og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
- BLUETOOTH-forbindelsen er blevet afbrudt. Foretag BLUETOOTH-tilslutningen igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Ret fjernbetjeningen mod midten af frontpanelet på lydbylken.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Udskift batteriet i fjernbetjeningen med et nyt, hvis det er fladt.
- Kontroller, at du vælger den rigtige indgang på fjernbetjeningen.

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt efter, at du har foretaget ovennævnte foranstaltninger, skal du nulstille systemet på følgende måde:

Brug knapperne på fjernbetjeningen til betjeningen.

1 Tryk på BASS +, ◀ – og TREBLE + i den rækkefølge inden for 3 sekunder.

Når du har kontrolleret ovenstående element og har løst eventuelle problemer, skal du tænde for systemet. Hvis du ikke kan finde årsagen til problemet, selv efter du har kontrolleret ovenstående elementer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Specifikationer

Formater, der understøttes af dette system

Følgende digitale indgangsformater understøttes af dette system.

Format	Understøttet/ ikke understøttet
Dolby Digital	○
Linear PCM 2ch 48 kHz eller mindre	○

Lydbjælke

Forstærkerafsnit

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front L + Front R: 7 watt + 7 watt
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Front L/Front R: 15 watt
(pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

Indgange

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

BLUETOOTH-afsnit

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation
version 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)

Udgang

BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 2

Maksimalt kommunikationsområde

Synslinje ca. 10 m¹

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd
(2.4000 GHz-2.4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler^{*2}

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

Understøttet codec^{*3}
SBC^{*4}

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz-20.000 Hz
(Samplingfrekvens 44,1 kHz)

^{*1} Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som forhindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, operativsystem, softwareprogram osv.

^{*2} BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

^{*3} Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

^{*4} Underbånds-codec

Fronthøjttalerenhed

Højttalersystem

2-vejs højttalersystem, akustisk afbrydelse

Højttalerenhed

Woofers: 25 mm × 120 mm
Tweeters: 38 mm
keglemembran

Nominel impedans

4 ohm

Strømkraft

220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbrug

Tændt: 20 watt
Standbytilstand: 0,5 watt
eller mindre

Mål (ca.)

940 mm × 83 mm × 70 mm
(med standere)
940 mm × 71 mm × 69 mm
(uden standere)

Vægt (ca.)

1,7 kg

Subwoofer

UDGANGSEFFEKT (reference)
30 watt (pr. kanal ved 8 ohm,
100 Hz)

Højttalersystem
Subwoofer, basrefleks

Højttalerenhed
130 mm keglemembran

Nominel impedans
8 ohm

Mål (ca.)
170 mm × 245 mm × 300 mm
(b/h/d)

Vægt (ca.)
2,7 kg

Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.

Indeks

Symboler

☒ 10

△ 10

B

BLUETOOTH 5, 16

D

Digitalt optisk kabel 11

DVD-afspiller 11

F

Fjernbetjening
betjening 10

M

Montering 13

N

Nulstil 24

P

Placering af systemet 13

T

Tilslutning af
TV 11

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (DK)



* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 * (2)