

Micro HI-FI Component System

Bruksanvisning	SE
Bruksanvisning	DK

CMT-EH10

© 2005 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/

VARNING

Utsætt inde den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand eller elstötter.


Se till att inte anlæggningens ventilationshul tæcks for af tædninger, borddukar, gardiner eller liknende, eftersom det kan medfora risk for brand. Ståll heller aldrig tænda stearinljus ovæpâ anlæggningen.

Ståll aldrig vâtskefylde behållere som f.eks. blomvæser ovæpâ anlæggningen, eftersom det kan leda til brand eller elstøtter.

Anslut anlæggningen til ett lättåtkomligt vâggtag. Om anlæggningen skulle bete sig på något onormalt sâtt så dra genast ut stæckkontakten ur vâggtaget.

Installera inte anlæggningen i ett sløst utrymme som f.eks. i en bokhylla eller inuti ett skåp.

Utom för kunder i USA och Canada



Denna apparat är klassificerad som en laserapparat av KLASS 1. Denna markering sitter på baksidan.



Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sopsamlingsstjänst eller affären där du köpte varan. Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll


Notering om DualDiscs

En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning på en sida och digital ljudinspelning på andra sidan. Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer Compact Disc (CD)-standarden kan det dock hända att den inte går att spela i den här brännaren.

Ljud-CD-skivor som kodats med upphovsrättsteknologi

Den här produkten har tillverkat för uppspelning av skivor som följer standarden Compact Disc (CD). Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med upphovsrättsgenar. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den här produkten.

Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

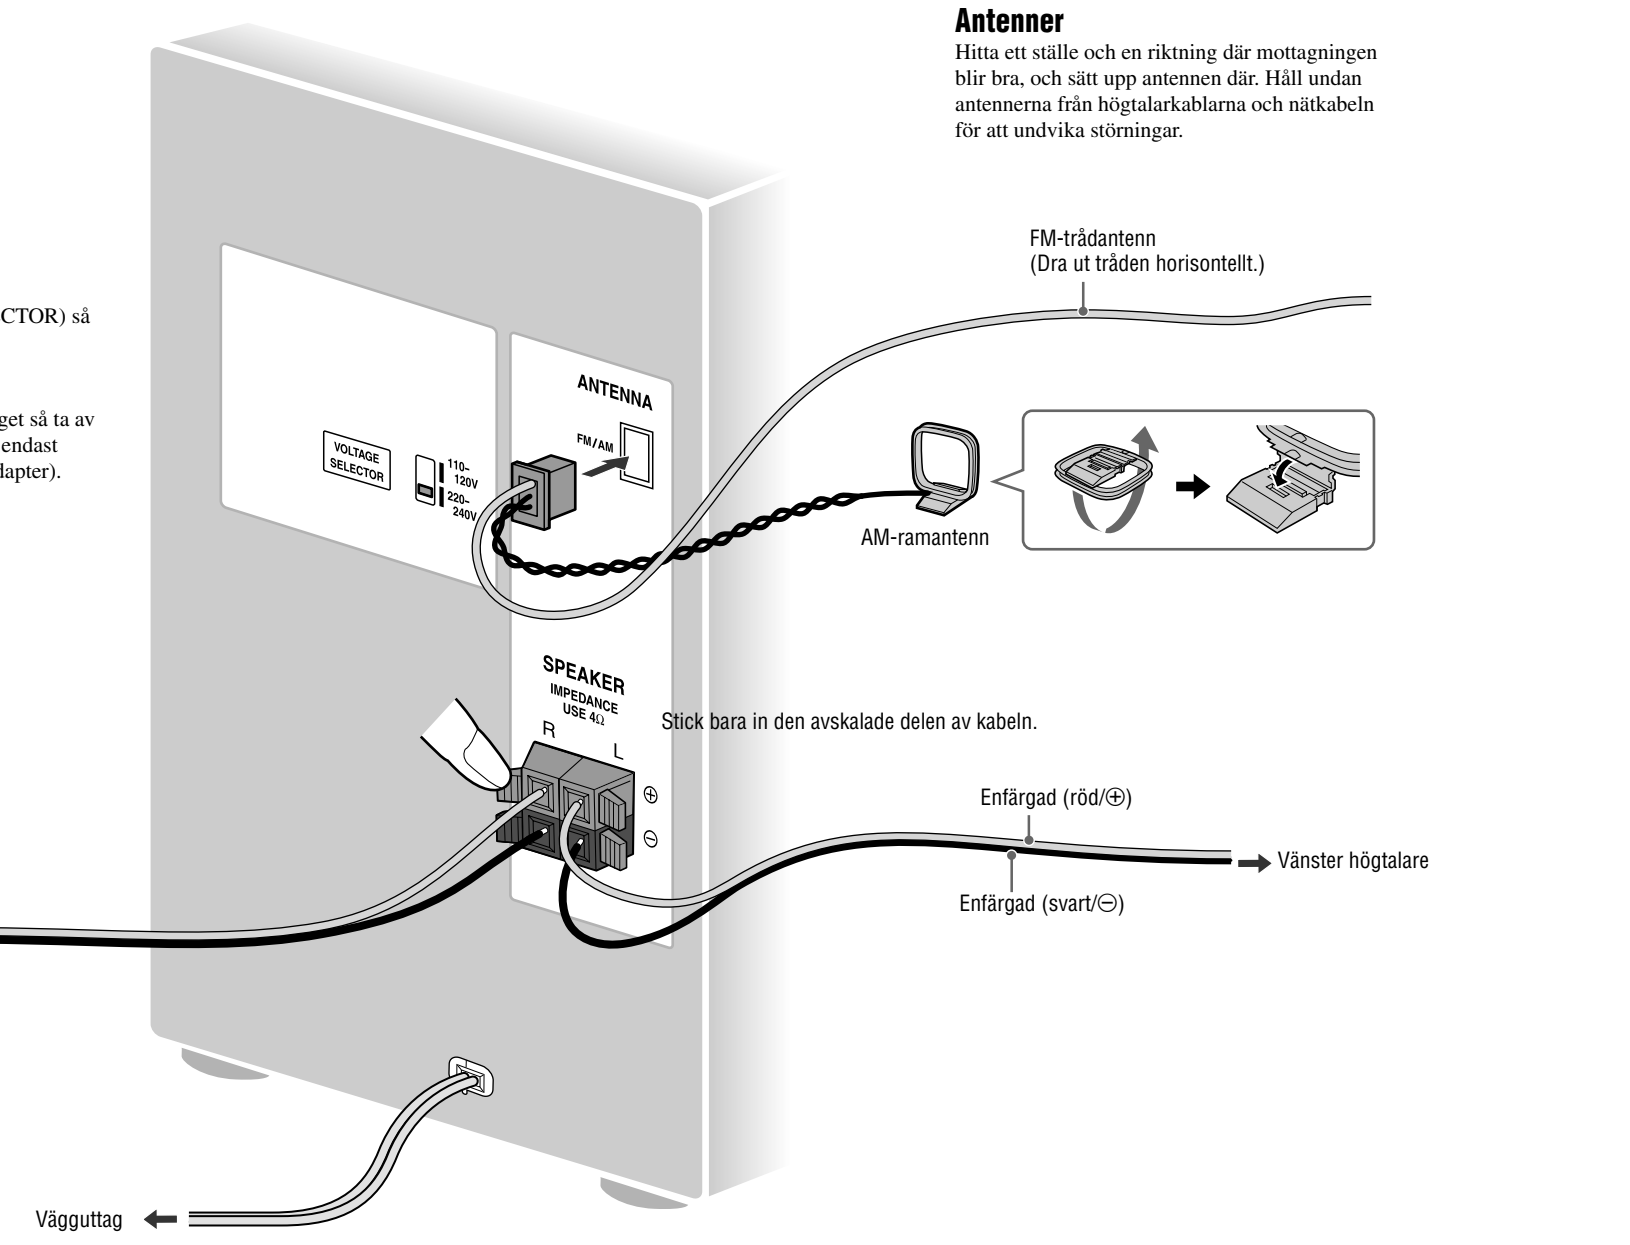

Micro HI-FI Component System

Bruksanvisning	DK
-----------------------	-----------

CMT-EH10

© 2005 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.


Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tildækkes med aviser, dug, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændte stearinlys på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.

Tilslut apparatet til en lettilgængelig stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget unormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.

Undtagen for kunder i USA og Canada



Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet.



Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og opbejldning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens resourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos

myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende ekstrastyrer: Fjernbetjening

Bemærkninger om DualDiscs


En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digital lydindhold på den anden. Da materialet på lyd siden indtilfælle ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret


Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op. Hold antennevækk fra højttalere og ledning for at undgå, at der opfanges støj.

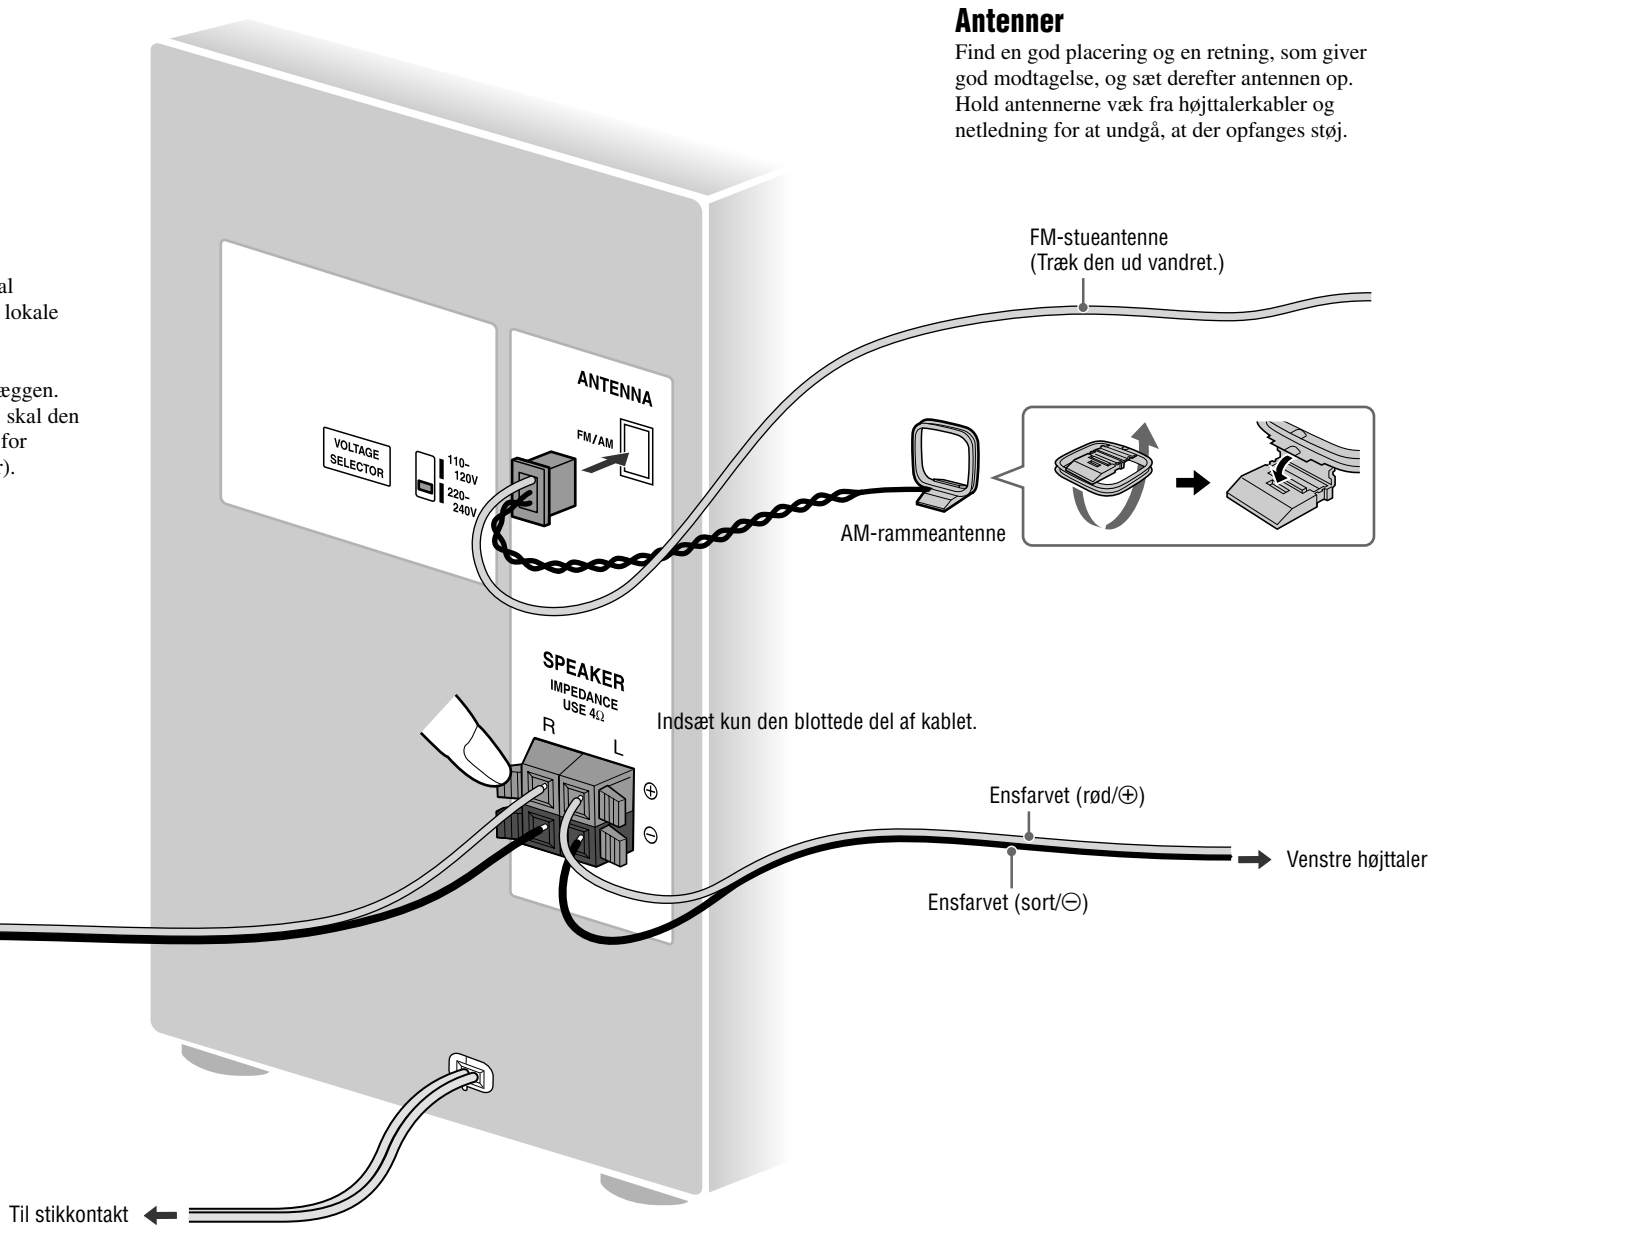

Grundläggande användningssätt

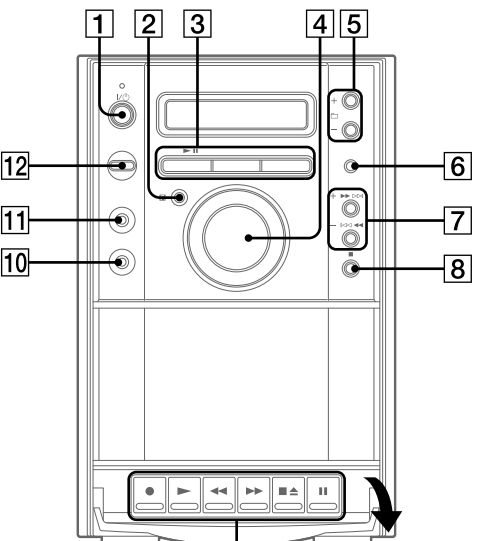

Justering av ljudet

För att justera volymen
Tryck på VOLUME +/- på fjärrkontrollen (eller vrid på VOLUME-kontrollen på anläggningen) [4].

För att lyssna på ljud effekter

För att Tryck på
Skaas ett mer dynamiskt ljud (Dynamic Sound Generator X-tra)
Ställ in EQ [7] på fjärrkontrollen.

Öppna locket till kassettdelen.

Spela en CD/MP3-skiva

1 Gå över till CD-låget.
Tryck på CD på fjärrkontrollen (eller upprepad gång på FUNCTION) [3].
2 Lågg i en skiva.
Tryck på ▲PUSH OPEN/CLOSE på anläggningen och lägg i en skiva med etikettsidan vänd uppåt i CD-facket.
Stäng CD-facket igen genom att trycka på ▲PUSH OPEN/CLOSE på anläggningen.

3 Starta spölingen.
Tryck på ► (spöling) [9] (eller på CD►II (spöling/paus) [3] på anläggningen).

För att Tryck på
Pausa spölingen [1] (paus) [9] på fjärrkontrollen (eller på CD►II [3] på anläggningen). Tryck en gång till på knappen för att återuppta spölingen.
Stoppa spölingen [■] (stopp) [8].
Välja mapp på en MP3-skiva [⇐] +/- [5].
Välja spår eller fil [◀▶▶▶] (hopp bakåt/framåt) på fjärrkontrollen (◀◀◀▶▶▶ [7] på anläggningen).
Hitta ett visst ställe i ett spår eller fil [HJ] ◀▶▶▶ (snabbsökning bakåt/framåt) [7] (intryckt under spölingens gång, och släpp knappen på önskat ställe).
Välja upprepad spöling [REPEAT] [14] på fjärrkontrollen upprepad gång tills "REP" eller "REPI" tänds på displayen.

För att byta spelsätt
Tryck upprepad gång på PLAY MODE [16] på fjärrkontrollen medan CD-spelaren är i stoppläge. Det går att välja vanlig spöling (▶) för alla MP3-filer i mappen på skivan, slumpspöling ("SHUF" eller "SHUF") eller programmerad spöling ("PGM").
* Vid avspöling av CD-DA-skivor fungerar [SHUF] på samma sätt som SHUF.

Att observera när fjärrkontrollen används
* Val normal användning täcker batterierna i en eller två R6-batterier (størlek AA, medföljer ej) med [■] sidan först och polerna vända på nedanstående sätt.
* Val av spöling eller fil på skivan upprepas upp till 8 gånger.
* "REP" betyder att det nuvarande spåret eller den nuvarande filen upprepas ånda tills man stänger av uppreppningen igen.

Att observera när man spelar MP3-skivor
* Uppas att lägga in ett sorterat spår eller flera olika mappar på skivor som innehåller MP3-filer.
* Mappor som inte innehåller några MP3-filer hoppas över.
* MP3-filerna spelas upp i den ordning de är inspelade på skivan.
* Den här anläggningen kan bara spela MP3-filer med filslåget "MP3".
* Om det finns filer på skivan som har fylltegnen "MP3" men som faktiskt inte är några MP3-filer, kan det hända att det mata ut störningar i högtalarna eller att det blir tyst på anläggningen.
* Maximalt antal:
- mappar är 150 (inklusive rotmappen).
- MP3-filer är 255.
- MP3-filer och mappar sammanlagt per skiva är 256.
mappnavner (för filerna trädnamnet) är 8.
* Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters MP3-kodnings/avkodningskvar, inspelningsapparater och inspölingsmedel. Om du möjligheten spela en inkompatibel MP3-skiva kan det hända att det uppstå störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela upp.


För att ställa klockan
1 Slå på I/O (strömbytare) [1].
2 Gå över till klockinställningslåget.
Tryck på CLOCK/TIMER SET [13] på fjärrkontrollen. Om det nuvarande funktionsläget visas på displayen så tryck upprepad gång på [◀▶▶▶] [7] på fjärrkontrollen för att ställa in klockan, och tryck sedan på ENTER [15] på fjärrkontrollen.
3 Ställ klockan.
Tryck upprepad gång på [◀▶▶▶] [7] på fjärrkontrollen för att ställa in timtalet, och tryck sedan på ENTER [15] på fjärrkontrollen. Gör på samma sätt för att ställa in minuttalet. Klockinställningen försvinner om man drar ut stickkontakten ur väggtaget eller det blir strömavbrott.

Att observera angående upprepad spöling
* Alla spår eller filer på skivan upprepas upp till 8 gånger.
* "REP" betyder att det nuvarande spåret eller den nuvarande filen upprepas ånda tills man stänger av uppreppningen igen.

Att observera när man spelar multisektion-skivor
* Om du vill börja med en CD-DA-session (eller MP3-session) uppladdas den som en CD-DA-skiva (respektive MP3-skiva), och skivan fortsätter att spela fram till nästa session.
* Skivor med blandad CD-format uppladdas som CD-DA-skivor (ljudskivor).

Val av musikälla
Tryck på någon av följande knappar (eller tryck upprepad gång på FUNCTION) [3].
För att välja Tryck på
CD-spelaren [CD] [3] på fjärrkontrollen.
Radion [TUNER/BAND] [3].
Kassettdöcket [TAPE] [3] på fjärrkontrollen.
En annan komponent* [FUNCTION] [3] upprepad gång tills "AUDIO IN" tänds på displayen.
* Om komponenten är försedd med en AVLS-funktion (Automatic Volume Limiter System) eller BASS BOOST-funktion så stäng av den funktionen för att undvika att ljudet i högtalarna blir förvringt.

Grundläggande betjening

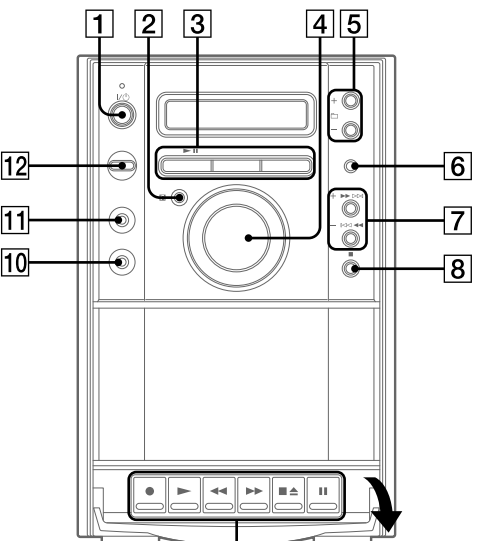

Justering av lyden

Sådan justeres ljudstyrken
Tryk på VOLUME +/- på fjernbetjeningen (eller drej på VOLUME-knappen på apparatet) [4].

Sådan tilføjes en lydeffekt

For at Skal du trykke på
Generer en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra)
Indstille lydeffekten EQ [7] på fjernbetjeningen.

Åbn låget til båndskuffen.

Afspilning af en CD/MP3-disk

1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD på fjernbetjeningen (eller flere gange på FUNCTION) [3].
2 Læg en disk.
Tryk på ▲PUSH OPEN/CLOSE på apparatet, og placer en disk med etiketten opad i CD-rummet.
Tryk igen på ▲PUSH OPEN/CLOSE på apparatet for at lukke CD-rummet.

3 Start afspölingen.
Tryk på ► (afspil) [9] (eller CD►II (afspil/pause) [3] på apparatet).


För att Tryck på
Stoppa afspölingen [■] (stopp) [8].
Vælg en mapp på en MP3-disk [⇐] +/- [5].
Vælg et musiknummer eller en fil [◀▶▶▶] (gå tilbage/gå fremad) på fjernbetjeningen (◀◀◀▶▶▶ [7] på apparatet).
Find et punkt i et musiknummer eller en fil [HJ] ◀▶▶▶ (tilbage/hurtigt fremad) mode [7] under afspölingen, og slip den ved det ønskede punkt.
Vælg gentaget afspöling [REPEAT] [14] på fjernbetjeningen flere gange, indtil "REP" eller "REPI" vises.

Sådan ændres afspölingsstanden
Tryk flere gange på PLAY MODE [16] på fjernbetjeningen, mens afspöleren er standst. Du kan vælg normal afspöling (▶) for alle MP3-filer i mappen på disken, eller afspöling i tilfældig rækkefølge ("SHUF" eller "SHUF") eller programmeret afspöling ("PGM").
* Når en CD-DA-disk afspilles, har [SHUF]-afspöling den samme funktion som SHUF-afspöling.
Bemærkninger om gentaget afspöling
* Alle numre eller filer på en disk afspöles igen op til fem gange.
* "REP" angiver, at afspölingen af et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper den.
Bemærkninger om afspöling af MP3-diske
* Udvald at gemme andre typer musiknumre eller filer eller uønskede mapper på en disk, som indeholder MP3-filer.
* Mappor som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
* MP3-filer afspöles i den rækkefølge, som de optages på disken.
* Anlægget kan kun afspöle MP3-filer, som har filtypenavn "MP3".
* Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavn "MP3", men som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan opstå funktionsfejl.
* Det maksimale antal:
- mappor er 150 (inklusive rotmappen).
- MP3-filer er 255.
- MP3-filer og mappor, som kan rummes på en enkelt disk, er 256.
- mappenavne (træstrukturen for filer) er otte.
* Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/afkoding kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspöles.
Bemærkninger om afspöling af multisektion-diske
* Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3-session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og afspölingen fortsætter, indtil en anden session findes.
* En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk (lyddisk).

Valg af en musikkilde
Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på FUNCTION) [3].
For at vælg Skal du trykke på
CD [CD] [3] på fjernbetjeningen.
Tuner [TUNER/BAND] [3].
Kassettdækl [TAPE] [3] på fjernbetjeningen.
Komponent* (tilsluttet med et lyd-kabel) [FUNCTION] [3] flere gange, indtil "AUDIO IN" vises.

Før anlægget tages i brug

Sådan bruges fjernbetjeningen
Skub låget til batteriummet til side, og fjern det [16], og indsæt derefter de to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger ikke) med enden mærket [■] først, så de passer til polerne som vist nedenfor.

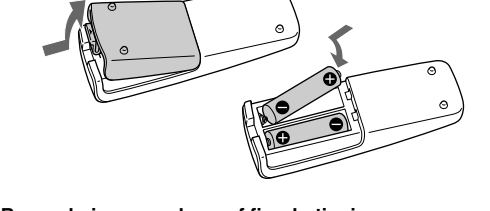

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
* Ved normal brug bør batterierne holde i ca. seks måneder.
* Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilekage og korrosion.

Sådan indstilles uret
1 Tænd for anlægget.
Tryk på I/O (strøm) [1].
2 Vælg indstillingsfunktion for ur.
Tryk på CLOCK/TIMER SET [13] på fjernbetjeningen. Hvis den aktuelle funktion vises på displayet, skal du trykke flere gange på [◀▶▶▶] [7] på fjernbetjeningen for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på ENTER [15] på fjernbetjeningen.
3 Indstil klokkeslættet.
Tryk flere gange på [◀▶▶▶] [7] på fjernbetjeningen for at indstille timetallet, og tryk på ENTER [15] på fjernbetjeningen. Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
Indstillingen af uret mistes, hvis du trækker stikket ud af stikkontakten, eller hvis du er opad strømsvigt.

Valg af en musikilde
Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på FUNCTION) [3].
For at vælg Skal du trykke på
CD [CD] [3] på fjernbetjeningen.
Tuner [TUNER/BAND] [3].
Kassettdækl [TAPE] [3] på fjernbetjeningen.
Komponent* (tilsluttet med et lyd-kabel) [FUNCTION] [3] flere gange, indtil "AUDIO IN" vises.

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
* Ved normal brug bør batterierne holde i ca. seks måneder.
* Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilekage og korrosion.

Sådan indstilles uret
1 Tænd for anlægget.
Tryk på I/O (strøm) [1].
2 Vælg indstillingsfunktion for ur.
Tryk på CLOCK/TIMER SET [13] på fjernbetjeningen. Hvis den aktuelle funktion vises på displayet, skal du trykke flere gange på [◀▶▶▶] [7] på fjernbetjeningen for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på ENTER [15] på fjernbetjeningen.
3 Indstil klokkeslættet.
Tryk flere gange på [◀▶▶▶] [7] på fjernbetjeningen for at indstille timetallet, og tryk på ENTER [15] på fjernbetjeningen. Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
Indstillingen af uret mistes, hvis du trækker stikket ud af stikkontakten, eller hvis du er opad strømsvigt.

Valg af en musikkilde
Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på FUNCTION) [3].
For at vælg Skal du trykke på
CD [CD] [3] på fjernbetjeningen.
Tuner [TUNER/BAND] [3].
Kassettdækl [TAPE] [3] på fjernbetjeningen.
Komponent* (tilsluttet med et lyd-kabel) [FUNCTION] [3] flere gange, indtil "AUDIO IN" vises.

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
* Ved normal brug bør batterierne holde i ca. seks måneder.
* Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilekage og korrosion.

Sådan ændres afspölingsstanden
Tryk flere gange på PLAY MODE [16] på fjernbetjeningen, mens afspöleren er standst. Du kan vælg normal afspöling (▶) for alle MP3-filer i mappen på disken, eller afspöling i tilfældig rækkefølge ("SHUF" eller "SHUF") eller programmeret afspöling ("PGM").
* Når en CD-DA-disk afspilles, har [SHUF]-afspöling den samme funktion som SHUF-afspöling.
Bemærkninger om gentaget afspöling
* Alle numre eller filer på en disk afspöles igen op til fem gange.
* "REP" angiver, at afspölingen af et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper den.
Bemærkninger om afspöling af MP3-diske
* Udvald at gemme andre typer musiknumre eller filer eller uønskede mapper på en disk, som indeholder MP3-filer.
* Mappor som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
* MP3-filer afspöles i den rækkefølge, som de optages på disken.
* Anlægget kan kun afspöle MP3-filer, som har filtypenavn "MP3".
* Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavn "MP3", men som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan opstå funktionsfejl.
* Det maksimale antal:
- mappor er 150 (inklusive rotmappen).
- MP3-filer er 255.
- MP3-filer og mappor, som kan rummes på en enkelt disk, er 256.
- mappenavne (træstrukturen for filer) er otte.
* Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/afkoding kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspöles.
Bemærkninger om afspöling af multisektion-diske
* Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3-session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og afspölingen fortsætter, indtil en anden session findes.
* En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk (lyddisk).

Valg af en musikkilde
Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på FUNCTION) [3].
For at vælg Skal du trykke på
CD [CD] [3] på fjernbetjeningen.
Tuner [TUNER/BAND] [3].
Kassettdækl [TAPE] [3] på fjernbetjeningen.
Komponent* (tilsluttet med et lyd-kabel) [FUNCTION] [3] flere gange, indtil "AUDIO IN" vises.

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
* Ved normal brug bør batterierne holde i ca. seks måneder.
* Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilekage og korrosion.

Lyssna på radio

1 Vælg "FM" eller "AM".
Tryck upprepad gång på TUNER/BAND [3].
2 Vælg stationsinställningsläget.
Tryck upprepad gång på TUNING MODE [16] på fjärrkontrollen tills "AUTO" tänds på displayen.
3 Ställ in önskad station.
Tryck på +/- på fjärrkontrollen (eller på TUNING + eller - på anläggningen) [7]. Sökingen avbryts automatiskt så fort en station är inställd. Om den inställda stationen erbjuder RDS-tjänster visas stationsnamnet på displayen.

Tips
För att avbryta den automatiska avsökningen trycker man på [■] (stopp) [8].

För att ställa in en station med svag signal
Tryck upprepad gång på TUNING MODE [16] på fjärrkontrollen tills "MANUAL" tänds på displayen, och tryck sedan upprepad gång på +/- på fjärrkontrollen (eller på TUNING + eller - på anläggningen) [7] för att ställa in önskad station.

Om det brusar när du lyssnar på en svag FM-station som sänder i stereo
Tryck upprepad gång på FM MODE [16] på fjärrkontrollen tills "MONO" tänds på displayen för att stänga av stereomottagningen.

Spela en kasset

Använd knapparna på anläggningen för dessa manövrer.
1 Gå över till kassettdöcket.
Tryck upprepad gång på FUNCTION (eller tryck på TAPE på fjärrkontrollen) [3].

2 Sätt in en kassett.
Tryck på [■] (stopp/utmatning) [9] på anläggningen och sätt i kassetten i kassetthållaren. Kontrollera att bandet inte är slakt, eftersom det då finns risk att bandet eller kassettdöcket blir skadat.

3 Starta spölingen.
Tryck på ► (spöling) [9] på anläggningen.

För att Tryck på
Pausa spölingen [1] (paus) [9] på anläggningen. Tryck en gång till på knappen för att återuppta spölingen.

Stoppa spölingen [■] (stopp/utmatning) [9] på anläggningen.
Snabbspöla bakåt eller framåt* [◀▶▶▶] [9] på anläggningen.

* Gåns inte att trycka på [■] (stopp/utmatning) [9] på anläggningen efter det att bandet har spelats helt till början eller slutet.

Observera
Stäng inte av anläggningen under pågående spöling eller inspelning.

Ändring av vad som visas på displayen

För att byta Tryck på
Informationen [DISPLAY] [6] upprepad gång medan anläggningen är påslagen på displayen [1].

Visioneringsläget [DISPLAY] [6] medan anläggningen (klockan) [1] är avstängd*. Klockan visas i 8 sekunder.

* Det går t.ex. att se CD/MP3-skivainformation som spårnummer eller filnamnet eller mappens namn under vanlig spöling, eller den totala spölingstiden för MP3-skivor.
* Den totala spölingstiden för MP3-skivor.
* Den återstående spölingstiden för varje skiva och MP3-filer.
* Följande information visas inte på rätt sätt:
- den följande spölingstiden för MP3-filer som är kodade med variabelt bitrat (VBR).
- mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 Nv1, Nv2 eller det utvidgade formatet Joliet.
* Följande information visas:
- ID3 tag-information för MP3-filer med ID3-tag version 1 eller version 2.
- Upp till 15 tecken i ID3-tag-informationen visad med stora bokstäver (A till Z), siffror (0 till 9), och symboler

