

# Micro HI-FI Component System

Betjeningsvejledning  
CMT-BX70DBI



http://www.sony.net/

## ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, dage, gardiner el.lign.  
Anbring ikke åben ild som f.eks. tændte stearinlys på enheden.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden. Monter ikke apparatet et indelukket sted som f.eks. et bogskab eller et indbygget skab.  
Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks afbryde lysnetstikket fra stikkontakten.


Udsæt ikke batterier eller enheden med batterier sat i for kraftig varme som f.eks. sollys, åben ild el. lign.

## FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter med dette produkt forøger risiko for øjenskade.

Et for kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

## Undtagen for kunder i USA og Canada



Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Denne mærket sider på bagsiden.



**Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).**

Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.  
Gælder for følgende tilbehør: Fjernbetjening



**Kassering af opbrugte batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).**



Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at batteriet, der leveres med dette produkt, ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.  
På produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning til et



indbygget batteri, dette batteri kun udskiftes af fagfolk.  
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet ved slutningen af dets levetid indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.  
For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet tages sikkert ud af produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af opbrugte batterier.  
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

## Bemærkning om DualDiscs

En DualDisc er en disk med to sider, som forener optaget DVD-materiale på den ene side med digitalt lydmateriale på den anden side. Da lydmaterialen ikke opfylder Compact Disc (CD) -standarden, garanteres afspilning på dette produkt dog ikke.

## Musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret




Dette produkt er designet til at afspille diske, der opfylder CD-standard (Compact Disc). Nogle pladeselskaber er begyndt at markedsføre musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på at der blandt disse kan være nogle, som ikke følger CD-standard og ikke kan afspilles på dette produkt.

iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive indehavere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

## Grundlæggende betjening

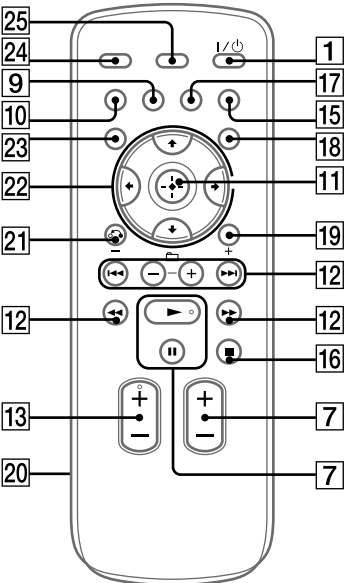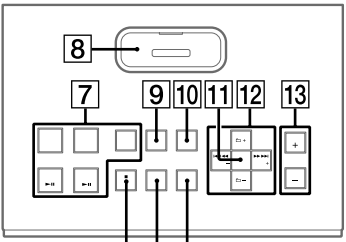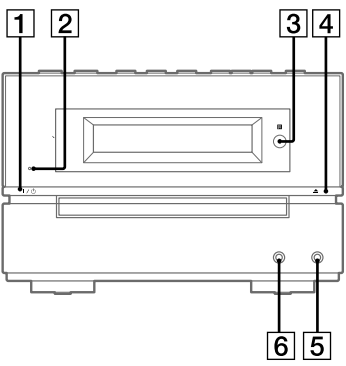


### Bemærkninger

- Hvis dit land eller region ikke understøtter DAB-radio, vises "No Service".
- Tryk ikke på nogen knapper på enheden eller fjernbetjeningen under automatisk DAB-søgning. Hvis søgningen afbrydes, skal du køre automatisk DAB-søgning igen.
- Hvis du flytter til et andet område, skal du gentage lagring af stationerne for dit nye område.
- Denne procedure sletter alle tidligere gemte forvalg.
- For DAB-antennens stik trækkes ud, skal du kontrollere, at systemet er slukket, så din egne DAB-indstillinger bevares.
- Denne tuner understøtter ikke dataservice.


### Sådan bruges iPod

Sæt en iPod dock-adapter ind i enhedens stik **[8]** for brug.

For nærmere oplysninger om de medfølgende iPod dock-adaptere, henvises der til vejledningen til dock-adapteren.

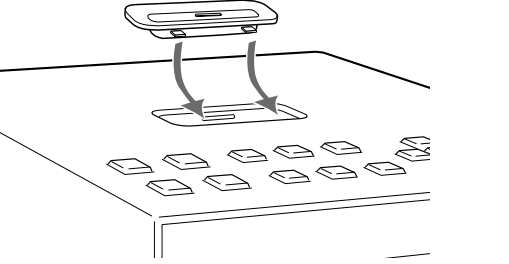

iPod dock-adapteren tages ud ved at skubbe den op med en fingernagel eller en flad genstand i adapterens åbning.

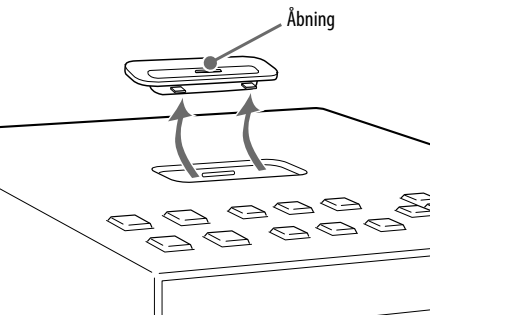

## Justere lyden

### Sådan justeres lydstyrken

Tryk på VOLUME +/- (eller VOL +/- på enheden) **[13]**.

### Sådan tilføjes en lydeffekt


For at	Tryk på
Frembringe en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra)	EQ <b>[15]</b> gentagne gange for at vælge "BASS" eller "TREBLE", og tryk derefter gentagne gange på +/- <b>[12]</b> for at justere niveauet.

I denne vejledning forklares hovedsagelig betjening med fjernbetjeningen, men den samme betjening kan også udføres med de knapper på enheden, der har de samme eller lignende navne.

## Før systemet bruges

### Sådan bruges fjernbetjeningen

Skyd låget til batterirummet **[20]** til side og tag det af. Sæt de to medfølgende R6 (størrelse AA) -batterier i med **[21]** enden først, så polariteten bliver som vist nedenfor.

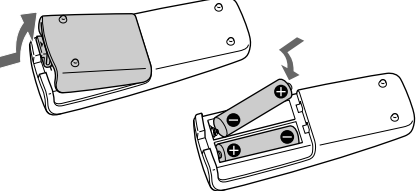

### Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen

- Ved normal brug holder batterierne i ca. seks måneder.
- Bland ikke gamle og nye batterier, og bland ikke forskellige typer batterier.
- Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal batterierne tages ud for at undgå skade fra batterileklage og tæring.

### Sådan indstilles uret


Brug knapper på fjernbetjeningen til at indstille uret.

- 1 Tænd systemet.  
Tryk på I/⏻ (strøm) **[1]**.
- 2 Vælg indstilling af ur.  
Tryk på TIMER MENU **[18]**. Hvis den aktuelle indstilling vises på displayet, skal du trykke gentagne gange på **[4]** for at vælge "CLOCK SET?", og derefter trykke på **[11]** (indfør) **[11]**.
- 3 Indstil tiden.  
Tryk gentagne gange på **[4]** for at indstille timen, og tryk derefter på **[11]** (indfør) **[11]**. Indstil minuttet på samme måde.  
Indstillingerne af uret går tabt, hvis strømledningen trækkes ud eller i tilfælde af strømsvigt.  
For at vise uret, når systemet er slukket, skal du trykke på DISPLAY **[25]**. Uret vises i ca. 8 sekunder.

### Sådan køres automatisk DAB-søgning

Når du tænder systemet for første gang, efter du har købt det, starter automatisk DAB-søgning af sig selv, og der laves en liste over tilgængelige programmer. Gå frem som beskrevet nedenfor, hvis du vil køre automatisk DAB-søgning igen.

- 1 Tryk på DAB AUTO SCAN **[14]** på enheden. "Auto Scan?" og "Push Enter" vises.
- 2 Tryk på **[11]** (indfør) **[11]**. Søgning begynder. "\*\*\*\*\*" vises. Alt efter den DAB-service der er tilgængelig i dit område, kan søgningen tage nogle minutter.



Når søgningen er gennemført, laves der en liste over tilgængelige programmer.

### Bemærkninger om afspilning af MP3-diske

- Gem ikke andre typer filer eller unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.
- Mapper, der ikke har nogen MP3-filer, springes over.
- MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de er optaget på disken.
- Systemet kan kun afspille MP3-filer, der har filtypenavnet ".MP3".
- Hvis filer på disken har filtypenavnet ".MP3", men ikke er MP3-filer, kan der komme støj fra enheden, eller der kan opstå funktionsfejl.
- Det maksimale antal:
  - mapper er 255 (inklusive rodmappen).
  - MP3-filer er 511.
  - MP3-filer og mapper, som en enkelt disk kan indeholde, er 512.
  - mappeniveauer (træstrukturen for filer) er 8.
- Det garanteres ikke, at systemet er kompatibelt med al MP3-software, alle optageenheder og alle optagemidder. Inkompatible MP3-diske kan støj, deres lyd kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.


### Bemærkninger om afspilning af multisession-diske

- Hvis disken begynder med en CD-DA (eller MP3) -session, genkendes den som en CD-DA (eller MP3) -disk, og andre sessioner afspilles ikke.
- En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA (lyd) -disk.

## Lytte til radioen

For du kan modtage DAB, skal du gennemføre automatisk DAB-søgning (se "For systemet bruges").

- 1 Vælg "TUNER DAB", "TUNER FM" eller "TUNER AM".  
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/- (eller FUNCTION på enheden) **[7]**. Du kan også vælge DAB direkte ved at trykke på DAB **[14]** på enheden.
- 2 Vælg tuning-indstilling.  
Tryk gentagne gange på TUNING MODE **[10]**, indtil "AUTO" vises.
- 3 Stil ind på den ønskede station.  
Tryk på +/- (eller TUNE +/- på enheden) **[12]**. Søgning stander automatisk, når der er stille ind på en station, og derefter vises "TUNED" og "STEREO" (kun for stereoprogrammer).



Når du stiller ind på en DAB-station eller en FM-station, der har RDS-service, vises servicenavnet eller stationsnavnet på displayet.

### Sådan standses automatisk søgning (kun FM/AM-bånd)

Tryk på **[16]** (stop) (eller **[16]**/CANCEL på enheden) **[16]**.

**Sådan stilles ind på en station med et svagt signal (kun FM/AM-bånd)**  
Hvis "TUNED" ikke vises, og søgningen ikke standser, skal du trykke gentagne gange på TUNING MODE **[10]**, indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder, og derefter trykke gentagne gange på +/- (eller TUNE +/- på enheden) **[12]** for at stille ind på den ønskede station.

### Sådan mindses atmosfæriske forstyrrelser på en svag FM-stereostation


Tryk gentagne gange på FM MODE **[9]**, indtil "MONO" vises, for at slå stereomodtagelse fra.

### Bemærkninger om at lytte til DAB-stationer

- Når du stiller ind på en DAB-station, kan det tage nogle sekunder, før du hører lyden.
- Første service modtages automatisk, når sekunder service slutter.

## Afspille iPod'en

- 1 Vælg iPod-funktionen.  
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/- (eller FUNCTION på enheden) **[7]**.
- 2 Sæt iPod'en på.

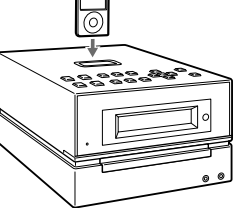

- 3 Start afspilning.  
Tryk på **[16]** (afspil) (eller iPod **[16]** (afspil/pause) på enheden) **[7]**.

**Sådan betjenes iPod'en**  
Du kan betjene din iPod med følgende knapper på fjernbetjeningen eller enheden.

For at	Tryk på
Hold pause i afspilningen	<b>[16]</b> (pause) (eller iPod <b>[16]</b> (afspil/pause) på enheden) <b>[7]</b> eller <b>[16]</b> (stop) <b>[16]</b> .
Rulle op/med i iPod-menuerne	<b>[4]</b> / <b>[12]</b> . Du kan rulle op og ned i iPod-menuerne næsten på samme måde som klikkult-betjeningen på iPod eller træk op/med-betjeningen på iPod touch.
Vælg et spor eller et kapitel i en lydbyg/podcast	<b>[14]</b> / <b>[12]</b> (gå bagud/gå fremad) <b>[12]</b> . For at rykke frem eller tilbage skal du holde knappen nede.
Vælg det udvalgte punkt	<b>[12]</b> / <b>[11]</b> (indfør) (eller ENTER på enheden) <b>[11]</b> . Du kan vælge det udvalgte punkt næsten på samme måde som med centerknappen på iPod eller touch-betjeningen på iPod touch.

For at	Tryk på
Finde et sted i et spor eller et kapitel i en lydbyg/podcast	<b>[14]</b> (ryk tilbage/ryk frem) <b>[12]</b> under afspilning, og slip knappen ved det ønskede sted.
Vende tilbage til den foregående menu eller vælg en menu	<b>[12]</b> (vend tilbage) <b>[12]</b> . Du kan vende tilbage til den foregående menu eller vælge en menu næsten på samme måde som med Touch-knappen på iPod eller touch-betjeningen på iPod touch.

### Sådan bruges systemet som en batterioplader

Du kan bruge systemet som en batterioplader til iPod'en, både når systemet er tændt og slukket.  
Opladning begynder, når iPod'en sættes på enhedens stik **[8]**. Status for opladning vises på iPod-displayet. Se brugervejledningen til din iPod for nærmere oplysninger.

### Sådan standses opladning af iPod'en

Tag iPod'en af. Hvis du standser opladning af iPod'en, når systemet er slukket, skal du trykke på DISPLAY **[25]**, indtil uret forsvinder fra displayet.

### Bemærkninger

- Når du sætter iPod'en på eller tager den af, skal iPod'en holdes i den samme vinkel som iPod-stikket **[8]** på enheden. Undgå at vride eller dreje iPod'en, så stikket ikke beskadiges.
- Enheden må ikke berøres med en iPod sat på stikket. Det kan forårsage funktionsfejl.
- Når du sætter iPod'en på eller tager den af, skal enheden holdes fast med én hånd. Pas på ikke at komme til at trykke på iPod'ens knapper.
- For iPod'en afbrydes, skal der holdes pause i afspilning.
- Ved afspilning af video kan du ikke bruge **[14]**/**[12]**. Du kan rykke tilbage (rykke frem) ved at holde ned på **[14]**/**[12]**.
- For at ændre lydstyrkeniveauet skal du bruge VOLUME +/- (eller VOL +/- på enheden) **[13]**. Lydstyrkeniveauet ændres ikke, selv om det justeres på iPod'en.
- Systemet er kun designet til iPod. Du kan ikke tilslutte andre bærbare lydspillere.
- Vedvarende brug af iPod henvises der til brugervejledningen til din iPod.
- Sony påtager sig intet ansvar i tilfælde af, at data optaget på iPod går tabt eller beskadiges, når der bruges en iPod med denne enhed.

## Andre displayet

For at	Tryk på
Skifte information på displayet <sup>1)</sup>	DISPLAY <b>[26]</b> gentagne gange, når systemet er tændt.
Kontrollere uret	DISPLAY <b>[25]</b> , når systemet er nær systemet er slukket <sup>2)</sup> . Uret vises i 8 sekunder.

<sup>1)</sup> Du kan se CD/MP3-diskinformation som f.eks.:  
– Spor- eller filnummer (under normal afspilning.  
– Spor- eller filnavn (**[17]**) under normal afspilning.  
– Kunstnernavn (**[18]**) under normal afspilning.  
– Album eller mappenavn (**[19]**) under normal afspilning.  
– Samlet afspilningstid, mens afspilleren er standst.

Du kan også se DAB-stationsinformation som f.eks. servicenavn, kanalbetegnelse, forvalgsnummer, frekvens, DLS (Dynamic Label Segment) eller ensemblebetegnelse.

<sup>2)</sup> Uret vises uafbrudt, mens iPod'en er ved at blive opladet. For at slukke ur-displayet skal du trykke på DISPLAY **[25]** (se "Sådan standses opladning af iPod'en").

<sup>3)</sup> STANDBY-indikatoren **[2]** på enheden lyser, når systemet er slukket.

- **Bemærkninger om displayinformationen**
- Tegnet, der ikke kan gengives, vises som "...".
- Følgende vises ikke:
  - Samlet afspilningstid for en CD-DA-disk, alt efter afspilningsindstillingen.
  - Samlet afspilningstid og resterende afspilningstid for en MP3-disk.
- Følgende vises ikke korrekt:
  - Mappede- og filnavne, der ikke følger enten ISO9660 Level 1, Level 2 eller Joliet i udvidet format.
- Følgende vises:
  - ID3 tag-information for MP3-filer, når der bruges ID3 tag i version 1 og version 2 (op til 62 tegn).
  - Op til 8 tegn af servicenavn, op til 128 tegn af DSL (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn af ensemblebetegnelse.

## Bruge ekstra lydkomponenter

### Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefoner til PHONES-stikket **[6]** på enheden.

### Sådan tilsluttes en ekstra komponent

Tilslut en ekstra lydkomponent til AUDIO IN-stikket **[5]** på enheden vha. en analog lyd ledning (medfølger ikke). Skru ned for lydstyrken på systemet, og vælg derefter AUDIO IN-funktionen.

## Anden betjening


### Lave dit eget program (Programafspilning)

**1** Tryk gentagne gange på FUNCTION +/- (eller FUNCTION på enheden) ⏮ for at vælge CD-funktionen.

**2** Tryk gentagne gange på PLAY MODE ⏮, indtil "PGM" vises, mens afsplilleren er standset.

**3** Tryk gentagne gange på ⏮⏪⏩⏭ ⏮, indtil det ønskede spor- eller filnummer vises.

Ved programmering af filer skal du trykke gentagne gange på ⏮ +/- ⏮ for at vælge den ønskede mappe, og derefter vælge den ønskede fil.

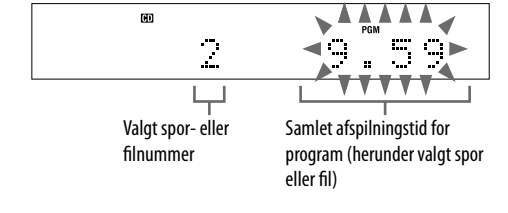

**4** Tryk på ⏮ (eller ENTER på enheden) ⏮ for at tilføje sporet eller filen til programmet.

"-- --" vises, når den samlede tid overstiger 100 minutter for en CD, eller når du vælger et CD-spor, hvis nummer er 21 eller derover, eller når du vælger en MP3-fil.

**5** Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere spor eller filer, op til i alt 25 spor eller filer.

**6** For at afspille dit program af spor eller filer skal du trykke på ▶ (eller **CD ▶ II** på enheden) ⏮. Programmet er tilgængeligt, indtil diskskuffen åbnes. For at afspille det samme program igen skal du trykke på ▶ (eller **CD ▶ II** på enheden) ⏮.

**Sådan annulleres programafspilning**
Tryk gentagne gange på PLAY MODE ⏮, indtil "PGM" forsvinder, mens afsplilleren er standset.


**Sådan slettes det sidste spor eller fil i programmet**
Tryk på CLEAR ⏮, mens afsplilleren er standset.

### Forvælge radiostationer

Du kan forvælge dine yndlingsradiostationer og straks stille ind på dem ved at vælge det tilsvarende forvalgsnummer. Brug knapper på fjernbetjeningen til at forvælge stationer.

**1** Stil ind på den ønskede station (se "Lytte til radioen").

**2** Tryk på TUNER MEMORY ⏮.

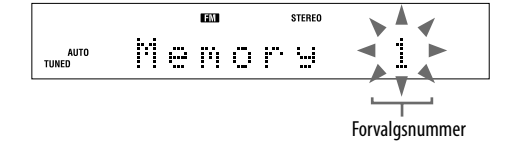

**3** Tryk gentagne gange på +/- ⏮ for at vælge dit ønskede forvalgsnummer.

Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte forvalgsnummer, erstattes stationen af de nye stationer.

**4** Tryk på ⏮ ⏮.

**5** Gentag punkt 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forvælge op til 20 DAB-, 20 FM- og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i ca. en halv dag, selv om du afbryder strømledningen, eller hvis der opstår strømsvigt.

**6** For at hente en forvalgt radiostation skal du trykke gentagne gange på TUNING MODE ⏮, indtil "PRESET" vises, og derefter trykke gentagne gange på +/- ⏮ for at vælge det ønskede forvalgsnummer.

**Bemærkning om forvalg af DAB-stationer**
Du kan kun forvælge en DAB-service, hvis den kan modtages.

### Bruge timer-funktionerne

Systemet har to timer-funktioner. Hvis du bruger Play Timer med Sleep Timer, får Sleep Timer forrang. Brug knapper på fjernbetjeningen til timer-funktionerne.

**Sleep Timer:**
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion virker, selv om uret ikke er indstillet. Tryk gentagne gange på SLEEP ⏮. Hvis du vælger "AUTO", slukkes systemet automatisk, efter den aktuelle disk eller bånd standser, eller efter 100 minutter.

**Play Timer:**
Du kan vågne op til CD, tuner eller iPod på et forvalgt tidspunkt.

Kontroller, at uret er indstillet.

**1** Forbered lydkilden. Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/- ⏮ for at justere lydstyrken. For at starte fra et bestemt spor eller fil skal du lave dit eget program.

**2** Tryk på TIMER MENU ⏮.

**3** Tryk gentagne gange på ⏮/▶ ⏮ for at vælge "PLAY SET?", og tryk derefter på ⏮ ⏮.

"ON" vises, og time-indikationen blinker.

**4** Indstil det tidspunkt, hvor afspilning skal begynde.

Tryk gentagne gange på ⏮/▶ ⏮ for at indstille timen, og tryk derefter på ⏮ ⏮.

Minut-indikationen blinker. Indstil minuttet på samme måde som ovenfor.

**5** Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at indstille det tidspunkt, hvor afspilning skal standse.

**6** Vælg lydkilden.

Tryk gentagne gange på ⏮/▶ ⏮, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⏮ ⏮. Displayet viser timer-indstillingerne.

**7** Tryk på I/⏮ ⏮ for at slukke systemet. Systemet tændes 15 sekunder før det forvalgte tidspunkt. Hvis systemet er tændt på det forvalgte tidspunkt, afspiller afspilnings-timeren ikke.

**Sådan aktiveres eller kontrolleres timeren igen**

**1** Tryk på TIMER MENU ⏮. "TIMER SEL?" blinker på displayet.

**2** Tryk på ⏮ ⏮.

**3** Tryk gentagne gange på ⏮/▶ ⏮ for at vælge "PLAY SEL?", og tryk derefter på ⏮ ⏮.

**Sådan annulleres timeren**

Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil "TIMER OFF?" vises i trin 3, og tryk derefter på ⏮ ⏮.

**Sådan ændres indstillingen**

Begynd forfra fra trin 1.

**Bemærkning til iPod touch-brugere**
Play Timer aktiveres muligvis ikke, alt efter status for den tilsluttede iPod touch.

**Tip**
Indstillingen af Play Timer bibeholdes, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

## Fejlsøgning

**1** Kontroller, at strømledningen og højttalerledningerne er korrekt og fast tilsluttet.

**2** Find dit problem i tjeklisten nedenfor, og foretag afhjælpning som beskrevet.

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis der fortsat er problemer.

<b>Hvis STANDBY-indikatoren blinker</b>
Træk straks strømledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende punkter
<ul style="list-style-type: none"><li>Hvis dit system har en spændingsvælger, er spændingsvælgeren indstillet til den korrekte spænding?</li> <li>Bruger du kun de medfølgende højttalere?</li> <li>Er der noget, som blokerer ventilationsåbningerne på over- eller bagsiden af systemet?</li> <li>Er iPod-stikket <span>⏮</span> kortslettet?</li></ul>
Efter STANDBY-indikatoren <span>⏮</span> holder op med at blinke, skal du tilslutte strømledningen igen og tænde systemet. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis der fortsat er problemer.

### Generelt

**Der kommer lyd fra én kanal, eller højre og venstre lydstyrke er ude af balance.**

- Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
- Tilslut kun de medfølgende højttalere.

**Kraftig summen eller støj.**

- Flyt systemet væk fra kilderne til støjen.
- Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- Monter et støjfilter (kan købes separat) på strømledningen.

**Fjernbetjeningen virker ikke.**

- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren ⏮ på enheden, og anbring enheden på afstand af fluorescerende lys.
- Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
- Hold fjernbetjeningen tættere på systemet.

### CD/MP3-afspiller

**Lyden springer, eller disken afspiller ikke.**

- Tør disken ren, og sæt den i igen.
- Flyt systemet til et sted uden rystelser (f.eks. på et stabilt stativ).
- Flyt højttalerne væk fra systemet, eller placer dem på separate stativer. Ved høj lydstyrke kan højtalerrystelser få lyden til at springe.

**Afspilning begynder ikke fra det første spor.**
**1** Tryk gentagne gange på PLAY MODE ⏮, indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder for at vende tilbage til normal afspilning.

**Det tager længere tid end sædvanligt at starte afspilning.**

- Det tager længere tid for følgende diske at starte afspilning.
  - En disk optaget med en kompliceret træstruktur.
  - En disk optaget i multisession-indstilling.
  - En disk, der ikke er blevet afsluttet (en disk hvor der kan tilføjes data).
  - En disk, der har mange mapper.

### Tuner

**Kraftig summen eller støj, eller stationer kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO" blinker på displayet.)**

- Tilslut antennen korrekt.
- Find et sted og en retning, hvor modtagelsen er god, og stil derefer antennen op igen.
- Hold antennen væk fra højttalerledningerne og strømledningen, så der ikke opfanges støj.
- Tilslut en ekstern antenne, der fås i almindelig handel.
- Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis den medfølgende AM-antenne har løsnat sig fra plaststativet.
- Sluk elektrisk udstyr i nærheden.

**"TUNED" vises ikke på displayet (kun DAB).**

- Kontroller alle antennetilslutninger, og udfør derefter automatisk DAB-søgning (se "For systemet bruges").
- Den aktuelle DAB-service er muligvis ikke tilgængelig. Tryk på +/- (eller TUNE +/- på enheden) ⏮ for at vælge en anden service.
- Hvis du er flyttet til et andet område, kan nogen service/nogle frekvenser have ændret sig, og du vil ikke altid kunne stille ind på din sædvanlige radio. Udfør automatisk DAB-søgning for at omregistrere indholdet af udsendelser. (Hvis denne procedure udføres, slettes alle tidligere gemte forvalg.)

**Sådan ændres AM-indstillingsintervallet**
AM-indstillingsintervallet er fabriksindstillet til 9 kHz (eller 10 kHz for nogle områder). Brug knapper på enheden til at ændre AM-indstillingsintervallet.

**1** Stil ind på en vilkårlig AM-station, og sluk derefter systemet.

**2** Mens du holder ned på ENTER ⏮, skal du trykke på I/⏮ ⏮.

Alle de forvalgte AM-stationer slettes. For at nulstille intervallet til fabriksindstillingen skal du gentage fremgangsmåden.

**Sådan forbedres tunermodtagelse**
Slå strømmen på CD-afspilleren fra med CD-strømstyringsfunktionen. Strømmen på CD'en er slået til som standard.

**1** Tryk gentagne gange på FUNCTION +/- (eller FUNCTION på enheden) ⏮ for at vælge CD-funktionen, og sluk derefter systemet.

**2** Efter "STANDBY" holder op med at blinke, skal du trykke på I/⏮ ⏮ på enheden, mens du holder ned på ⏮/CANCEL ⏮ på enheden. "CD POWER OFF" vises. Når strømmen på CD-afspilleren er slået fra, forøges adgangstiden til disken. For at slå strømmen på CD-afspilleren til, skal du trykke fremgangsmåden, indtil "CD POWER ON" vises.

#### Sådan nulstilles systemet til fabriksindstillingerne

Hvis systemet stadig ikke virker korrekt, skal systemet nulstilles til fabriksindstillingerne. Brug knapper på enheden til at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.

**1** Afbryd strømledningen, tilslut den igen, og tænd derefter systemet.

**2** Tryk på I/⏮ ⏮, VOL + ⏮ og ⏮/CANCEL ⏮ på samme tid.

Alle brugervalgte indstillinger, f.eks. forvalgte radiostationer, timer og uret, slettes.

### iPod

**Der er ingen lyd.**

- Kontroller, at iPod'en er sluttet forsvarligt til.
- Kontroller, at iPod'en afspiller musik.
- Juster lydstyrken.

**Lyden er forvrænget.**

- Skru ned for lydstyrken.
- Sæt iPod'ens "EQ"-indstilling til "Off" eller "Flat".

**iPod'en kan ikke oplades.**

- Kontroller, at iPod'en er sluttet forsvarligt til.

# Meddelelser

**CD Over:** Slutningen af disken blev nået, mens du trykkede på ▶ ⏮ under afspilning eller pause.
**Complete!** Forvalgsbetjening sluttede normalt.
**LOCKED:** Diskskuffen åbnes ikke. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler.

**No Disc:** Der er ingen disk i systemet, eller du har sat en disk i, der ikke kan afspilles.

**No Step:** Alle de programmerede spor eller filer er blevet slettet.

**No Preset (kun DAB):** Der er ingen gemt forvalgsstation.

**No Service (kun DAB):** Der er ingen understøttet DAB-radio i dit land eller region.

**Push STOP:** Du trykkede på PLAY MODE ⏮ under afspilning.

**Reading:** Systemet er ved at læse diskens information. Visse knapper kan ikke benyttes.

**Step Full!**: Du forsøgte at programmere mere end 26 spor eller filer (trin).

**TIME NG!**: Start- og stillinger for Play Timer er indstillet til den samme tid.

# Forsigtighedsregler

**Diske som systemet KAN afspille**

- Lyd-CD
- CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)

**Diske som systemet IKKE KAN afspille**

- CD-ROM
- Andre CD-R/CD-RW'er, som ikke er optaget i et musik-CD-format eller MP3-format, der opfylder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet eller multisession
- CD-R/CD-RW optaget i multisession, der ikke er sluttet med "lukker sessionen"
- CD-R/CD-RW'er af dårlig optagekvalitet, ridsede eller beskidlede CD-R/CD-RW'er, eller CD-R/CD-RW'er optaget med en ukompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW'er, der ikke er afsluttet korrekt
- Diske, som indeholder andre filer end MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) -filer
- Diske, som ikke er af standardform (f.eks. hjerte, firkantet, stjerne)
- Diske, der har tape, papir eller mærkater sat på
- Udlejningsdiske eller brugte diske med limrester ved etiketterne
- Diske, der har etiketter trykt med blæk, der virker klæbrig

**Bemærkninger om diske**

- For afspilning skal disken tørres af med en rengøringsklud fra midten ud til kanten.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder, rengøringsmidler, der fås i almindelig handel, eller antistatisk spray beregnet til vinyl LP'er.
- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder, som f.eks. ventilationskanaler, og efterlad dem ikke i en bil parkeret direkte i solen.

**Om sikkerhed**

- Afbryd strømledningen helt fra stikkontakten, hvis den ikke skal bruges i et længere tidsrum. Tag altid fat om stikket, når enhedens stik trækkes ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der skulle komme en fast eller en flydende genstand ind i systemet, skal du trække systemets stik

ud af stikkontakten og lade det kontrollere af fagfolk, før du bruger det igen.

- Lysnetledningen må kun udskiftes af en kvalificeret servicereparatør.

**Om placering**

- Anbring ikke systemet på skrå eller på steder, der er meget varme, kolde, støvede, beskidle eller fugtige, eller som ikke har tilstrækkelig ventilation, eller er udsat for rystelser, direkte sollys eller stærkt lys.
- Vær forsigtig, når du anbringer enheden eller højttalerne på overflader, som er specialbehandlede (f.eks. med voks, olie eller poleringsmiddel), da der kan komme pletter og misfarvninger på overfladen.
- Hvis systemet bringes direkte fra kolde til varme omgivelser eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan der dannes fugt på linsen inden i CD-afspilleren. Det kan forårsage funktionsfejl på systemet. I så fald skal du tage disken ud, og lade systemet stå tændt i nogle timer, indtil fugten er fordampet.

### Om varmeudvikling

- Det er helt normalt, at der udvikles varme i enheden, når den bruges.
- Kabinettet må ikke berøres, hvis det har været brugt i lang ved en høj lydstyrke, da kabinettet i så fald kan være varmt.
- Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.

**Om højttalersystemet**
Dette højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet, og der kan komme magnetiske forstyrrelser på billedet på et tv i nærheden. I så fald skal du slukke tv'et, vente 15 til 30 minutter, og derefter tænde det igen. Hvis der ikke er nogen forbedring, skal højttalerne flyttes længere væk fra tv'et.

**Rengøring af kabinettet**
Rengør systemet med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke nogen form for slibemiddel, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensbenzin eller sprit.

# Specifikationer

<b>Hovedenhed</b>			
<b>Forstærker</b> <p>DIN-udgangseffekt (nominel): 18 + 18 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN) Kontinuierlig RMS-udgangseffekt (reference) 25 + 25 W (6 ohm ved 1 kHz, 10% total harmonisk forvrængning) Musik-udgangseffekt (reference): 38 + 38 W (6 ved 1 kHz, 10% total harmonisk forvrængning)</p>			
<b>Indgange</b> <p>AUDIO IN (stereo-ministik): spænding 250 mV, impedans 47 kOhm</p>			
<b>Udgange</b> <p>PHONES (stereo-ministik): Hovedtelefoner med en impedans på 8 ohm eller derover accepteres. SPEAKER (højttaler): Impedans på 6 til 16 ohm accepteres.</p>			
<b>CD-afspiller</b> <p>System: CD- og digitalt lydsystem Laserdiode-egenskaber Emissionsvarighed: Kontinuierlig Laserudgang*: Mindre end 44.6µW * Denne udgang er værdien målt ved en afstand på 200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske pickupblok med 7 mm åbning. Frekvensvar: 20 Hz ~ 20 kHz Signal/støjforhold: Mere end 90 dB Dynamisk område: Mere end 90 dB</p>			
<b>Tuner</b> <p>DAB-tuner Frekvensområde* Bånd-III: 174.928 (5A) ~ 239.200 (13F) MHz * Se nedenstående "DAB-frekvenstabel" for nærmere oplysninger. Antenne: FM/DAB-trådentenne Antenne-tilslutningsklemme: 75 ohm, F huan,</p>			
FM stereo, FM/AM superheterodyn tuner FM-tuner: Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz (trin på 50 kHz) Antenne: FM/DAB-trådentenne Antenne-tilslutningsklemmer: 75 ohm, ubalanceret Mellemfrekvens: 10,7 MHz			
AM-tuner: Indstillingsområde: 531 – 1.602 kHz (med indstillingsinterval på 9 kHz) Antenne: AM-rammeantenne, ekstern antenne-tilslutningsklemme Mellemfrekvens: 450 kHz			
DAB-frekvenstabel (Bånd-III)			
Frekvens	Mærke	Frekvens	Mærke
174.928 MHz	5A	209.936 MHz	10A
176.640 MHz	5B	211.648 MHz	10B
178.352 MHz	5C	213.360 MHz	10C
180.064 MHz	5D	215.072 MHz	10D
181.936 MHz	6A	216.928 MHz	11A
183.648 MHz	6B	218.640 MHz	11B
185.360 MHz	6C	220.352 MHz	11C
187.072 MHz	6D	222.064 MHz	11D
188.928 MHz	7A	223.936 MHz	12A
190.640 MHz	7B	225.648 MHz	12B
192.352 MHz	7C	227.360 MHz	12C
194.064 MHz	7D	229.072 MHz	12D
195.936 MHz	8A	230.784 MHz	13A
197.648 MHz	8B	232.496 MHz	13B
199.360 MHz	8C	234.208 MHz	13C
201.072 MHz	8D	235.776 MHz	13D
202.928 MHz	9A	237.488 MHz	13E
204.640 MHz	9B	239.200 MHz	13F
206.352 MHz	9C		
208.064 MHz	9D		

iPod
Kompatible iPod-modeller:

<span></span> <div>iPod touch</div>	<span></span> <div>iPod nano 3. generation (video)</div>	<span></span> <div>iPod classic</div>
<span></span> <div>iPod nano 2. generation (aluminium)</div>	<span></span> <div>iPod 5. generation (video)</div>	<span></span> <div>iPod nano 1. generation</div>
<span></span> <div>iPod 4. generation (farvedisplay)</div>	<span></span> <div>iPod 4. generation</div>	<span></span> <div>iPod mini</div>

Højttaler
Højttalersystem: Full-range, basrefleks, 10 cm, kegletype
Mærke:impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d): (ekskl. højttalere): Ca. 215 × 140 × 298 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 3,9 kg

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1)/R6 (størrelse AA) -batterier (2)/AM-rammeantenne (1)/FM/DAB-trådentenne (2)/iPod dock-adaptere (1) set

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående meddelelse herom.

- eco info**
- Strømforbrug i standby: 0,5 W
- Der er ikke anvendt halogenerede flammehæmmere i printkort.
- Der er ikke anvendt halogenerede flammehæmmere i kabinetter.