

SONY®

Personal Audio System

Betjeningsvejledning

I denne vejledning beskrives afspillerens brug. Læs "Installations/
Brugsvejledning" vedrørende det medfølgende software SonicStage.



ZS-SN10 ZS-SN10L

Advarsel

Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, for at undgå fare for brand eller elektriske stød.

For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes. Overlad alt reparationsarbejde til fagkyndige.

Advarsel

Anbring ikke enheden på en snæver plads, f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab.

For at undgå fare for brand eller stød må der ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.

Bemærkning til kunder i Det Forenede Kongerige

Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er udstyret forsynet med et stik, der er i overensstemmelse med BS 1363.

Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det samme amperetal, godkendt af ASTA eller BSI til BS1362 (dvs. med ⚡ eller ⚡-mærket).

Hvis det medfølgende stik har et aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når du har udskiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sony-servicecenter hvis du mister sikringsdækslet.

Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).



Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Om denne vejledning

Instruktionerne i vejledningen gælder for ZS-SN10 og ZS-SN10L. Kontroller modelnummeret inden du begynder at læse. ZS-SN10L-modellen er brugt som eksempel i illustrationerne.

Bemærk

Betegnelsen på den kontakt, der bruges til at tænde/slukke afspilleren, er angivet som nedenfor:

"OPERATE": ZS-SN10L

"POWER": ZS-SN10

Indholdsfortegnelse

Nyd mange sange på den originale cd 4

Grundlæggende betjening

Afspille en cd 6

Lytte til radioen 10

Cd-afspilleren

Brug af displayet 12

Finde et bestemt spor 13

Søgning efter yndlingsspor/filer 14

Afspilning af en bestemt gruppe
(kun ATRAC-cd/MP3-cd) 15

Afspilning af et enkelt spor
(Single track-afspilning) 16

Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge
(Shuffle-afspilning) 16

Afspilning af dine yndlingsspor ved at tilføje
bogmærker (Bogmærkeafspilning) 17

Afspilning af yndlings-afspilningslister
(afspilning af m3u-afspilningsliste)
(kun MP3-cd) 18

Lave dit eget program (Programafspilning) ... 19

Gentaget afspilning af spor
(Repeat-afspilning) 20

Radioen

Forvalg af radiostationer 21

Afspilning af forvalgte radiostationer 22

Mærkning af forvalgsstationerne 23

Lydbetoning

Valg af lydbetoning 24

Tidsafbryderen

Falde i søvn til musik 25

Installation

Valg af strømkilder 26

Lytte til pc, tv, videobåndoptager, bærbar
digital musikafspiller osv. 27

Yderligere oplysninger

Forholdsregler 29

Fejlfinding 30

Vedligeholdelse 32

Specifikationer 32

Indeks 34

Denne vejledning beskriver hovedsageligt betjening af hovedenheden, men den samme betjening kan udføres med de knapper på fjernbetjeningen, der har de samme eller lignende navne/indikationer.

Nyd mange sange på den originale cd

Ud over almindelige lyd-cd'er kan du også afspille en original cd kaldet "ATRAC-cd" eller "MP3-cd", som du opretter med den medfølgende software, SonicStage. Med brug af SonicStage kan der f.eks. optages ca. 30 lyd-cd'er* på en ATRAC-cd.

Følgende er en kort oversigt over, hvordan du kan lytte til musik på en ATRAC-cd/MP3-cd/lyd-cd.

Installer SonicStage på computeren.


SonicStage er en software, der opretter originale cd'er ud fra musik, som er blevet kopieret fra lyd-cd'er eller hentet på Internettet. Softwaren kan installeres fra den medfølgende cd-rom.



Oprette en ATRAC-cd/MP3-cd/lyd-cd.

Når du har valgt dine yndlingsange ud fra den musik, som er gemt på din computer, kan du optage dem på en cd-r/cd-rw vha. SonicStage.

Lyd-cd'er
Musikfiler

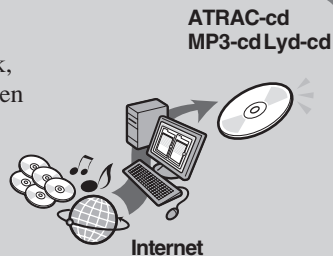

Lytte til sangene med denne cd-afspiller.

Du kan nyde mange sange på den originale cd.



Læs den medfølgende "Installations/Brugsvejledning" vedrørende installation af SonicStage og oprettelse af ATRAC-cd'er/MP3-cd'er/lyd-cd'er.

* Når den samlede afspilningstid for en cd (album) er ca. 60 minutter, og du optager med 48 kbps på en 700MB cd-r/cd-rw i ATRAC3plus-format.

Hvilke cd'er kan afspilles med denne cd-afspiller?



Lyd-cd'er:

Cd'er i CDDA-format

CDDA (Compact Disc Digital Audio) er en optagestandard, der bruges til lyd-cd'er.



ATRAC-cd'er:

Cd-r/cd-rw med optagede lyddata komprimeret i ATRAC3plus-format*

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) er en lydkomprimeringsteknologi, der opfylder kravene om høj lyd kvalitet og gode komprimeringsforhold. ATRAC3plus er en lydkomprimeringsteknologi, der blev udviklet ud fra ATRAC3-formatet. Den gør det muligt at komprimere lydfilet til omkring 1/20 af deres originale størrelse ved 64kbps.



MP3-cd'er:

Cd-r/cd-rw med lyddata komprimeret i MP3-format*

MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en lydkomprimeringsteknologi, der gør det muligt at komprimere lydfilet til omkring 1/10 af deres originale størrelse.

Der kan også afspilles cd-r/cd-rw med blandede lyddata komprimeret i ATRAC3plus- eller MP3-format og optaget vha. anden software end SonicStage.

Med SonicStage kan der ikke oprettes cd'er med blandede lyddata.

* Der kan kun afspilles cd'er i ISO 9660 Level 1/2 og formattypen Joliet.

Musikdiske kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse


Dette produkt er udformet til afspilning af diske, der opfylder Compact Disc (cd) -standarden. I den senere tid er diverse musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret blevet markedsført af nogle pladeselskaber. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske er nogle, som ikke opfylder cd-standard, og som ikke kan afspilles med dette produkt.

Bemærkning om DualDisc

En DualDisc er en disktype med to sider, som kombinerer optaget dvd-materiale på en side med digitalt lydmateriale på den anden side. Da lydmaterialer siden ikke opfylder Compact Disc (CD) -standard, garanteres afspilning på dette produkt ikke.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, SonicStage og deres logoer er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Afspille en cd

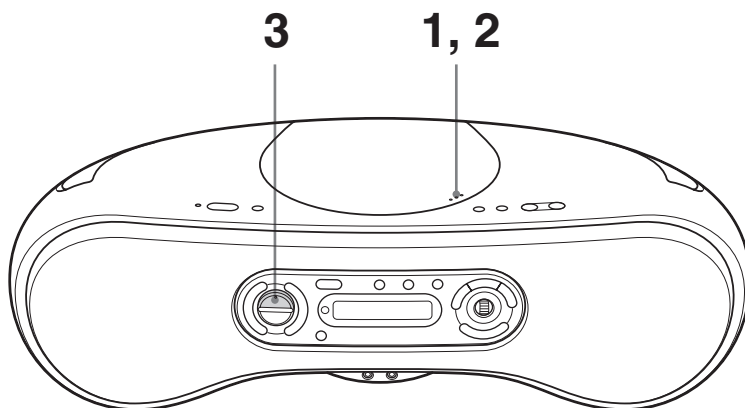


Tilslut den medfølgende lysnetledning (se side 26).

1



Tryk på PUSH ▲ OPEN/CLOSE for at åbne cd-låget, og læg cd'en i cd-skuffen.


Med etiketsiden opad

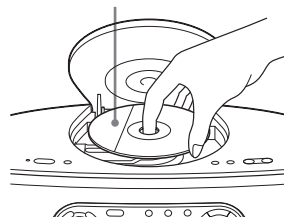

2



Tryk på PUSH ▲ OPEN/CLOSE for at lukke cd-låget.

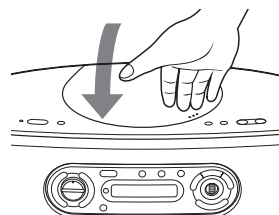


3



Tryk på ►|| (► på fjernbetjeningen) (direkte opstart).

Alle sporene afspilles en gang.

Display lyd-cd

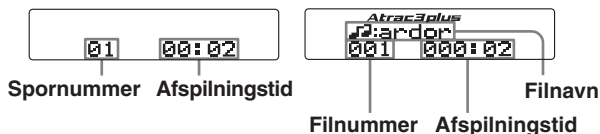


* Når en MP3-cd afspilles, står der "MP3" på displayet.

Bemærk

Før en ATRAC-cd/MP3-cd afspilles, læser denne afspiller alle fil- og gruppeinformationer på cd'en. Afhængig af filstrukturen kan det tage mere end et minut at læse dem. Mens dette foregår, står der "Reading" på displayet.

Brug disse knapper til yderligere betjening

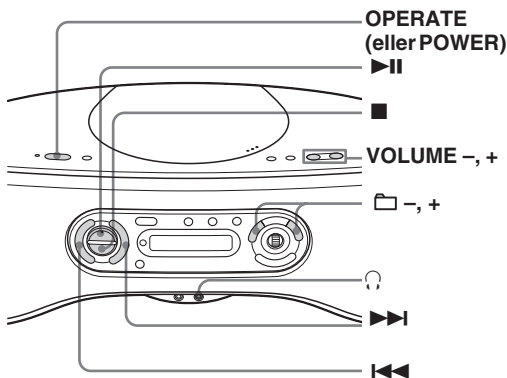

Råd

- For at lytte via hovedtelefoner skal du tilslutte hovedtelefonerne til Ⓜ (hovedtelefoner) - jackstikket.
- Afspilning begynder fra det spor, hvor du sidste gang standsede afspilning (Resume-afspilning). For at annullere fortsættelse af afspilning, så der afspilles fra begyndelsen af det første spor, skal du trykke på ■ i stop-indstilling.



For at	Tryk på
justere lydstyrken	VOLUME +* ¹ , - (VOL +* ¹ , - på fjernbetjeningen)
standse afspilning	■
holde pause i afspilning	► * ¹ (på fjernbetjeningen) Tryk på knappen igen for at fortsætte afspilning efter pause.
gå til det næste spor	►►
gå tilbage til det foregående spor	◄◄

*¹ Knappen har en berøringsprik.

fortsættes

Bemærkninger

- Hvis der er optaget ATRAC3plus-filer og MP3-filer på den samme cd, afspiller denne cd-afspiller ATRAC3plus først.
 - Afspilningsevnen for denne cd-afspiller kan variere afhængigt af diskens kvalitet og optageudstyrets tilstand.
 - De tegn, der kan vises på denne cd-afspiller, er opført nedenfor.
 - A til Z
 - a til z
 - 0 til 9
 - ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~
- Hvis du bruger andre tegn på computeren ved brug af software som SonicStage, vises disse som "-" på denne cd-afspiller.
- På en disk med ATRAC3plus/MP3-filer må du ikke gemme filer i andre formater, og du må ikke oprette overflødige grupper.

For at	Tryk på
vælge en gruppe* ²	 + for at gå fremad og – for at gå baglæns
udtage cd'en	PUSH  OPEN/CLOSE* ³
tænde/slukke afspilleren	OPERATE (eller POWER, se side 2)

*² Denne funktion virker kun for ATRAC-cd'er/MP3-cd'er.

*³ Når du åbner cd-låget, skifter startsporet for afspilning til begyndelsen på det første spor.

Strukturen i ATRAC-cd'er/MP3-cd'er

ATRAC-cd'er/MP3-cd'er består af "filer" og "grupper". En "fil" svarer til et "spor" på en lyd-cd. En "gruppe" er en samling filer og svarer til et "album". Ved MP3-cd'er opfatter denne cd-afspiller en MP3-mappe som en "gruppe", så ATRAC-cd'er og MP3-cd'er kan betjenes på samme måde.



I denne vejledning bruger vi ordet "spor" i beskrivelsen af betjening, der gælder for både ATRAC-cd'er/MP3-cd'er og lyd-cd'er, og ordet "fil" for betjening der kun gælder for ATRAC-cd'er/MP3-cd'er.

Afspilningsrækkefølge for ATRAC-cd'er og MP3-cd'er

Ved ATRAC-cd'er afspilles filerne i den rækkefølge, som er valgt i SonicStage.

Ved MP3-cd'er kan afspilningsrækkefølgen variere afhængig af metoden, som bruges til at optage MP3-filer på disken. I det følgende eksempel afspilles filerne i rækkefølgen ① til ⑦.

 **Gruppe**
 **Fil**

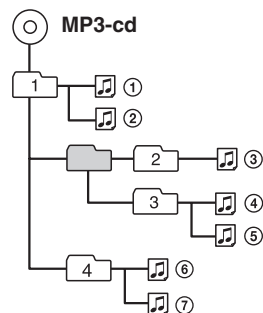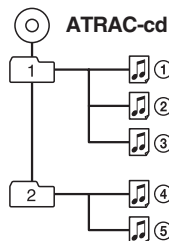


Bemærkninger om ATRAC-cd'er

- Maksimalt antal grupper: 255 Maksimalt antal filer: 999
- Cd-r'er/cd-rw'er, som optages i ATRAC3plus-format, kan ikke afspilles på computeren.

Bemærkninger om MP3-cd'er

- Maksimalt antal grupper: 255 Maksimalt antal filer: 511
Maksimalt mappeniveau: 8
- En gruppe, som ikke indeholder en MP3-fil, springes over.
- Sørg for at tilføje filtypenavnet "mp3" til filnavnet. Hvis du tilføjer filtypenavnet "mp3" til en anden fil end en MP3-fil, vil afspilleren ikke kunne genkende filen korrekt.
- Denne afspiller kan afspille bit-hastigheder fra 32 til 320 kbps og sampling-frekvenser på 32/44,1/ 48 kHz.
- Hvis du skal komprimere en kilde til en MP3-fil, anbefaler vi at indstille komprimeringsparametrene til "44,1 kHz", "128 kbps" og "Constant Bit Rate".
- Hvis du vil optage til den maksimale kapacitet, skal du indstille skrivesoftwaren til "halting of writing".
- Hvis du på en gang vil optage til den maksimale kapacitet på et tomt medie, skal du indstille skrivesoftwaren til "Disc at Once".

Lytte til radioen

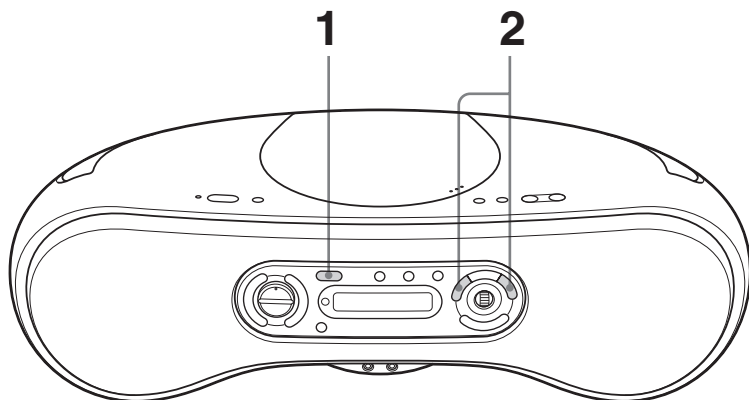


Tilslut den medfølgende lysnetledning (se side 26).

1




Tryk gentagne gange på RADIO•BAND•AUTO PRESET, indtil det ønskede bånd vises på displayet (direkte opstart). Hver gang du trykker på knappen, skifter båndet som følger:
ZS-SN10: "FM" → "AM"
ZS-SN10L: "FM" → "MW" → "LW"

Display




2

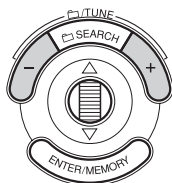


Hold TUNE + eller – nede, indtil frekvenstillene begynder at ændre sig på displayet.

Afspilleren afsøger automatisk radiofrekvenserne, og standser når den finder en tydelig station. Hvis du ikke kan stille ind på en station, skal du trykke gentagne gange på TUNE + eller – for at ændre frekvensen trin for trin.



Angiver en FM-stereo-udsendelse

Brug disse knapper til yderligere betjening

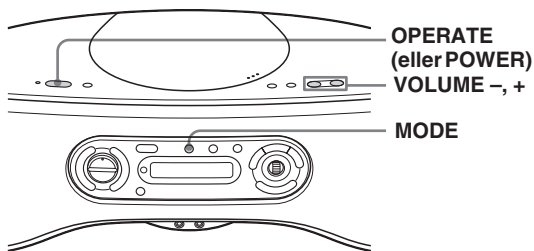

Råd


- Hvis der er støj på FM-udsendelsen, skal du trykke gentagne gange på MODE, indtil "Mono" vises på displayet. Radioen afspiller herefter i mono.
- Se side 26, hvis du vil ændre AM/MW-indstillingsintervallet.

For at	Tryk på
justere lydstyrken	VOLUME +*, - (VOL +*, - på fjernbetjeningen)
tænde/slukke radioen	OPERATE (eller POWER, se side 2)


* Knappen har en berøringsprik.

Sådan forbedres radiomodtagelsen

Flyt antennen for at høre FM. Flyt afspilleren for at høre AM eller MW/LW.

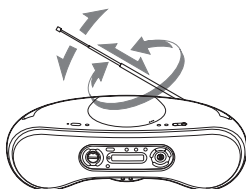


for FM

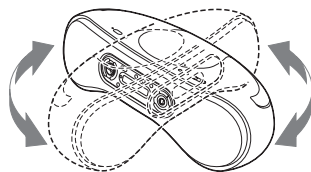

til AM eller MW/LW


Brug af displayet

Du kan kontrollere information om cd'en vha. displayet.

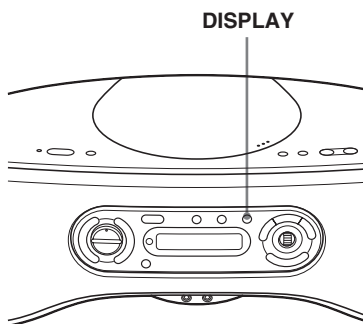

Kontrol af informationerne på en lyd-cd

Tryk på DISPLAY ved afspilning. Displayet skifter som følger:

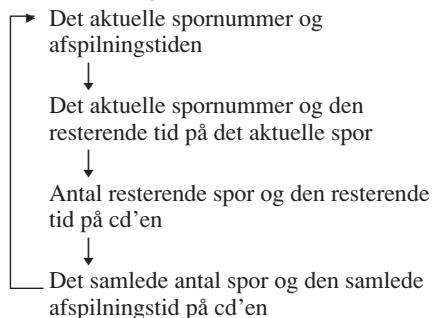

Råd


- Når du afspiller en lyd-cd med tekstinformationer, f.eks. CD-TEXT, vises der informationer.
- Mens afspilleren er standset, vises afspilningstid/ resterende tid ikke.

Kontrol af informationerne på en ATRAC-cd/MP3-cd

Tryk på DISPLAY ved afspilning. Displayet skifter som følger:

Når du afspiller en MP3-cd med filer, som har et ID3-mærke*, vises der ID3-mærke-informationer.

* ID3-mærke er et format til tilføjelse af visse informationer (spornavn, albumnavn, kunstnernavn etc.) på MP3-filer. Denne afspiller opfylder ID3-mærkeformat version 1.0/1.1/2.3 (kun for MP3-filer).

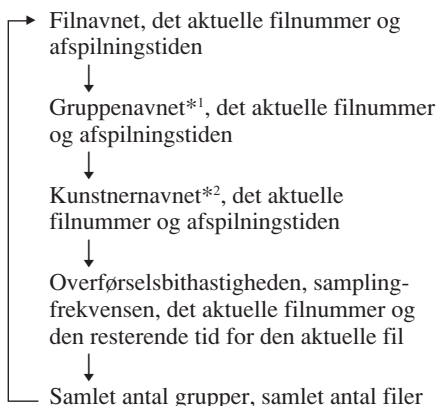

*1 For MP3-cd'er: Hvis filen ikke tilhører en gruppe, vises gruppenavnet som "ROOT".

*2 Hvis filen ikke har et kunstnernavn, er der ingen indikation på displayet.


Tip

Mens afspilleren er standset, vises afspilningstid/ resterende tid for den aktuelle fil ikke.

Finde et bestemt spor

Du kan hurtigt finde et spor på en cd vha. talknapperne på fjernbetjeningen.

Du kan også finde et bestemt punkt på et spor, mens der afspilles en cd.

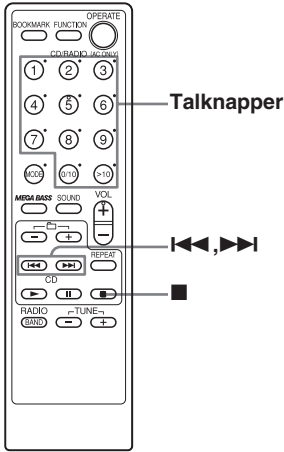

Råd


- Når du vil finde et spor med nummer over 10, skal du først trykke på >10, og derefter på de tilsvarende talknapper.
Eksempel: For at afspille spor nummer 23 skal du først trykke på >10, og derefter på 2 og 3.
- Når du finder det 10. spor, skal du trykke på 0/10.
- For at vælge et spor med et nummer, der er højere end 100, skal du trykke to gange på >10, og derefter på de tilsvarende talknapper.

For at finde	Tryk på
et bestemt spor direkte	talknappen for sporet.
et punkt, mens	▶▶ (fremad) eller ◀◀ (baglæns) mens du afspiller lyden og holde den nede, indtil du finder punktet
et punkt mens du holder øje med	▶▶ (fremad) eller ◀◀ (baglæns) i pause displayet og holde den nede, indtil du finder punktet.

Bemærkninger

- For ATRAC-cd'er/MP3-cd'er: Finde en bestemt fil vha. talknapperne er kun mulig for filerne i den valgte gruppe.
- Du kan ikke finde et bestemt spor, hvis "SHUF", "◀", "▶" eller "PGM" er tændt på displayet. Slå indikationen fra ved at trykke på ■.
- Når du finder et bestemt punkt i en fil, mens der afspilles ATRAC3plus/MP3-filer, vil lyden muligvis ikke kunne høres i et par sekunder.

Søgning efter yndlingsspor/filer

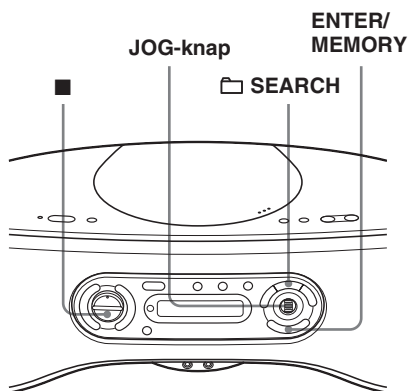

Søgning efter et spor på en lyd-cd

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Drej jog-knappen mod ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede spor, og tryk derefter på ENTER/MEMORY.

```
▶▶:Track 01  
▶▶:Track 02
```

Afspilning begynder fra det valgte spor.

Sådan annulleres søgningen efter spor

Drej jog-knappen, indtil "Cancel" vises, og tryk derefter på ENTER/MEMORY.

Søgning efter en fil på en ATRAC-cd/MP3-cd

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Tryk på 📁 SEARCH.
- 3 Drej jog-knappen mod ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede spor, og tryk derefter på ENTER/MEMORY.
- 4 Drej jog-knappen mod ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på ENTER/MEMORY.

```
▶📁:Nobleman
```

```
📁:Nobleman  
▶📁:Balloon
```

```
📁:Balloon  
▶📁:roundela
```

Afspilning begynder fra den valgte fil.

Du kan også vælge en anden gruppe ved at trykke på 📁 + eller -.

Sådan annulleres filsøgningen

Drej jog-knappen, indtil "Cancel" vises, og tryk derefter på ENTER/MEMORY.

Tip

Du kan søge efter en fil i den aktuelle gruppe direkte ved at dreje jog-knappen, mens en ATRAC-cd/MP3-cd afspilles.


Bemærk

Når du søger efter filer/grupper på en ATRAC-cd eller MP3-cd vha. jog-knappen, kan der vises op til 400 filnavne eller op til 255 gruppenavne. Hvis antallet af filer overstiger disse tal, vises et filnavn så som "401-----" i stedet for navne.

Afspilning af en bestemt gruppe

(kun ATRAC-cd/MP3-cd)

Du kan afspille alle filer i en bestemt gruppe og standse afspilleren automatisk.

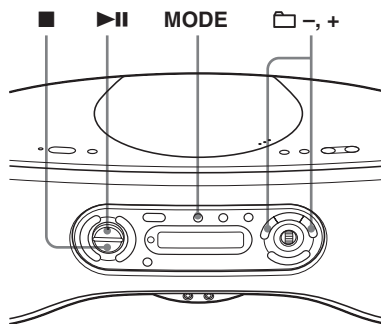

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Tryk gentagne gange på MODE, indtil "☐" vises på displayet.
- 3 Tryk på ☐ + eller - for at vælge den gruppe, du vil afspille.
- 4 Tryk på ▶||.


Sådan annulleres gruppeafspilning

Stands først afspilning. Tryk derefter gentagne gange på MODE, indtil "☐" forsvinder fra displayet.

Afspilning af et enkelt spor

(Single track-afspilning)

Du kan afspille et enkelt spor en gang og så standse afspilleren automatisk.

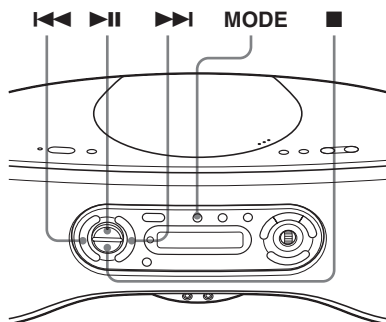

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Tryk gentagne gange på MODE, indtil "1" vises på displayet.
- 3 Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at vælge det spor, du vil afspille.
- 4 Tryk på ▶◻.

Sådan annulleres Single track-afspilning

Standstørst afspilning. Tryk derefter på MODE, indtil "1" forsvinder fra displayet.


Tip

For ATRAC-cd'er/MP3-cd'er: For at afspille en fil i en anden gruppe, skal du vælge gruppen inden trin 3 ovenfor.

Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge

(Shuffle-afspilning)

Du kan afspille spor i vilkårlig rækkefølge.

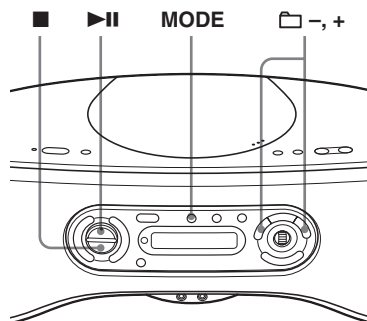

Afspilning af spor på en cd i vilkårlig rækkefølge

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Tryk gentagne gange på MODE, indtil "SHUF" vises på displayet.
- 3 Tryk på ▶◻ for at begynde Shuffle-afspilning.

Sådan annulleres Shuffle-afspilning

Standstørst afspilning. Tryk derefter på MODE, indtil "SHUF" forsvinder fra displayet.

Tip

Ved Shuffle-afspilning kan du ikke vælge det foregående spor ved at trykke på ◀◀.

Afspilning af alle filer i en valgt gruppe i vilkårlig rækkefølge

(kun ATRAC-cd/MP3-cd)

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Tryk gentagne gange på MODE, indtil "☐" "SHUF" vises på displayet.
- 3 Tryk på ☐ + eller – for at vælge den gruppe, du vil afspille.
- 4 Tryk på ►|| for at begynde Shuffle-afspilning.

Sådan annulleres Shuffle-afspilning

Stands først afspilning. Tryk derefter på MODE, indtil "☐" "SHUF" forsvinder fra displayet.


Tip

Ved Shuffle-afspilning kan du ikke vælge den foregående fil ved at trykke på ◀◀.

Afspilning af yndlingsspor ved at tilføje bogmærker

(Bogmærkeafspilning)

Du kan føje bogmærker til op til 99 spor (lyd-cd), op til 999 filer (ATRAC-cd) eller op til 511 filer (MP3-cd) for en cd. Når du åbner cd-låget, slettes alle bogmærker, som er gemt i hukommelsen.

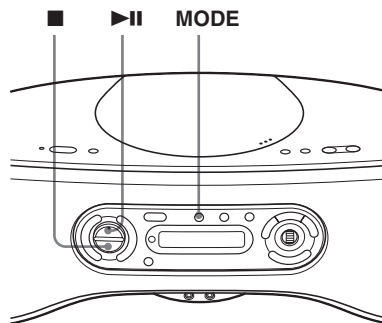

Tilføj bogmærker

- 1 Ved afspilning af det spor, som du vil tilføje et bogmærke, skal du trykke ►|| og holde denne knap nede, indtil "Bookmark Set" vises på displayet. Når bogmærket er blevet tilføjet, blinker "✎" langsommere.
- 2 Gentag trin 1 for at tilføje bogmærker til de ønskede spor.

På fjernbetjeningen

Brug BOOKMARK i stedet for ►||.

fortsættes

Afspilning af yndlingsspor ved at tilføje bogmærker (Bogmærkeafspilning) (fortsat)

Afspilning af spor med bogmærker

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Tryk gentagne gange på MODE i stop-indstilling, indtil " " og "Bookmark" vises på displayet.
- 3 Tryk på ►||.
Afspilning af sporene med bogmærker begynder.

Sådan fjernes bogmærker

Ved afspilning af et spor med et bogmærke skal du trykke på og holde ►|| (BOOKMARK på fjernbetjeningen), indtil "Bookmark Cancel" vises på displayet.

Sådan kontrolleres spor med bogmærker

Ved afspilning af spor med bogmærker blinker "" langsomt på displayet.

Bemærkninger

- Ved afspilning af spor med bogmærker afspilles sporene efter spornummer, og ikke i den rækkefølge bogmærkerne blev tilføjet.
- Hvis du åbner cd-låget, slettes alle bogmærker, som er gemt i hukommelsen.
- Du kan ikke direkte vælge et spor med et bogmærke ved at bruge talknapperne på fjernbetjeningen.


Afspilning af yndlingsafspilningslister

(afspilning af m3u-afspilningsliste)

(kun MP3 CD)

Du kan afspille din yndlings m3u-afspilningslister*.

* En "m3u-afspilningsliste" er en fil, hvortil der er en indkodet afspilningsrækkefølge for MP3-filer. For at kunne bruge afspilningsfunktionen, skal du optage MP3-filer på en cd-r/cd-rw ved hjælp af kodningssoftware, der understøtter m3u-formatet..

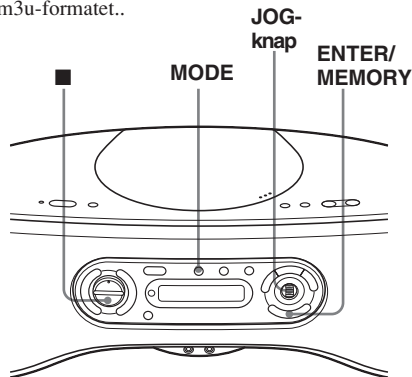

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Tryk gentagne gange på MODE, indtil " " vises på displayet.
- 3 Drej jog-knappen mod ▲ eller ▼ for at vælge en ønsket afspilningsliste, og tryk derefter på ENTER/MEMORY.

På fjernbetjeningen

I trin 3 ovenfor skal du trykke på ◀◀ eller ▶▶ for at vælge en ønsket afspilningsliste, og derefter trykke på ►.

Sådan annulleres afspilning af m3u-afspilningsliste

Stands først afspilning. Tryk derefter gentagne gange på MODE, indtil " " forsvinder fra displayet.


Bemærk

Du kan kun afspille de øverste to afspilningslister, når der er gemt to eller flere afspilningslister.


Lave dit eget program

(Programafspilning)

Du kan ordne afspilningsrækkefølgen for op til 20 spor på en cd.

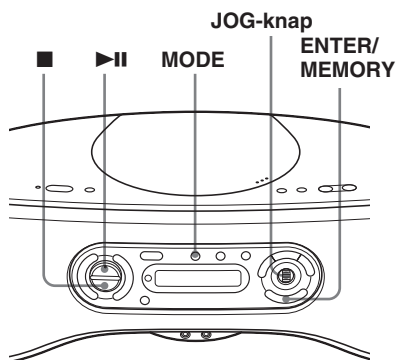

- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
- 2 Tryk gentagne gange på MODE, indtil "PGM" vises på displayet.
- 3 Drej jog-knappen mod ▲ eller ▼, og tryk derefter på ENTER/MEMORY ved de spor, som du vil programmere i den ønskede rækkefølge.

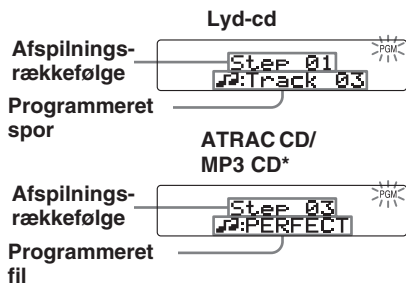

*Du kan også vælge en anden gruppe ved at trykke på □ + eller -.

- 4 Tryk på u for at begynde programafspilning.

På fjernbetjeningen

I trin 3 ovenfor skal du trykke på talknapperne for de spor, som du vil programmere i den ønskede rækkefølge. På en ATRAC-cd kan du også vælge en anden gruppe ved at trykke på □ + eller -.

Sådan annulleres programafspilning

Stands først afspilning. Tryk derefter på MODE, indtil "PGM" forsvinder fra displayet.

Sådan kontrolleres sporens rækkefølge inden afspilning

Tryk på ENTER/MEMORY ved programmering.


Hver gang du trykker på knappen, vises spornummeret i den programmerede rækkefølge.

Ændring af det aktuelle program

Tryk en gang på ■ ved programmering. Det aktuelle program slettes. Opret derefter et nyt program ved at følge fremgangsmåden for programmering.

Gentaget afspilning af SPOR (Repeat-afspilning)

Du kan afspille spor gentaget i normal afspilningsindstilling eller i andre ønskede afspilningsindstillinger.

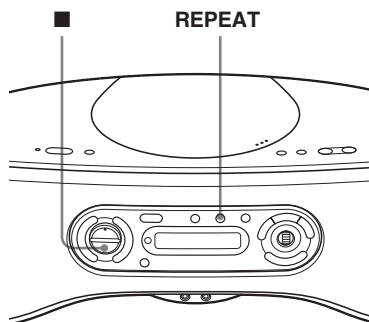


-
- 1 Tryk på ■, når afspilleren ikke er i CD-indstilling.
 - 2 Afspil cd'en.
Du kan afspille spor gentaget i normal afspilningsindstilling eller i andre ønskede afspilningsindstillinger (se side 15 – 19).
 - 3 Tryk på REPEAT, indtil "↺" vises på displayet.
-

Sådan annulleres Repeat-afspilning

Tryk på REPEAT igen for at få "↺" til at forsvinde fra displayet.

Forvalg af radiostationer

Du kan gemme radiostationer i afspillerens hukommelse. Du kan forvælge op til 30 radiostationer (ZS-SN10), 20 for FM og 10 for AM i vilkårlig rækkefølge, eller 40 radiostationer (ZS-SN10L), 20 for FM og 10 for MW og LW i vilkårlig rækkefølge.

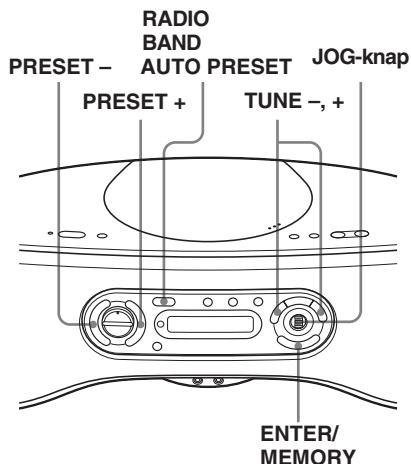

- 1** Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET for at vælge båndet.
- 2** Hold RADIO•BAND•AUTO PRESET nede, indtil "Auto Preset" blinker på displayet.
- 3** Tryk på ENTER/MEMORY. Stationerne gemmes i hukommelsen fra de lave frekvenser til de højere.

Hvis en station ikke kan forvælges automatisk

En station med et svagt signal skal forvælges manuelt.

- 1** Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET for at vælge båndet.
- 2** Stil ind på en ønsket station ved at trykke på TUNE + eller -.
- 3** Hold ENTER/MEMORY nede i ca. 2 sekunder.
- 4** Tryk på PRESET + eller PRESET -, indtil det ønskede forvalgte nummer for den aktuelle station blinker.
- 5** Tryk to gange på ENTER/MEMORY. Den gamle station udskiftes med den nye.

Tip


Du kan mærke hver forvalgsstation (se "Mærkning af forvalgsstationerne" på side 23).

På fjernbetjeningen

- 1** Tryk på RADIO•BAND, indtil det ønskede bånd vises på displayet.
- 2** Tryk på TUNE + eller - indtil du har indstillet den ønskede station.
- 3** Hold talknappen, som den nye station skal forvælges under, nede i 2 sekunder.
Hvis du vil vælge et forvalgt nummer, der er højere end 10, skal du først trykke på >10 og derefter på de tilsvarende talknapper. Det er nødvendigt at holde den sidste talknap nede i ca. 2 sekunder for at indføre nummeret. (Eksempel: For at vælge 12 skal du først trykke på >10 og 1, og derefter holde 2 nede i ca. 2 sekunder.)

Afspilning af forvalgte radiostationer

Når du har forvalgt stationerne, kan du afspille forvalgsstationen enten ved at vælge et forvalgsnummer eller søge efter forvalgsstationerne.

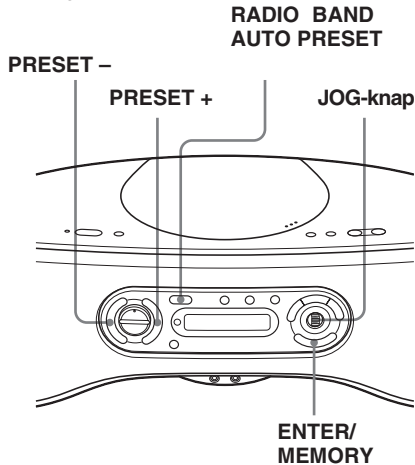

Søge efter forvalgsstationer

- 1 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET for at vælge båndet.
- 2 Drej jog-knappen for at vælge din yndlings forvalgsstation.
- 3 Tryk på ENTER/MEMORY for at stille ind på den gemte station.

Sådan annulleres søgning efter forvalgsstationer

Drej jog-knappen, indtil "Cancel" vises, og tryk derefter på ENTER/MEMORY.

Tip

Du kan søge efter stationerne efter stationsnavn, hvis du har mærket forvalgsstationerne (se side 23).


- 1 Afspilning af forvalgte radiostationer
Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET for at vælge båndet.
- 2 Tryk på PRESET + eller PRESET- for at stille ind på den gemte station.

På fjernbetjeningen


- 1 Tryk på RADIO•BAND, indtil det ønskede bånd vises på displayet.
- 2 Tryk på talknappen for at stille ind på en gemt station.
For at stille ind på en forvalgt station over 10 skal du først trykke på >10, og derefter på de tilsvarende talknapper. (Eksempel: For at stille ind på forvalgsstation 12 skal du først trykke på >10 og 1 og derefter trykke på 2.)

Mærkning af forvalgsstationerne

Du kan mærke hver forvalgsstation med op til 11 tegn.

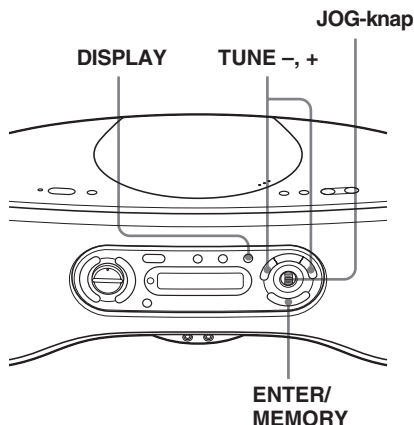

- 1 Vælg den station, du vil mærke (se side 22).
- 2 Tryk på og hold ENTER/MEMORY i ca. 2 sekunder. Forvalgsnummeret og frekvensen blinker.
- 3 Tryk på ENTER/MEMORY. Markøren blinker.



- 4 Drej jog-knappen for at vælge et tegn, der skal bruges i det nye stationsnavn.



- 5 Tryk på TUNE + for at rykke til det næste tegn, der skal indføres.
- 6 Gentag trin 4 og 5, indtil du er klar med at indføre stationsnavnet.

Råd

- I trin 4 ovenfor kan du springe til de forskellige typer tegn ved at trykke på DISPLAY. Hver gang du trykker på knappen, springer indikationen som følger: Alfabet (store bogstaver) → Alfabet (små bogstaver) → Tal og mærker → Mellemrum
- Du kan bruge følgende tegn til at mærke stationerne:
 - A til Z
 - a til z
 - 0 til 9
 - ! " # \$ % & () * . ; < = > ? @ _ ' + - ' , / :
 - (mellemrum)

Sådan ændres stationsnavnet


- 1 Følg trin 1 til 3.
- 2 Tryk på TUNE + eller – for at vælge det tegn, du vil ændre.
- 3 Drej jog-knappen for at vælge et nyt tegn.
- 4 Gentag trin 2 og 3, indtil du er klar med at ændre navnet.
- 5 Tryk på ENTER/MEMORY.

Råd

- Når du vil slette et tegn, skal du indføre et mellemrum i stedet for et tegn.
- Kun et mellemrum mellem tegn, eller inden et tegn, genkendes som et mellemrum.
- Selv om du forvælger stationer automatisk igen, bibeholdes stationsnavne for stationer på samme frekvens.

Valg af Lydbetoning

Du kan justere betoningen af den lyd, du lytter til.

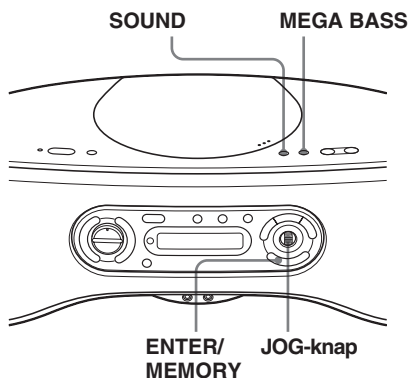

Valg af lydegenskab

Tryk gentagne gange på SOUND for at vælge den ønskede lydbetoning.

Vælg	For at få
Rock 	kraftige, rene lyde, der fremhæver lav- og højfrekvent lyd
Pop 	lette, lyse lyde, der fremhæver høj- og mellemfrekvent lyd
Jazz 	slagtøjslyde, der fremhæver baslyd
Vokal 	vokalt indhold, der fremhæver mellemfrekvent lyd
Brugerindstillet 	originallyde. Du kan brugerindstille bas- og diskantlyd, som du vil (se "Sådan brugerindstilles lyden").
Fra 	musikkens samlede dynamiske område, f.eks. klassisk musik

Sådan brugerindstilles lyden

- 1 Tryk gentagne gange på SOUND for at vise "Custom".
- 2 Hold SOUND nede, indtil "Custom" blinker. "Bass" vises efter 2 sekunder.
- 3 Drej jog-knappen mod ▲ eller ▼ for at vælge et baslydniveau (-3 til +3).
- 4 Tryk på ENTER/MEMORY, så "Treble" vises på displayet.
- 5 Drej jog-knappen mod ▲ eller ▼ for at vælge et diskantlydniveau (-3 til +3).
- 6 Tryk på ENTER/MEMORY.

Bemærk

Hvis du afbryder afspilleren fra lysnettet eller tager batterierne ud, nulstilles den brugerindstillede lyd til fabriksindstillingerne.


Forstærkelse af baslyden

Tryk på MEGA BASS for at vise "MEGA BASS".

For at vende tilbage til normal lyd, skal du trykke på knappen igen for at få "MEGABASS" til at forsvinde fra displayet.

Falde i søvn til musik

Du kan indstille afspilleren til at slukke automatisk efter et bestemt tidsrum, så du kan falde i søvn, mens du lytter til musik.

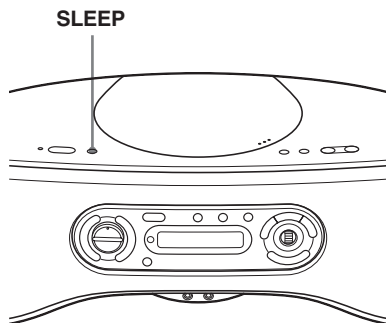

- 1 Afspil den ønskede musikkilde.
- 2 Tryk på SLEEP for at vise "Sleep".
- 3 Tryk på SLEEP for at vælge minutter, indtil afspilleren slukkes automatisk. Hver gang du trykker på knappen, ændres indikationen som følger:
"60" → "90" → "Auto (MAX 120)"*
→ "Off" → "10" → "20" → "30".

* Afspilleren slukkes automatisk i løbet af 120 minutter, eller efter cd'en har sluttet afspilning.



Hvis der er gået fire sekunder, efter du har trykket på SLEEP, indlæses minutterne på displayet.

Sådan annulleres sleep-funktionen


Tryk på OPERATE (eller POWER) for at slå strømmen fra.

Tip

Baggrundsbelysningen på displayet forsvinder, mens dvale-timeren er aktiveret.

Valg af strømkilder

Du kan bruge vekselstrøm eller batterier som strømkilde.

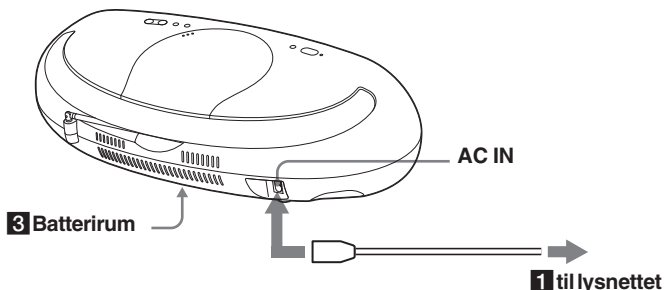

- 1** Tilslutning af lysnetledningen
Sæt den ene ende af den medfølgende lysnetledning i AC IN-stikkontakten på afspillerens bagside og den anden ende i lysnettet.

Ændring af AM/MW-indstillingsintervallet


AM/MW-indstillingsintervallet er fabriksforvalgt til 9 kHz.

Hvis du vil ændre AM/MW-indstillingsintervallet, skal du gøre følgende:

- 1 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET, indtil "AM" eller "MW" vises.
- 2 Tryk på ENTER/MEMORY i 2 sekunder.
- 3 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET i 2 sekunder.
"AM 9k" "MW 9k" eller "AM 10k"
"MW 10k" blinker.
- 4 Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at vælge "AM 9k" "MW 9k" for 9 kHz-intervallet eller "AM 10k" "MW 10k" for 10 kHz-intervallet.
- 5 Tryk på ENTER/MEMORY.

Efter ændringen af indstillingsintervallet skal du indstille dine forvalgte AM/MW-radio-stationer igen.

- 2** Sætte batterier i fjernbetjeningen

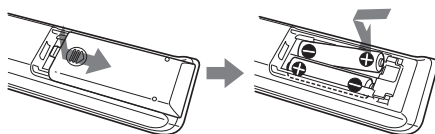


Isæt to R03 (størrelse AAA) batterier (medfølger ikke).

Udskiftning af batterier

Ved normal brug bør batterierne holde i omkring seks måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene afspilleren, skal batterierne udskiftes med nye.

- 3** Brug afspilleren med batterier
Isæt seks R20 (størrelse D) batterier
(medfølger ikke) i batterirummet.
For at bruge afspilleren med batterier
skal du afbryde lysnetledningen fra
afspilleren.

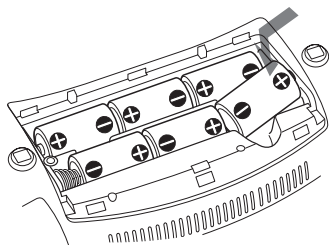

Udskiftning af batterier

Udskift batterierne, når OPR/BATT-indikatoren dæmpes, eller når afspilleren ikke længere kan betjenes. Udskift alle batterierne med nye.

Råd


- Baggrundsbelysningen på displayet lyser, når der tændes for afspilleren.
- Når du betjener afspilleren med batterier, kan du ikke tænde den med fjernbetjeningen.

Lytte til pc, tv, videobåndoptager, bærbar digital musikafspiller osv.


Du kan lytte til pc, tv, videobåndoptager, bærbar digital musikafspiller osv. gennem denne afspillers højttalere.

Sørg for at slå strømmen til hver komponent fra, inden du foretager en tilslutning.

Se vejledningerne til den komponent, der skal tilsluttes for nærmere oplysninger.

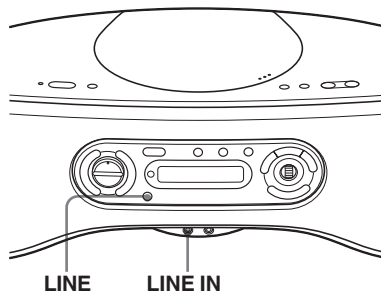

- 1** Forbind LINE IN-jackstikket til linje-udgangs-jackstikket på den bærbare digital musikafspiller eller andre komponenter vha. et lydtilslutningskabel (medfølger ikke).

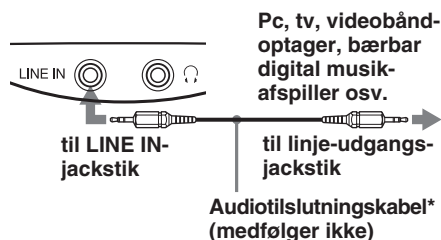

* For en pc: brug et kabel der udfylder pc'ens stik.

For et tv eller en videobåndoptager: brug et kabel med et stereo-ministik i den ene ende og to phono-stik i den anden ende.

For en bærbar digital musikafspiller: brug et kabel med et stereo-ministik i begge ender.

fortsættes

**Lytte til pc, tv, videobåndoptager,
bærbar digital musikafspiller osv.
(fortsat)**

-
- 2** Tænd for afspilleren og den tilsluttede komponent.
-
- 3** Tryk på LINE, og begynd afspilning på den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent udsendes fra højttalerne.
-

Bemærk

Slut kablerne godt til for at undgå eventuelle funktionsfejl.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Laserstrålen i cd-afspillerdelen er skadelig for øjnene. Forsøg derfor ikke at skille kabinettet ad. Overlad alt reparationsarbejde til faguddannede.
- Hvis der kommer en genstand eller væske ind i afspilleren, skal den afbrydes og kontrolleres af faguddannede, inden den bruges igen.
- Diske som ikke er af standardform (f.eks. hjerte, firkantet, stjerne), kan ikke afspilles på afspilleren. Hvis du forsøger af afspille dem, kan det beskadige afspilleren. Brug ikke den type diske.

Om strømkilder

- Hvis afspilleren skal bruges med vekselstrøm, skal du kontrollere, at dens driftspænding er identisk med spændingen i din lokale strømforsyning (se "Specifikationer"), og bruge den medfølgende lysnetledning. Brug ikke andre typer.
- Afspilleren er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er tilsluttet en lysnetstikkontakt, heller ikke hvis afspilleren er slukket.
- Til drift med batterier skal der bruges 6 R20 (størrelse D) -batterier.
- Hvis batterierne ikke skal bruges, skal de tages ud for at undgå skade, der kan forårsages af utætte batterier eller tæring.
- Navnepladen, der angiver driftspænding, strømforbrug m.m., er placeret på undersiden.

Om placering

- Lad ikke afspilleren stå i nærheden af varmekilder, eller på et sted hvor den udsættes for direkte sol, støv eller mekaniske stød.
- Anbring ikke afspilleren på skrå eller på et ustabilt sted.
- Anbring ikke noget mindre end 10 mm fra kabinettets sider. For at afspilleren kan fungere korrekt, og for at dens levetid bliver så lang som muligt, må ventilationshullerne ikke spærres.

- Hvis afspilleren efterlades i en bil parkeret i solen, skal du sørge for at anbringe den på et sted i bilen, hvor den ikke udsættes for direkte solstråler.
- Der er en stærk magnet i højttalerne. Kreditkort med magnetisk kodning og fjederoptrukne armbåndsurre må derfor ikke komme i nærheden af afspilleren, så eventuel beskadigelse fra magneten undgås.

Om betjening

- Hvis afspilleren bringes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan der dannes fugt på linserne inden i cd-afspillerdelen. Skulle dette ske, kan afspilleren ikke fungere korrekt. Tag cd'en ud og vent i ca. en time, indtil fugten er fordampet.

Bemærkninger om cd'er

- Rens cd'en med en rengøringsklud inden afspilning. Tør cd'en af fra midten og udad.



- Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. benzen, fortynder, rengøringsmidler, der fås i almindelig handel, eller antistatisk spray beregnet til vinyl LP'er.
- Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. ventilationskanaler, og efterlad den ikke i en bil parkeret direkte i solen, hvor der kan opstå betydelige temperaturstigninger.
- Undgå at klistre papir eller mærkater på cd'en, og pas på ikke at ridse dens overflade.
- Opbevar cd'en i dens etui efter afspilning.

Hvis der er ridser, snavs eller fingeraftryk på cd'en, kan det forårsage sporingsfejl.

fortsættes

Forholdsregler (fortsat)

Om cd-r/cd-rw'er

Cd-afspilleren kan afspille cd-r'er/cd-rw'er optaget i formaterne ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 eller CD-DA*, men afspilningsevnen kan variere, afhængigt af diskens kvalitet og optageudstyrets tilstand.

* CDDA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio. Det er en optagestandard, som bruges til lyd-cd'er.

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler hvis du har nogen spørgsmål om eller problemer med din afspiller.

Fejlfinding

Generelt

Strømmen er ikke slået til.

- Sæt lysnetledningen godt fast i en lysnetstikkontakt.
- Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
- Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
- Når du bruger afspilleren med batterier, kan du ikke tænde den med fjernbetjeningen.

Strømmen er ikke slået til, og "Battery Error" vises.

- Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
- Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.

Der er ingen lyd.

- Juster lydstyrken.
- Afbryd hovedtelefonerne når du lytter via højttalere.

Der høres støj.

- Der bruges en mobiltelefon eller andet udstyr, som udsender radiobølger, i nærheden af afspilleren. c Flyt mobiltelefonen el.lign. væk fra afspilleren.

Cd-afspiller

"No disc" lyser på displayet, selv om der sidder en cd i.

- Læg cd'en i med etiketsiden opad.
- Cd-r/cd-rw'en var ikke afsluttet. Afslut cd-r/cd-rw'en med optageudstyret.
- Der er problemer med cd-r/cd-rw'ens kvalitet, optageudstyret eller applikationssoftwaren.
- Cd-r/cd-rw'en er uindspillet.
- Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.

Cd'en afspilles ikke.

- Læg cd'en i med etiketsiden opad.
- Rens cd'en.
- Tag cd'en ud og lad cd-rummet stå åbent i ca. en time, indtil kondensvandet er fordampet.

Lyden falder bort.

- Sænk lydstyrken.
- Rens cd'en, eller udskift den, hvis den er svært beskadiget.
- Anbring afspilleren på et sted uden rystelser.
- Rens linsen med en almindelig blæser.
- Lyden kan falde bort, eller der kan høres støj, når der bruges cd-r/cd-rw'er af dårlig kvalitet, eller hvis der er problemer med optageudstyret eller applikationssoftwaren.

"No File" vises.

- Du forsøger at afspille en cd-r/cd-rw, som ikke indeholder en ATRAC-fil eller en MP3-fil. (side 4)

"Over" vises.

- Du kan ikke programmere mere end 20 spor på denne afspiller. (side 19)
-

Radio

Lyden er svag eller af dårlig kvalitet.

- Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
- Flyt afspilleren væk fra tv'et.

Billedet på dit tv bliver ustabil.

- Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et tv med en indendørs antenne, skal afspilleren flyttes væk fra tv'et.
-

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen fungerer ikke.


- Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage.
 - Sørg for at pege fjernbetjeningen mod afspillerens fotocelle til fjernbetjening.
 - Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og afspilleren.
 - Sørg for ikke at udsætte afspillerens fotocelle til fjernbetjening for stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller lys fra en fluorescerende lampe.
 - Gå tættere på afspilleren når du bruger fjernbetjeningen.
-

Hvis der stadig er problemer, når du har prøvet ovenstående løsningsforslag, skal lysnetledningen tages ud af kontakten, og alle batterierne skal tages ud. Når alle indikationerne på displayet er forsvundet, skal strømledningen tilsluttes og batterierne sættes i igen. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis der fortsat er problemer.

Vedligeholdelse

Rensning af linsen

Hvis linsen bliver beskidt, kan lyden springe ved cd-betjening. Rens den med en almindelig blæser.

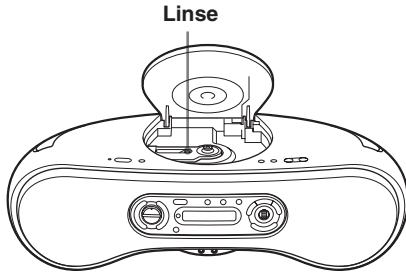

Rengøring af kabinettet

Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rensmiddel. Brug ikke nogen form for slibemiddel, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensbenzin.

Specifikationer

Cd-afspiller

System

Compactdisk digitalt lydanlæg

Laserdiode-egenskaber

Emissionsvarighed: Uafbrudt

Laserudgang: Mindre end 44,6 μ W

(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på 200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske pick-up blok med 7 mm åbning.)

Tophastighed

200 omdrej./min. til 500 omdrej./min. (CLV)

Antal kanaler

2

Frekvensreaktion

20 - 20.000 Hz $\pm 0/-1$ dB

Wow og flutter

Under målelig grænse

Radio

Frekvensområde

ZS-SN10

FM 87,5 - 108 MHz

AM 531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz)
530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)

ZS-SN10L

FM 87,5 - 108 MHz

MW 531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz)
530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)

LW 153 - 279 kHz

Mellemfrekvens

FM: 10,7 MHz A

M/MW/LW: 450 kHz

Antenner

FM: Udskydelig antenne

AM/MW/LW: Indbygget ferrit-stavantenne

Generelt

Højtaler

Fuldt interval: 10 cm dia., 3,2 Ω , kegletype (2)

Indgang

LINE IN-jackstik (stereo-minijackstik):

Minimalt indgangsniveau 330 mV

Udgange

Hovedtelefon-jackstik (stereo-minijackstik):

For hovedtelefoner med 16 - 64 Ω modstand

Maksimal udgangseffekt

4,6 W

Strømkrav

For afspiller:

Koreansk model: 220 V vekselstrøm, 60 Hz

Andre modeller: 230 V AC, 50 Hz

9 V jævnstrøm, 6 R20 (størrelse D) batterier

Til fjernbetjening:

3 V jævnstrøm, 2 R03 (størrelse AAA) batterier

Strømkrav

16 W

Batterilevetid

For afspiller:

Cd-afspilning

Sony R20P: ca. 2 timer

Sony alkalisk LR20: ca. 8 timer

Radiomodtagelse

Sony R20P: ca. 10 timer

Sony alkalisk LR20: ca. 25 timer

Mål

Ca. 500 × 145 × 230 mm (b/h/d)
(inkl. dele, som stikker ud)

Vægt

Ca. 3,8 kg (inkl. batterier)

Medfølgende tilbehør

Lysnetledning (1)

Fjernbetjening (1)

Cd-rom (SonicStage) (1)

SonicStage Installations/Brugsvejledning (1)

Amerikanske og udenlandske patenter på licens fra Dolby Laboratories.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Ekstra tilbehør

Sony hovedtelefoner serie MDR

Indeks

A

- Afspille
 - en cd 6
 - forvalgte radiostationer 22
 - spor i tilfældig rækkefølge 16
 - spor gentaget 20
- Afspilning af m3u-afspilningsliste 18
- ATRAC-cd om ATRAC3plus 5
- display 12
- afspilningsrækkefølge 8

B

- Batterier
 - til afspiller 27
 - til fjernbetjening 26
- Bogmærkeafspilning 17
- Brug af displayet 12

C

- Cd-afspiller 6, 12
- CDDA-format 5
- Cd-rom (SonicStage) 4

D, E

- Display 12

F, G, H

- Falde i søvn til musik 25
- Fejlfinding 30
- Finde et bestemt spor 13
- Forbedring af radiomodtagelse 11
- Forholdsregler 29
- Forvalg af radiostationer 21

I, J, K

- ID3-mærke 12
- Installation 26

L

- Lave dit eget program 19
- Lydbetoning 24
- Lytte
 - til pc, tv, videobåndoptager, bærbar digital musikafspiller osv. 27
 - til radioen 10

M, N, O

- Mærkning af forvalgsstationerne 23
- MEGA BASS 24
- MP3
 - om MP3 5
 - display 12
 - afspilningsrækkefølge 8

P, Q

- Programafspilning 19

R

- Radiostationer
 - afspille 22
 - forvalg af 21
- Rensning
 - kabinet 32
 - linse 32
- Repeat-afspilning 20

S

- Shuffle-afspilning 16
- SonicStage 4
- Specifikationer 32
- Strømkilder 26
- Søgning 14

T

- Tilslutning
 - lysnledning 26
 - andre komponenter 27
- Timer 25

U, V, W, X, Y, Z

- Valg af strømkilde 26
- Valg af
 - lydbetoning 24
 - spor 13
- Vedligeholdelse 32

Sony  line <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Sweden