



Hurtig installationsvejledning

BDV-E980/E880/E380


©2011 Sony Corporation

1 Tilslut højttalerne

Til BDV-E980/E880 er samling af højttalerne nødvendig. Se den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere".

Sådan kobles højttalerkablerne til højttaleren



Tilslut kablet, så dets kabelkappe matcher farven på mærkatet på bagsiden af højttaleren.

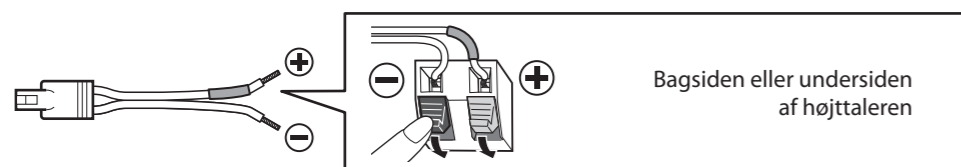

Bagsiden eller undersiden af højttaleren

Til BDV-E880/E380 er denne tilslutning ikke nødvendig for subwooferen.

Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.

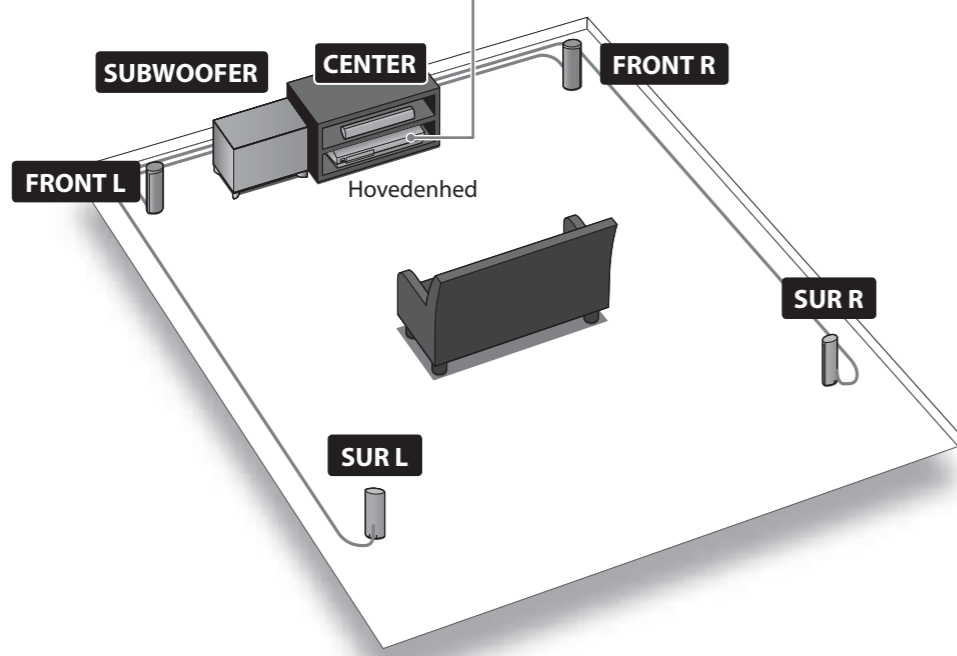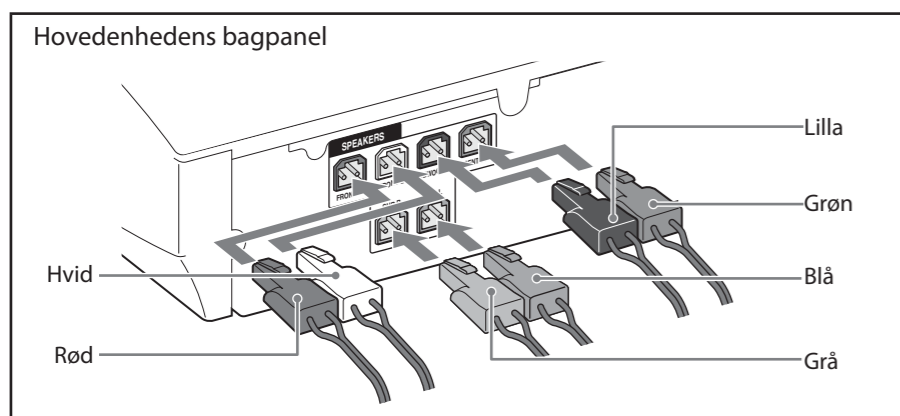


BDV-E380 er den model, der er brugt i illustrationerne.

2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)

Ved tilslutning med videokabler i stedet for HDMI-kabler skal du se "2-B Tilslut med videokabler" på modstående side.


Tilslutning af tv

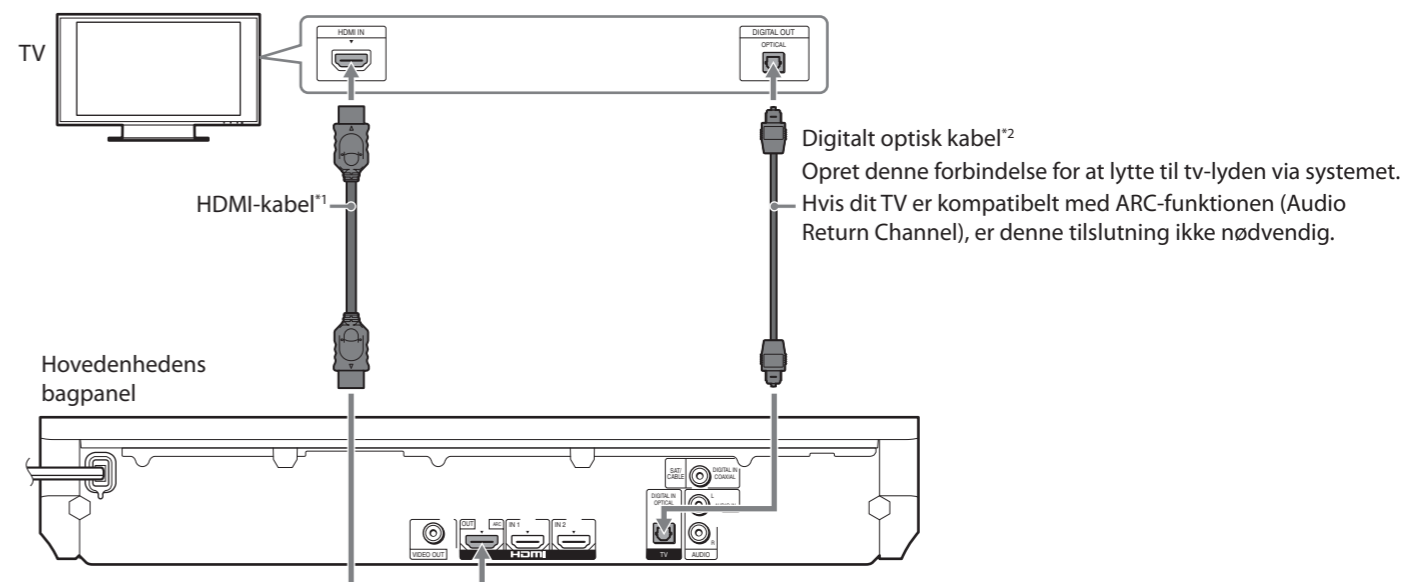

Digitalt optisk kabel^{*2}
Opret denne forbindelse for at lytte til tv-lyden via systemet.
Hvis dit TV er kompatibel med ARC-funktionen (Audio Return Channel), er denne tilslutning ikke nødvendig.

Tilslutning af set-top-boks

Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse "3 Udfør "Lynopsætning"" på modstående side.
Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge "HDMI 1".

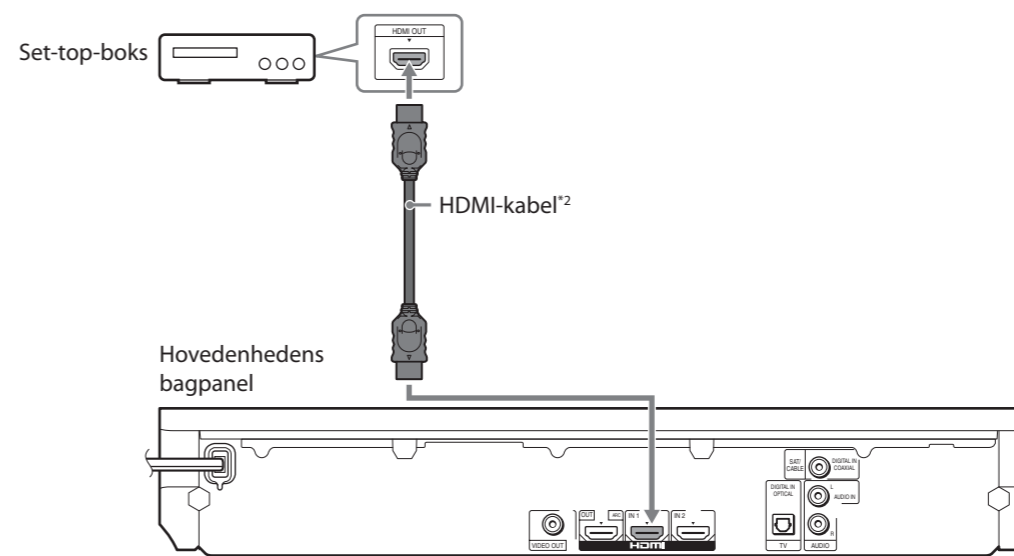


*1 A Kun modeller i Singapore og Taiwan leveres med HDMI-højhastighedskabel.
*2 Medfølger ikke.

2-B Tilslut med videokabler

Hvis du har fuldført "2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)", skal du gå til "3 Udfør "Lynopsætning"".


Tilslutning af tv

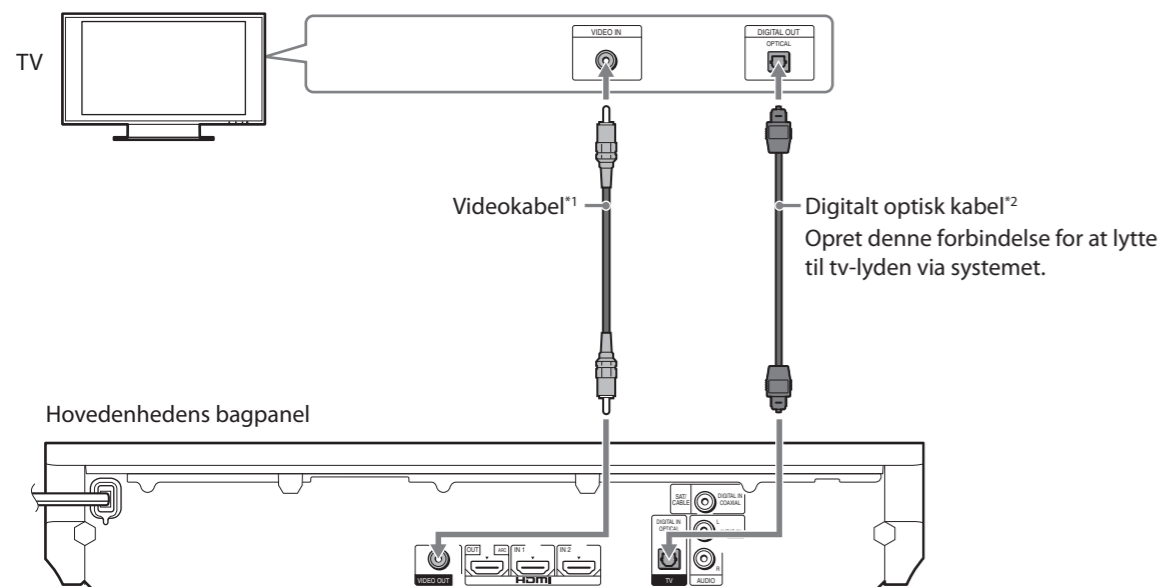

Tilslutning af set-top-boks

Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse "3 Udfør "Lynopsætning"".

Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge "SAT/CABLE".

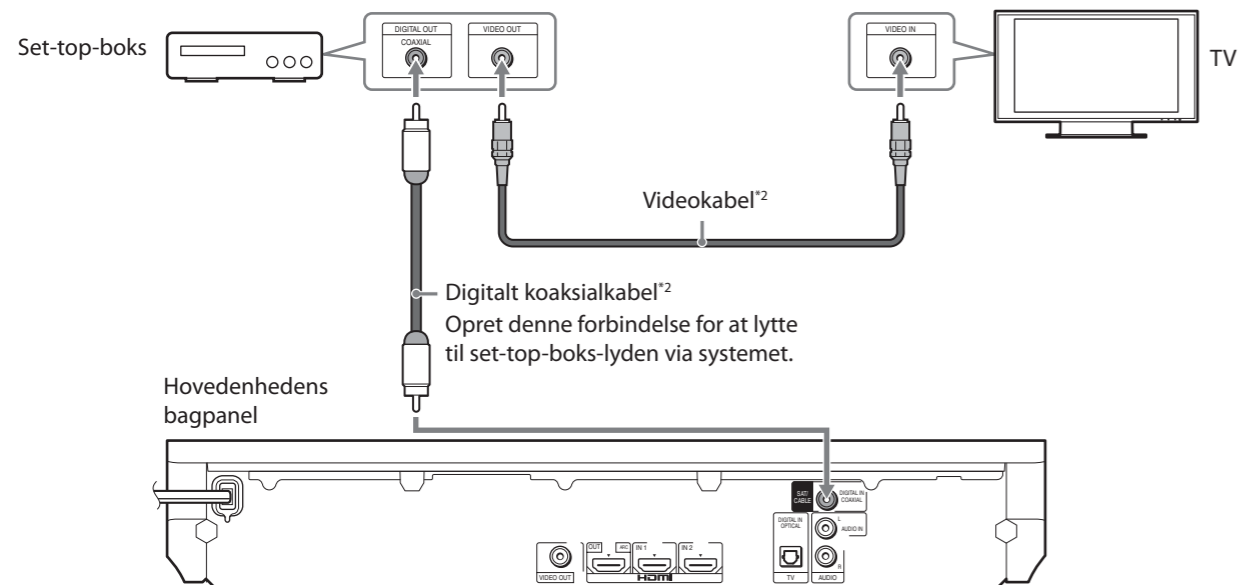


*1 Leveres kun sammen med Taiwan-modeller.
*2 Medfølger ikke.

3 Udfør "Lynopsætning"


Ilæg ikke en disk, inden du udfører "Lynopsætning".

1. Isæt batterier i fjernbetjeningen.

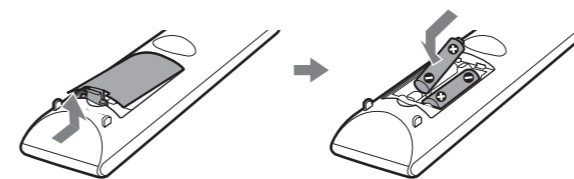


2. Slut hovedenhedens netledning til en stikkontakt og tv'et til en stikkontakt, og tænd derefter hovedenheden og tv'et.


3. Skift indgangsvælger på tv'et, så systemskærme i stil med nedenstående vises på tv-skærmen.

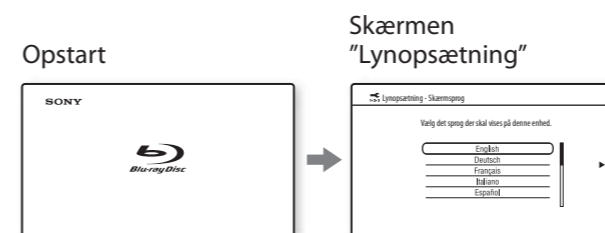

4. Angiv basisindstillinger ved at følge vejledningen på skærmen "Lynopsætning" ved hjælp af ←/↑/↓/→ og +.

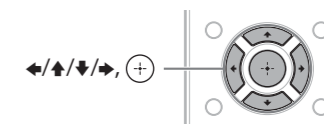

[Lynopsætning er nu fuldført.] vises, når "Lynopsætning" er fuldført.

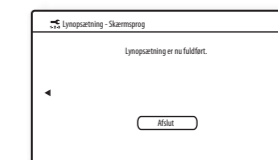

Basisopsætningen er nu fuldført. I den medfølgende betjeningsvejledning kan du se oplysninger om afspilning af diske og mange andre funktioner.