SONY

4-418-714-**12** (1) (DK)

Micro HI-FI Komponentsystem

DK Betjeningsvejledning

©2012 Sony Corporation

* 4 4 1 8 7 1 4 1 2 * (1)

CMT-V75BTiP

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone iPad

CE

ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.

Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden.

Navnepladen findes undersiden på enhedens bund.

Kraftigt lydtryk fra ørepropteletoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan medføre øjenskader.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Dette er angivet med et mærke, der findes udvendigt på enhedens bund.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Produktet er fremstillet af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. I forbindelse med service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af separate service- eller garantidokumenter.

Til kunder i Europa og Australien

Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (Gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.
Omfattet tilbehør: Fjernbetjening

Kun Europa

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydeles- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Dette udstyr er testet ved hjælp af et forbindelseskabel, der er kortere end 3 meter, og overholder de grænser, der er fastlagt i EMC-direktivet.

Sony Corp. erklærer herved, at dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. For yderligere oplysninger henvises til webadressen: http://www.compliance.sony.de/

Norge:
Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt i et geografisk område inden for en radius af 20 km fra centrum af Ny-Ålesund, Svalbard.

Note til DualDiscs

En DualDisc er et tosidet disk-produkt med DVD-indspillet materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden (CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.

Musikdiske, der er kodet med copyright-beskyttelsesteknologier

Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.

Meddelelse om licens og varemærker

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Dette produkt er beskyttet af særlige intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller autoriseret Microsoft-underafdeling.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. I denne betjeningsvejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

Knappernes placering

Enhed (top)

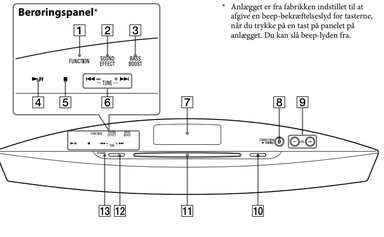

* Anlægget er fra fabrikken indstillet til at afgive en beep-bekræftelseslyd for tasterne, når du trykke på en tast på panelet på anlægget. Du kan slå beep-lyden fra.

7 Skærm
11 Diskindgang

Enhed (front)

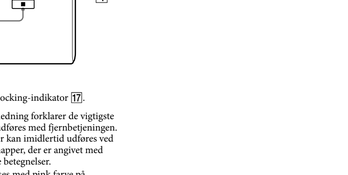

Om funktionsindikatoren 14

Funktionsindikatoren lyser med forskellige farver afhængigt af funktion. Du kan se den aktuelle funktion på indikatorens farve.
Indikatorfarven for de enkelte funktioner er den samme som farven på den tilsvarende FUNCTION-knap på fjernbetjeningen.

Funktion	Knap på fjernbetjeningen	Indikatorfarve
DAB	DAB	Pink
FM	FM	Himmelblå
AUDIO IN	AUDIO IN	Orange
CD	CD	Gul
iPod	iPod	Hvid
BT AUDIO (Bluetooth)	BLUETOOTH	Blå

Fjernbetjening

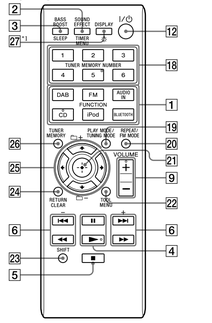

*1 27 (Lys) knap
Tænder og slukker docking-indikator 17.

- Denne betjeningsvejledning forklarer de vigtigste funktioner, der kan udføres med fjernbetjeningen. De samme funktioner kan imidlertid udføres ved hjælp af enhedens knapper, der er angivet med samme eller lignende betegnelser.
- Den funktion, der vises med pink farve på fjernbetjeningen, kan aktiveres ved hjælp af SHIFT 23. Hvis du vil aktivere den funktion, der vises med pink, skal du holde SHIFT nede 23 og trykke på knappen ved den funktion, der vises med pink. Hvis du trykker på knappen uden at holde SHIFT 23 nede, vil anlægget udføre den funktion, der vises med hvid farve.

Sådan bruges fjernbetjeningen

Batterilåget skydes til side og fjernes, hvorefter de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA) kan indsættes med ⊖-enden først, så batterierne vender som vist nedenfor.

Bemærkninger til brug af fjernbetjeningen

- Ved normal brug skulle batterierne holde i ca. 6 måneder.
- Bland ikke gamle og nye batterier, og brug ikke forskellige typer batterier.
- Hvis fjernbetjeningen ikke benyttes over en længere periode, skal batterierne tages ud for at undgå beskadigelser forårsaget af batterilækage og korrosion.

Kom godt i gang

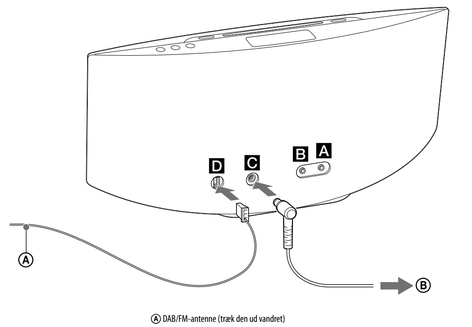

Ⓐ DAB/FM-antenne (træk den ud vandret)
Ⓑ Til vekselstrømsadapter

A (hovedtelefon) stik

Tilslut hovedtelefonerne.

B AUDIO IN-stik

Tilslut en ekstra lydenhed.

C Strøm (DC IN 19,5 V)

1 Slut netledningen til vekselstrømsadapteren.
2 Slut vekselstrømsadapteren til enheden, og sæt netledningen i en stikkontakt.

D DAB/FM-antenner

Enheden placeres og drejes, så der opnås en god modtagelse. Derefter sættes antennerne op.
Hold antennerne i god afstand fra netledningen for at undgå støj.

Brug af iPod/iPhone/iPad

1 Åbn dock'en ved at skubbe midt på dock'en.



2 Placer iPod/iPhone/iPad.

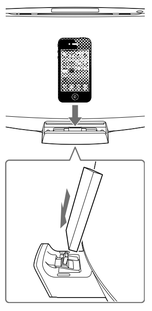

Bemærk
Pas på ikke at tabe enheden, når du tager den ud af iPod/iPhone/iPad-stikket.

Montering af beskyttelsespude

Sæt den medfølgende beskyttelsespude på enheden for at forhindre direkte berøring mellem iPod/iPhone/iPad og frontpanelet på anlægget.
Du kan forhindre, at din iPod/iPhone/iPad ridser frontpanelet ved at sætte den medfølgende beskyttelsespude på enheden.

Find den rette placering for beskyttelsespuden, så den passer til din iPod/iPhone/iPad.

Indstilling af uret

1 Tryk på I/⏻ 12 for at tænde for anlægget.
2 Hold SHIFT 23 og TIMER MENU nede 2 for at vælge indstilling af uret.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke på ♦/♦ 25 flere gange for at vælge "CLOCK" og derefter på ⊕ (enter) 21.
3 Tryk på ♦/♦ 25 det ønskede antal gange for at indstille timer, og tryk derefter på ⊕ (enter) 21.
4 Brug den samme fremgangsmåde, når du skal indstille minutter.

Bemærk
Urindstillingerne bliver nulstillet, når du slukker for strømmen ved stikkontakten, eller hvis der sker et strømsvigt.

Sådan kan uret vises, når anlægget er slukket

Tryk på DISPLAY 27. Uret vises i ca. 8 sekunder.

Modtagelse af DAB/DAB+ radiostationer

Når du tænder for anlægget første gang, efter at du har købt det, starter den automatiske DAB-scanning automatisk og opretter en liste med tilgængelige tjenester. Under den automatiske DAB-scanning vises "********". Du må ikke trykke på nogen af knapperne på enheden eller på fjernbetjeningen under den automatiske DAB-scanning. Søgningen afbrydes, og listen over tjenester oprettes muligvis ikke korrekt. Hvis du vil udføre den automatiske DAB-scanning manuelt, skal du afvikle proceduren "Manuel afvikling af den automatiske DAB-scanning" i "Brug af radioen". Hvis du flytter til et andet geografisk område, skal du udføre den automatiske DAB-scanning manuelt og foretage en ny registrering af radioudsendelsernes indhold.

Funktioner

Afspilning af en CD-/MP3-disk

1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 1 på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser gult.
2 Isæt en disk.
Isæt en disk i diskindgangen med etiketten opad.

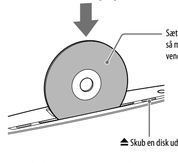

Afspilningen starter automatisk, efter at "READING" er forsvundet.
Hvis du skifter fra en anden funktion til CD-funktion, og der allerede er sat en disk i indgangen, skal du trykke på ► 4 på fjernbetjeningen, eller trykke på ►II 4 på enheden for at starte afspilningen.

Bemærkninger

- Når du tænder for anlægget, vil disken ikke blive trukket ind i indgangen, for "NO DISC" vises på skærmen. Forsøg ikke at skubbe disken ind, før "NO DISC" vises.
- Hvis du ikke kan få disken ind i diskindgangen, selv når "NO DISC" vises på skærmen, er der muligvis allerede en disk i indgangen. Hold ⏏ 19 nede for at skubbe en eventuel disk ud. Hvis anlægget heller ikke nu skubber disken ud, skal du kontakte din Sony-forhandler.
- Hvis du ikke kan skubbe disken ud, og der vises "LOCKED" på skærmen, skal du kontakte din Sony-forhandler.
- Du må ikke isætte en disk, der ikke har en standardform (f.eks. hjerteform, kvadrat eller stjerneform). Disken risikerer at falde ned i anlægget og forårsage permanente skader.
- Når du trykker på ⏏ 19 på enheden og derefter isætter disken igen, når den viser sig i diskindgangen, må du ikke bare skubbe disken ind. Tag disken ud af diskindgangen, og sæt den i igen.
- Sluk ikke for anlægget med en disk halvvejs isat i diskindgangen. Dette kan medføre, at disken falder ud.
- Brug ikke en disk, hvorpå der er tape, klistermærker eller limrester, da det kan forhindre normal funktion.
- Når du skubber en disk ud, skal du holde om disken på kanterne. Beror ikke overfladen.
- Isæt ikke en 8 cm disk med adapter. Det kan forhindre anlægget i at fungere normalt.

Andre funktioner

Hvis du vil	Tryk på
Stoppe afspilningen midlertidigt	▮▮ 4 (eller ►II 4 på anlægget). Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	■ 5.
Vælge en mappe på en MP3-disk	🗀 +/– 25.
Vælge et nummer eller en fil	I◄◄ /►►I 6.
Finde et sted i et nummer eller en fil	Hold ◄◄/►► 6 (eller I◄◄ /►►I 6 på anlægget) nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget afspilning	REPEAT 20 gentagne gange, indtil ↻ eller ↻1 vises.
Skubbe en disk ud	⏏ 10 på anlægget.

Skift af afspilningstilstand

Tryk på PLAY MODE 19 gentagne gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal ("FLDR" for alle MP3-filer i mappen på disken), Shuffle Play ("SHUF" eller "FLDR SHUF*" for at vælge shuffle for mappen) eller afspilningstilstanden Program Play ("PGM").

* Når du afspiller en CD-DA-disk (lyd), vil FLDR eller FLDR SHUF Play udføre samme funktion som Normal eller SHUF Play.

Bemærkninger til Repeat Play

- ↻ viser, at alle spor eller filer bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.
- ↻1 viser, at ét enkelt spor eller én enkelt fil bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.

Bemærkninger til afspilningstilstanden Shuffle Play

- Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF", afspiller anlægget alle spor eller filer på disken i tilfældig rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "FLDR SHUF", afspiller anlægget alle spor eller filer i den valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
- Når du slukker for anlægget, vil den valgte Shuffle Play-afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF") blive slettet, og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal eller FLDR.

Bemærkninger til afspilning af MP3-diske

- Der må ikke gemmes andre typer spor eller filer eller andre unødvendige mapper på en disk med MP3-filer.
- Anlægget springer over mapper uden MP3-filer.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer med filtypen ".mp3".
- Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen i virkeligheden er en anden, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der vil kunne beskadige anlægget.
- Det maksimale antal:
  – 999* mapper (inkl. rodmappe)
  – 999 MP3-filer
  – 250 MP3 filer i hver enkelt mappe
  – 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
- Der er ingen garanti for kompatibilitet med alle softwaretyper til MP3-kodning-/skrivning, optagenheder og optagemedier. Inkompatible MP3-diske kan forårsage støj eller afbrydelser i lyden. Muligvis kan de slet ikke afspilles.

* Det gælder også mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper afhængigt af mappestrukturen.

Oprettelse af eget program (Program Play)

1 Vælg CD-funktion.
Tryk på CD FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 1 på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser gult.
2 Vælg afspilningstilstanden.
Tryk på PLAY MODE 19 gentagne gange, indtil "PGM" vises, mens afspilleren er stoppet.
3 Vælg en mappe (kun for MP3-disk).
Tryk på 🗀 +/– 25 gentagne gange for at vælge den ønskede mappe. Hvis du vil programmere alle filer i mappen, skal du trykke på ⊕ 21.
4 Vælg det ønskede spor eller filnummer.
Tryk på I◄◄ /►►I 6 gentagne gange, indtil det ønskede spor eller filnummer vises.



5 Programmer det valgte spor eller den valgte fil.
Tryk på ⊕ 21 for at angive det valgte spor eller fil. "--.--" vises, når den samlede spilletid overskrider 100 minutter for en CD, eller når du programmerer MP3-filer.
6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere flere spor eller filer. Du kan programmere op 25 spor eller filer i alt.
7 Når du vil afspille dit program med spor eller filer, skal du trykke på ► 4 (eller ►II 4 på enheden).
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du fjerner disken fra diskindgangen 11 eller slukker for anlægget ved stikkontakten.
Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du trykke på ► 4 (eller ►II 4 på enheden).

Annullering af Program Play

Tryk på PLAY MODE 19 gentagne gange, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er stoppet.

Sletning af det sidste spor eller den sidste fil i programmet

Hold SHIFT 23 og CLEAR 24 nede, mens afspilleren er stoppet.

Brug af radioen

Valg af FM-station

1 Vælg FM-funktion.
Tryk på FM FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 1 på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser himmelblå.
2 Find en station.

Automatisk søgning

Tryk på TUNING MODE 19 gentagne gange, indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på +/– 6. Søgningen stopper automatisk, når den finder en station, og der vises "STEREO" på skærmen (kun ved udsendelser i stereo).

Hvis søgningen ikke stopper, skal du trykke på ■ 5 for at stoppe søgningen og derefter udføre manuel tuning (se nedenfor).
Når du har indstillet på en station med RDS-tjenester, vises ligeledes oplysninger, som f.eks. navn på tjeneste eller station.

Manuel indstilling

Tryk på TUNING MODE 19 gentagne gange, indtil "MANUAL" vises, og tryk derefter på +/– 6 gentagne gange for at indstille på den ønskede station.

Manuel udførelse af den automatiske DAB-scanning

Inden du kan indstille på DAB/DAB+ stationer, skal du udføre en indledende DAB-scanning.
Hvis du flytter til et andet geografisk område, skal du også udføre en indledende DAB-scanning manuelt for at opdatere DAB/DAB+ serviceinformationer.

1 Vælg DAB-funktion.
Tryk på DAB FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk gentagne gange på FUNCTION 1 på enheden.
Funktionsindikatoren lyser pink.
2 Tryk på TOOL MENU 22 for at starte den automatiske DAB-scanning.
"INITIAL SCAN" vises.
3 Tryk på ⊕ 21 for at udføre søgningen.
Søgningen begynder. Søgningen skrider frem, som vist med stjerner (********). Afhængigt af de DAB/DAB+ tjenester, der er til rådighed i dit område, kan søgningen vare et par minutter.

Når søgningen er gennemført, oprettes en liste med tilgængelige tjenester.

Bemærkninger

- Hvis dit land eller dit område ikke understøtter DAB/DAB+ radio, vises "NO SERV".
- Denne procedure sletter alle tidligere gemte indstillinger.
- Før du tager DAB/FM-antennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB/DAB+ indstillinger.

Indstilling af en DAB/DAB+ station

Inden du indstiller DAB/DAB+ stationer, skal du sikre dig, at du har udført den indledende DAB-scanning.

1 Vælg DAB-funktion.
Tryk på DAB FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk gentagne gange på FUNCTION 1 på enheden.
Funktionsindikatoren lyser pink.
2 Find en station.
Tryk på TUNING MODE 19 gentagne gange, indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på +/– 6 for at vælge en station.
Når du har indstillet på en station med RDS-tjenester, vises ligeledes oplysninger, som f.eks. navn på tjeneste eller station.

Bemærkninger til DAB/DAB+ stationer

- Når du stiller ind på en DAB/DAB+ station, kan der gå et par sekunder, inden du kan høre radioen.
- Den primære tjeneste modtages automatisk, når den sekundære tjeneste ender.
- Denne tuner understøtter ikke datatjenester.

Tip

For at reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, kan du trykke på FM MODE 20 gentagne gange, indtil "MONO" vises, for at slå stereomodtagelse fra.

Forudindstilling af radiostationer

1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY 26 for at vælge indstillingen for tunerhukommelse.

3 Tryk på +/– 6 gentagne gange for at vælge det ønskede nummer til den forudindstillede radiostation.
Hvis der allerede er tildelt en station til det valgte nummer, bliver stationen udskiftet med den nye station.
4 Tryk på ⊕ 21 for at registrere stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 DAB/DAB+ og 20 FM-stationer.

Bemærkninger til forudindstilling af DAB/DAB+ stationer

- Du kan kun forudindstille en DAB/DAB+ tjeneste, når den kan modtages.
- Hvis du vælger et uregistreret forudindstillingsnummer, vises "NO PRESET" på skærmen.

Valg af forudindstillet radiostation

Hvis du har lagt en radiostation ind på et forudindstillet nummer i til 6, vil radiostationen blive valgt, når du trykker på TUNER MEMORY NUMBER (1 til 6) 18, når anlæggets funktion er indstillet til FM eller DAB.

Hvis du har lagt en radiostation ind på forudindstillingsnummer 7 eller højere, skal du trykke på TUNING MODE 19 gentagne gange, indtil "PRESET" vises. Tryk derefter på +/- 6 gentagne gange for at vælge det ønskede forudindstillingsnummer.

Afspilning med iPod/iPhone/iPad

1 Vælg iPod-funktionen.
Tryk på iPod-FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 1 på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren lyser hvid.
2 Placer iPod/iPhone/iPad.
3 Start afspilning.
Tryk på ► 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på ►II 4 på enheden.

Styring af iPod/iPhone/iPad

Hvis du vil	Tryk på
Stoppe afspilningen midlertidigt	▮▮ 4/■ 5.
Vælge et spor eller kapitel i lydbogen/podcastet	I◄◄ /►►I 6. Hold knappen nede for at spole hurtigt fremad eller spole hurtigt tilbage.
Finde et sted i et nummer eller kapitel i lydbogen/podcastet	Hold ◄◄/►► 6 nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge det markerede element	⊕ 21.
Rulle op/ned i iPod-menuerne	♦/♦ 25.
Vende tilbage til den forrige menu eller vælge en menu	TOOL MENU 22/RETURN 24.

Brug af anlægget som batteriopladeren

Du kan bruge anlægget som batteriopladeren til en iPod/iPhone/iPad, både når anlægget er tændt, og når det er slukket.
Batterilkonet på iPod/iPhone/iPad-skærmen viser, om opladning er i gang. Se afsnittet "iPod/iPhone/iPad" i "Specifikationer", hvor der er en liste med iPod/iPhone/iPad-modeller, der er kompatible med dette anlæg.

Stop opladning af en iPod/iPhone/iPad

Fjern den pågældende iPod/iPhone/iPad.

Bemærkning til opladning af iPod/iPhone/iPad

Hvis du trykker på DISPLAY 27 under opladning, når anlægget er slukket, vil det stoppe opladning af iPod/iPhone/iPad. For at genoptage opladning af en iPod/iPhone/iPad skal du slutte iPod/iPhone/iPad til igen, når skærmtilstanden viser Power Saving-tilstand.

Bemærkninger

- Anlæggets ydelse afhænger af specifikationerne for din iPod/iPhone/iPad.
- Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde iPod/iPhone/iPad i samme vinkel som forbindelsesstikket til iPod/iPhone/iPad på enheden. Du må ikke dreje eller bøje din iPod/iPhone/iPad. Du risikerer at beskadige forbindelsesstikket.
- Bær ikke rundt på anlægget med en iPod/iPhone/iPad i forbindelsesstikket. Du risikerer at beskadige anlægget.
- Når du placerer eller fjerner din iPod/iPhone/iPad, skal du holde om anlægget med den ene hånd. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på knapperne på din iPod/iPhone/iPad.
- Du ændrer lydstyrken med VOLUME +/– 9. Lydstyrken ændres ikke, hvis du justerer den på din iPod/iPhone/iPad.
- Om brug af iPod/iPhone/iPad henvises til brugervejledningen til iPod/iPhone/iPad.
- Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller beskadigelser af data på iPod/iPhone/iPad, når du bruger en iPod/iPhone/iPad sammen med dette anlæg.

Brug af Bluetooth-funktionen

Du kan lytte til musik fra din Bluetooth-mobiltelefon eller Bluetooth-enhed via en trådløs forbindelse.

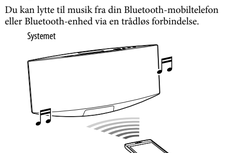

Dette anlæg understøtter Bluetooth-profilerne A2DP og AVRCP. Du kan finde flere oplysninger om trådløs Bluetooth-teknologi under "trådløs Bluetooth-teknologi".
Se websitet nedenfor for de nyeste oplysninger om kompatible enheder.
http://support.sony-europe.com/

Om indikatoren for Bluetooth

Funktionsindikatoren lyser eller blinker med blåt lys til kontrol af Bluetooth-status.

Systemstatus	Indikationsstatus
Anlægget er i Bluetooth-standby (når anlægget er tændt)	Blinker langsomt med blåt lys.
I forbindelse med Bluetooth-tilknytning	Blinker hurtigt med blåt lys.
Anlægget forsøger at forbinde med en Bluetooth-enhed	Blinker med blåt lys.
Anlægget har opnået forbindelse med en Bluetooth-enhed	Lyser med blå lys.

Tilknytning af dette anlæg med en Bluetooth-enhed

Tilknytningen er en procedure, hvor Bluetooth-enheder registrerer hinanden i forvejen. Brug nedenstående fremgangsmåde til at knytte anlægget til din Bluetooth-enhed. Når tilknytningsoperationen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Hvis tilknytningen allerede er sket, kan du gå til "Afspilning af musik fra en Bluetooth-enhed".

1 Placer den Bluetooth-enhed, der skal sluttes til dette anlæg, inden for en afstand af 1 meter fra anlægget.
2 Vælg BLUETOOTH-funktionen.
Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 1 på enheden gentagne gange.
Funktionsindikatoren blinker langsomt med blåt lys, og "BT AUDIO" vises på skærmen.
Hvis der allerede er forbindelse til en Bluetooth-enhed, der tidligere har været tilsluttet dette anlæg ved hjælp af en automatisk tilslutning, skal du trykke på ᛒ (Bluetooth) 8 på enheden for at annullere den tilsluttede Bluetooth-enhed. Gå til "Afspilning af musik fra en Bluetooth-enhed".
3 Hold ᛒ (Bluetooth) 8 nede på enheden i mindst 2 sekunder.
Funktionsindikatoren lyser hurtigt med blåt lys, og der blinker "PAIRING". Anlægget er i tilknytningstilstand.
4 Udfør tilknytningsproceduren på Bluetooth-enheden.
Du finder oplysninger om brug af Bluetooth-enheden i betjeningsvejledningen til din Bluetooth-enhed.
I forbindelse med søgning efter dette anlæg med en Bluetooth-enhed, vises på Bluetooth-enhedens skærm en liste med fundne enheder, afhængigt af typen af Bluetooth-enhed.
Dette anlæg vises som "CMT-V75BTiP (S)".
Når du opretter forbindelse med dette anlæg, skal du vælge hydprofil (A2DP, AVRCP) på Bluetooth-enheden. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter AVRCP-profilen, kan du ikke foretage afspilning eller andre funktioner på anlægget.

5 Vælg "CMT-V75BTiP(S)" på skærmen på Bluetooth-enheden.

Hvis der vises en meddelelse om en adgangskode på Bluetooth-enheden, kan du indtaste "0000".

6 Udfør Bluetooth-tilknytningen på Bluetooth-enheden.

Når tilknytningen er gennemført, og Bluetooth-enheden er korrekt tilsluttet, vises "BT AUDIO", og funktionsindikatoren blinker langsomt med blåt lys.

Afhængigt af typen af Bluetooth-enhed kan forbindelsen starte automatisk, efter tilknytningen er gennemført.

Bemærkninger

- Adgangskoden kan afhængigt af enhed være betegnet som "Passkey", "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password" etc.
- Standby-status for anlæggets tilknytning annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis tilknytningen ikke lykkes, skal du begynde igen fra trin 1.
- Når anlægget er sluttet til en Bluetooth-enhed, kan det ikke registreres og tilsluttes af en anden Bluetooth-enhed.
- Hvis du vil foretage tilknytning med flere Bluetooth-enheder, skal du gennemføre proceduren fra trin 1 til 6 for hver enkelt Bluetooth-enhed.

Sletning af alle tilknytningsoplysninger

1 Vælg BLUETOOTH-funktionen.

Tryk på BLUETOOTH FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange.

Funktionsindikatoren blinker langsomt med blåt lys, og "BT AUDIO" vises på skærmen.

Når anlægget foretager tilknytning til en Bluetooth-enhed, vises navnet på den Bluetooth-enhed, der er indstillet til Bluetooth-enheden.

Tryk på (Bluetooth) [8] for at annullere den tilsluttede Bluetooth-enhed. "BT AUDIO" vises.

2 Hold SHIFT [23] og CLEAR nede [24].

"DELETE" blinker.

3 Tryk på [21].

"COMPLETE" vises, og alle tilknytningsoplysninger slettes.

Bemærkninger

- Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, kan du ikke opnå Bluetooth-tilslutning, medmindre du gennemfører en tilknytning. Hvis du vil slutte en Bluetooth-enhed til igen efter at have gennemført denne procedure, skal du angive adgangskoden igen.
- Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, bliver indstillingen for Bluetooth Standby-tilstanden sat til fra.

Afspilning af musik fra en Bluetooth-enhed

Du kan betjene en Bluetooth-enhed ved at tilslutte anlægget og en Bluetooth-enhed ved hjælp af AVRCP. Kontroller følgende inden afspilning af musik:

- Bluetooth-funktionen i Bluetooth-enheden er aktiveret.
- Tilknytningen er gennemført.

1 Vælg BLUETOOTH-funktionen.

Tryk på BLUETOOTH FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange.

Funktionsindikatoren lyser orange.

2 Start afspilning på den tilsluttede Bluetooth-enhed.

Start afspilning på den tilsluttede komponent.

Anlægget kan automatisk gå i Standby-tilstand, hvis lydstyrken på den tilsluttede komponent er for lav. Indstil lydstyrken på komponenten derefter. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion".

Kontrol af adressen på en tilsluttet Bluetooth-enhed

Tryk på DISPLAY [27] mens navnet på den Bluetooth-enhed, der er indstillet til Bluetooth-enheden, vises. Bluetooth-enhedens adresse vises på anlæggets skærm i 8 sekunder.

Annullering af forbindelsen med en Bluetooth-enhed

Tryk på (Bluetooth) på enheden indtil "UNLINKED" vises.

Afhængigt af Bluetooth-enheden kan forbindelsen med Bluetooth-enheden annulleres automatisk ved stop af afspilning.

Indstilling/annullering af Bluetooth Standby-tilstand

Bluetooth Standby-tilstand bliver aktiveret, når anlægget går i ventetilstand med Bluetooth-forbindelsen, selv når anlægget er slukket.

Du kan ikke opnå Bluetooth Standby-tilstand, hvis tilknytningen ikke er gennemført, eller hvis tilknytningsoplysningerne er slettet.

1 Vælg BLUETOOTH-funktionen.

Tryk på BLUETOOTH FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange.

Funktionsindikatoren blinker med blåt lys.

Hvis der allerede er forbindelse til en Bluetooth-enhed, der tidligere har været tilsluttet dette anlæg, skal du trykke på (Bluetooth) [8] for at annullere den tilsluttede Bluetooth-enhed. "BT AUDIO" vises.

2 Tryk på TOOL MENU [22].

"BT STBY" vises.

Hvis der ikke er nogen tilknytningsoplysninger i anlægget, blinker "NOT USED".

3 Tryk på [21].

"ON" eller "OFF" vises.

4 Vælg "ON" eller "OFF".

Tryk på I◀◀ / ▶▶I [6] gentagne gange.

5 Sluk for anlægget.

Tryk på I/ [12].

Hvis det er slået til, kan du lytte til musik fra anlægget, hvis det er tændt ved at betjene Bluetooth-forbindelsen på Bluetooth-enheden.

Bemærk

Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, bliver Bluetooth Standby-tilstanden sat til fra.

Brug af ekstra lydkomponenter

1 Forbered lydkilden.

Slut ekstra lydkomponent til AUDIO IN-stikket [B] på enheden ved hjælp af et analogt lydkabel (medfølger ikke).

2 Skru ned for lydstyrken.

Tryk på VOLUME – [9].

3 Vælg AUDIO IN-funktionen.

Tryk på AUDIO IN FUNCTION [1] på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION [1] på enheden gentagne gange.

Funktionsindikatoren lyser orange.

4 Start afspilning.

Start afspilning på den tilsluttede komponent, og indstil lydstyrken.

Bemærk

Anlægget kan automatisk gå i Standby-tilstand, hvis lydstyrken på den tilsluttede komponent er for lav. Indstil lydstyrken på komponenten derefter. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion".

Indstilling af lyden

Hvis du vil	Tryk på
Justere lydstyrken	VOLUME +/– [9].
Få en mere dynamisk lyd	BASS BOOST [3].
Indstille lydeffekten	SOUND EFFECT [2] gentagne gange, indtil den ønskede lydeffekt vises.

Ændring af visning på skærmen

Hvis du vil	Tryk på
Ændre oplysninger på skærmen[1]	DISPLAY [27] gentagne gange, når anlægget er tændt.
Ændre skærmtilstand (se herunder.)	DISPLAY [27] gentagne gange, når anlægget er slukket.[2]

[1] Du kan bl.a. se oplysninger om CD/MP3-diske, som f.eks.:

CD-DA-disk
- —resterende afspilningstid for et spor under afspilning
- —samlet afspilningstid tilbage

MP3-disk
- —spor eller filnavn ( )
- —kunstnernavn ( )
- —albumnavn ( )

Du kan også få vist oplysninger om DAB/DAB+ stationer, som f.eks. tjenestenavn, kanalinfo, forudindstillingsnummer, frekvens, DLS (Dynamic Label Segment) og andre oplysninger.

[2] STANDBY-indikatoren [13] på enheden lyser op, når anlægget er slukket.

Anlægget har følgende skærmtilstande.

Skærmtilstand	Når anlægget er slukket[1]
Strømbesparende tilstand[2]	Slukkes skærmen for at spare strøm. Timeren og uret fungerer stadig.
Ur[3]	Vises uret.

[1] STANDBY-indikatoren [13] på enheden lyser op, når anlægget er slukket.

[2] Du kan ikke indstille uret i Power Saving-tilstanden.

[3] Urdisplayet skifter automatisk til strømbesparende tilstand efter 8 sekunder.

Bemærkninger til skærmoplysninger
- Tegn, der ikke kan vises, vises således "_".
- Følgende er ikke vist:
  - —samlet afspilningstid for en MP3-disk.
  - —samlet tilbageværende afspilningstid for en MP3-disk.
  - —tilbageværende afspilningstid for en MP3-fil.
- Følgende vises ikke korrekt:
  - —gennemført afspilningstid for en MP3-fil, der er koden ved hjælp af VBR (variabel bit rate).
  - —mappe- og filnavne, der ikke overholder hexken ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet i udvidelsesformat.
- Følgende vises:
  - —samlet afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen når PGM-tilstand er valgt, og afspilleren er stoppet).
  - —resterende afspilningstid for et spor på en CD-DA-disk.
  - —tilbageværende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når Normal Play-tilstand er valgt ved afspilning).
  - —ID3 tag-oplysninger for MP3-filer, når der er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags (ID3 version 2 tag informationsskærm har førsteprioritet, når både ID3 version 1 og version 2 tags bliver brugt til en enkelt MP3-fil).
  - —op til 64 tegn for et ID3 tag, hvor tilladte tegn er versaler (A til Z), tal (0 til 9) samt symboler (! " # $ % ' ( ) * + , - . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ~ ^).

Bemærkninger til DAB/DAB+ skærmoplysninger

Følgende vises også:
- op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for pakkeetiketten.
- en værdi mellem 0 og 100 for signalkvalitet vises.

Brug af timer

Anlægget har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.

Sleep Timer:

Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion virker, selvom uret ikke er indstillet.

Hold SHIFT [23], og tryk på SLEEP [3] gentagne gange. Ved hvert tryk på SLEEP [3] med SHIFT [23] trykket nede, indstilles tiden til 10 minutter tilbage, fra maks. 90 minutter til min. 10 minutter. Sleep Timer annulleres ved at vælge "OFF".

Play Timer:

Du kan vågne op til CD, FM-modtagelse, DAB/DAB+ modtagelse eller iPod/iPhone/iPad på et indstillet tidspunkt. Kontroller, at du har indstillet uret.

1 Forbered lydkilden.

Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/– [9] for at indstille lydstyrken.

Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor, en bestemt lydfil eller radiostation, skal du oprette dit eget program.

2 Vælg timerindstillingstilstand.

Hold SHIFT [23] nede og TIMER MENU [2].

3 Indstil afspilningstimer.

Tryk på ♦/♦ [25] gentagne gange for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på [21].

4 Indstil tidspunktet, hvor afspilning skal starte.

Tryk på ♦/♦ [25] gentagne gange for at indstille klokken, og tryk derefter på [21]. Anvend ovenstående fremgangsmåde for at indstille minuttallet.

5 Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at indstille tidspunktet, hvor afspilning skal stoppe.

6 Vælg lydkilde.

Tryk på ♦/♦ [25] gentagne gange, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på [21].

7 Sluk for anlægget.

Tryk på I/ [12]. Anlægget tænder automatisk inden det forudindstillede klokkeslæt.

Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede klokkeslæt, aktiveres Afspilningstimer ikke. Anlægget må ikke betjenes fra det tidspunkt, hvor det tænder, og indtil afspilningen starter.

Hvis lydkilden til en timer er indstillet til en FM-station, vil anlægget automatisk tænde 15 sekunder før det forudindstillede klokkeslæt. Hvis lydkilden er indstillet til CD, vil anlægget automatisk tænde 90 sekunder før det forudindstillede klokkeslæt. Hvis lydkilden er indstillet til iPod/iPhone/iPad, vil anlægget automatisk tænde 30 sekunder før det forudindstillede klokkeslæt.

Kontrol af indstillingen

1 Hold SHIFT [23] nede og TIMER MENU [2].

2 Tryk på ♦/♦ [25] gentagne gange for at vælge "SELECT". Tryk derefter på [21].

3 Tryk på ♦/♦ [25] gentagne gange for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på [21].

Annullering af timeren

Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil "OFF" vises i trin 3, og tryk derefter på [21].

Sådan ændres indstillingen

Begynd forfra fra trin 1.

Bemærkninger
- Når lydkilden til Afspilningstimer er indstillet til en FM-station, der er valgt fra en forudindstillet radiostation, er indstillingen af radiostationen til Afspilningstimer bestemt af det, som du har valgt. Selv hvis du ændrer radiostationen efter indstilling af Afspilningstimer, vil indstillingen af radiostationen til Afspilningstimer ikke ændres.
- Når lydkilden til Afspilningstimer er indstillet til en FM-station, som du har indstillet ved hjælp af automatisk indstilling eller manuel indstilling, vil indstillingen af radiostationen til Afspilningstimer også blive ændret, hvis du ændrer radiostationen efter indstilling af Afspilningstimer.

Bemærkninger til brugeren af iPod/iPhone/iPad
- Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad ikke spiller, når Afspilningstimer anvendes.
- Afspilningstimer aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for den tilsluttede iPod/iPhone/iPad.

Tip

Indstillingen af Afspilningstimer bevares, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

Fejlfinding

1 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.

2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at løse problemet som angivet.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Hvis STANDBY-indikatoren blinker

Tag med det samme netledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende.

- Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på anlægget?
- Er iPod/iPhone/iPad-stikket [16] kortsluttet? Når STANDBY-indikatoren [13] holder op med at blinke, skal du sætte netledningen i kontakten igen og tænde for anlægget. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Generelt

Der tændes ikke for anlægget.

- Er netledningen sat korrekt i stikkontakten?

Anlægget er uventet gået i standby-tilstand.

- Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion".

Indstillingen af uret eller afspilningstimeren blev uventet annulleret.

- Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening, bliver indstillingen af uret eller indstillingen af afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.

Der er ingen lyd.

- Tryk på VOLUME + [9] for at skrue op for lydstyrken.
- Kontroller, at hovedtelefonen ikke er sluttet til (hovedtelefonstikket [A].
- Kontroller, at de ekstra lydkomponenter er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at funktionen er indstillet til AUDIO IN.
- Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på anlægget?
- Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen midlertidigt.

Alvorlig brummen eller støj.

- Flyt anlægget væk fra støjkilder.
- Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
- Monter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren [15] på apparatet, og placer apparatet væk fra fluorescerende lys.
- Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor [15].
- Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.

STANDBY-indikatoren [13] forbliver tændt, efter at netledningen er taget ud.

- STANDBY-indikatoren [13] slukkes muligvis ikke med det samme, når du tager netledningen ud af stikkontakten. Indikatoren slukker efter cirka 40 sekunder. Dette er ikke en fejl.

CD/MP3-disk

Anlægget skubber ikke disken ud, og der vises "LOCKED".

- Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

Disken kan ikke sættes i.

- Kontroller, at anlægget er tændt.
- Sæt ikke en disk ind i diskindgangen, for "NO DISC" vises på skærmen.
- En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der kan tilføjes data).

Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles

- Tør disken ren, og læg den i igen.
- Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).

Afspilningen begynder ikke fra det første musiknummer.

- Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke på PLAY MODE [19] gentagne gange, indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder.

Afspilningen er længere tid end normalt om at begynde.

- Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte afspilningen:
  - —En disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur.
  - —En disk, som indeholder mange mapper.

Fejlbehæftet skærm.

- De data, der er lagret på CD-DA, MP3-disken kan være beskadiget. Udfør overførslen igen.
- Følgende tegnkoder kan vises af dette anlæg:
  - —Store bogstaver (A til Z).
  - —Tal (0 til 9).
  - —Symboler (< > * +, [ ] \ _). Andre tegn vises som "_".

iPod/iPhone/iPad

Der er ingen lyd.

- Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad afspiller musik.
- Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er opdateret med den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone/iPad, for du bruger den sammen med anlægget.
- Juster lydstyrken.

Lyden er forvrænget

- Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt tilsluttet.
- Skru ned for lydstyrken.
- Angiv "EQ"-indstillingen på din iPod/iPhone/iPad til "Fra" eller "Flat".

Din iPod/iPhone/iPad fungerer ikke.

- Luk alle andre iOS-applikationer ned, der kører på din iPod/iPhone/iPad. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din iPod/iPhone/iPad, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er opdateret med den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din iPod/iPhone/iPad, for du bruger den sammen med anlægget.
- Fordi anlægget og iPoden/iPhonen/iPaden betjenes forskelligt, kan du muligvis ikke betjene iPoden/iPhonen/iPaden med knapperne på fjernbetjeningen eller enheden. Brug i så fald kontrolknapperne på din iPod/iPhone/iPad.

En iPod/iPhone/iPad kan ikke oplades.

- Kontroller, at din iPod/iPhone/iPad er korrekt tilsluttet.
- Hvis du trykker på DISPLAY [27] under opladning, når anlægget er slukket, vil det stoppe opladning af iPod/iPhone/iPad. For at genoptage opladning af en iPod/iPhone/iPad skal du slutte iPod/iPhone/iPad til igen, når skærmtilstanden viser Power Saving-tilstand.

Ringestyrken på din iPhone ændres ikke.

- Indstil ringestyrken på din iPhone.

Bluetooth-enhed

Tilknytning kan ikke udføres.

- Flyt Bluetooth-enheden tættere på anlægget.
- Tilknytning kan muligvis ikke udføres, hvis der er andre Bluetooth-enheder i nærheden af anlægget. Hvis det er tilfældet, skal du slukke for de andre Bluetooth-enheder.
- Indtast korrekt den samme adgangskode, som du angav for Bluetooth-enheden.

Tilslutning er ikke mulig.

- Den Bluetooth-enhed, du har forsøgt at tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen. Den kan derfor ikke sluttes til anlægget.
- Aktiver Bluetooth-funktionen i Bluetooth-enheden.
- Opret en forbindelse fra Bluetooth-enheden.
- Tilknytningsoplysningerne er blevet slettet. Udfør tilknytningsproceduren igen.
- Når anlægget er sluttet til en Bluetooth-enhed, kan det ikke registreres og tilsluttes af en anden Bluetooth-enhed.
- Slet tilknytningsoplysningerne i Bluetooth-enheden, og udfør tilknytningsproceduren igen.

Lyden springer eller varierer, eller forbindelsen mistes.

- Anlægget og Bluetooth-enheden er placeret for langt fra hinanden.
- Hvis der er forhindringer mellem anlægget og din Bluetooth-enhed, skal du flytte eller fjerne disse forhindringer.
- Hvis der i nærheden er udstyr, der genererer elektromagnetisk stråling, som f.eks. et trådløst LAN, andre Bluetooth-enheder eller en mikrobølgeovn, skal du flytte dem længere væk.

Lyden fra din Bluetooth-enhed kan ikke høres på anlægget.

- Skru først op for lysstyrken på din Bluetooth-enhed, og indstil derefter lydstyrken med VOLUME +/– [9].

Alvorlig brummen eller støj

- Hvis der er forhindringer mellem anlægget og din Bluetooth-enhed, skal du flytte eller fjerne disse forhindringer.
- Hvis der i nærheden er udstyr, der genererer elektromagnetisk stråling, som f.eks. et trådløst LAN, andre Bluetooth-enheder eller en mikrobølgeovn, skal du flytte dem længere væk.
- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede Bluetooth-enhed.

Tuner

Kraftig brummen eller støj, eller stationer kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO" blinker på displayet)

- Tilslut antennen korrekt.
- Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
- Hold antennerne i god afstand fra netledningen for at undgå støj.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Der kan høres flere radiostationer på samme tid.

- Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
- Du kan f.eks. samle antennekablerne ved hjælp af kabelstrips og justere kabellængden.

DAB/DAB+-radiostationen modtages ikke korrekt.

- Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter den automatiske DAB-sogningsprocedure (se under "Modtagelse af DAB/DAB+-radiostation").
- Den aktuelle DAB/DAB+-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig. Tryk på +/– [6] for at vælge en anden tjeneste.
- Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/frekvenser måske ændret, og du kan måske ikke stille ind på din normale udsendelse. Udfør den automatiske DAB-sognings-procedure for at registrere indholdet af udsendelserne igen. (Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.)

DAB/DAB+ udsendelsen blev afbrudt.

- Flyt eventuelt anlægget, eller juster antennens retning for at opnå bedre signalstyrke. Se "Ændring af displayet" for at få flere oplysninger om signalkvalitet.

Sådan nulstilles anlægget til fabriksindstillingerne

Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.

Brug knapperne på apparatet til at nulstille anlægget til standardindstillingerne fra fabrikken.

1 Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen, og tænd derefter for anlægget.

2 Hold ■ [5] nede og I/ [12] på anlægget, indtil "RESET" vises på skærmen.

Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.

Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion

Anlægget har en automatisk standbyfunktion. Med denne funktion går anlægget automatisk i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.

Den automatiske standbyfunktion er som standard slået til.

Brug knapperne på enheden til slå den automatiske standby-funktion fra.

Hold I/ [12] nede, mens der er tændt for anlægget, indtil "AUTO. STBY OFF" vises.

For at aktivere funktionen gentages denne fremgangsmåde, indtil "AUTO. STBY ON" vises.

Bemærkninger
- "AUTO. STBY" vises på skærmen i 2 minutter, før anlægget går i standby-tilstand.
- Den automatiske standby-funktion er ikke gyldig for tuner-funktionen (DAB/FM), selvom du har aktiveret den.
- Anlægget kan ikke gå i standby-tilstand automatisk i følgende tilfælde:
  - —Mens der registreres et lydsignal.
  - —Mens der afspilles lydspor eller filer.
  - —Når den forudindstillede sleep-timer eller afspilningstimer er aktiv.
- Anlægget tæller tiden ned igen, indtil det går i standbytilstand, selvom den automatiske standbyfunktion er aktiveret i følgende tilfælde:
  - —Når der er tilsluttet en iPod/iPhone/iPad.
  - —Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller på anlægget.

Sådan slukkes for beep-lyden

Anlægget er fra fabrikken indstillet til af afgive en beep-bekræftelseslyd for tasterne, når du trykke på en tast på panelet på anlægget. Du kan slå beep-lyden fra.

1 Tryk på I/ [12] for at tænde for anlægget.

2 Hold ■ [5] og VOLUME – [9] nede på anlægget i mindst 3 sekunder.

Hvis du vil aktivere beep-lyden, skal de benytte samme fremgangsmåde som i 1, 2.

Bemærk

Selvom beep-lyden er aktiveret, vil anlægget ikke afgive beep-lyd for at bekræfte et tastesalag, når dock-indikatoren blinker, selvom betjening af berøringspanelet er aktiveret, selv mens dock-indikatoren blinker.

Meddelelser

CAN'T PLAY: Du har sat en disk i, der ikke kan afspilles af anlægget.

COMPLETE: Den forudindstillede handling er afsluttet normalt.

ERROR: Uforudsete situationer eller der er tilsluttet en ukendt enhed.

FULL: Du forsøgte at programmere mere end 25 musiknumre eller filer (trin).

LOCKED: Diskindgangen fungerer ikke. Kontakt en Sony-forhandler.

NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt en disk, som ikke kan afspilles.

NO PRESET (kun for DAB/DAB+): Der er ingen gemte stationer.

NO SERV (kun for DAB/DAB+): Der er ingen understøttede DAB/DAB+-udsendelser i dit land eller område.

NO STEP: Alle de programmerede spor er blevet slettet.

NO SUPPORT: Der er tilsluttet en iPod/iPhone/iPad, der ikke understøttes, eller en iPod/iPhone/iPad med et tomt batteri.

NO TEXT (kun for DAB/DAB+): Der er ingen tekstoplysninger i den tjeneste, der modtages.

NO TRACK: Der er ingen filer, som kan afspilles, på CD'en.

NOT USED: Du har forsøgt at udføre en bestemt handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.

PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE [19] under afspilning i CD-funktionen.

TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.

Forholdsregler

Diske, som dette anlæg KAN afspille

- Lyd-CD'er
- CD-R'er/CD-RW'er (lyddata/MP3-filer)

Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musik-CD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet, CD-R/CD-RW, der er ridsede eller snavsede, eller CD-R/CD-RW'er som er optaget med en ukompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
- Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
- Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
- Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter påklistret
- Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor der er lim uden for mærkaten
- Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrigt, når det berøres

Bemærkninger til diske

- Tør disken af fra midten og udad med en blød klud, inden den afspilles.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler, som f.eks. rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler, eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylpladet.
- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Om sikkerhed

- Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade anlægget efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
- Netledningen må kun udskiftes af fagfolk.

Om placering

- Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig, når anlægget placeres på overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller politur), da der kan opstå pletter på eller misfarvning af overfladen.
- Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Om varmeudvikling

- Opbygning af varme på apparatet under brug er normalt, og der er ingen grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet

Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og billedet på tv-apparater i nærheden kan forvrænges magnetisk. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.

Rengøring af kabinettet

Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler, som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi er en trådløs teknologi til kortdistancebrug, der forbinder digitale enheder, som f.eks. pc'er og digitalkameraer. Ved hjælp af den trådløse Bluetooth-teknologi kan du betjene de involverede enheder inden for en afstand af ca. 10 meter.

Den trådløse Bluetooth-teknologi benyttes normalt mellem to enheder, men én enkelt enhed kan forbindes til flere enheder.

Du skal ikke bruge kabler til forbindelsen, som man gør ved USB-tilslutning, og du behøver ikke placere enhederne over for hinanden, som du skal gøre ved trådløs infrarød teknologi. Du kan benytte denne teknologi med den ene Bluetooth-enhed i din taske eller i lommen.

Trådløs Bluetooth-teknologi er en global standard, der understøttes af tusinder af virksomheder. Disse virksomheder fremstiller produkter, der overholder den globale standard.

Understøttet Bluetooth-version og profiler

Profil refererer til et standardsæt af ydelser for forskellige Bluetooth-produkters ydelse. Dette anlæg understøtter følgende Bluetooth-version og -profiler.

Understøttet Bluetooth-version:

Bluetooth Standard version 2.0

Understøttede Bluetooth-profiler:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Effektiv kommunikationsrækkevidde

Bluetooth-enheder skal anvendes inden for en indbyrdes afstand af ca. 10 meter (uden mellemliggende forhindringer). Den effektive kommunikationsrækkevidde kan være kortere under følgende forhold.

- —Når en person, en metalgenstand, mur eller anden forhindring befinder sig mellem enheder med en Bluetooth-forbindelse
- —Steder, hvor der er installeret trådløst LAN
- —I nærheden af mikrobølgeovne i brug
- —Steder, hvor der findes andre elektromagnetiske bølger

Påvirkninger fra andre enheder

Bluetooth-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) benytter samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du benytter din Bluetooth-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der opstå elektromagnetisk interferens. Det kan medføre lavere datooverførselshastighed, støj eller manglende forbindelse. I så fald du kan du prøve at gøre følgende:

- —Prøv at forbinde anlægget og Bluetooth-mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden, når du er mindst 10 meter fra det trådløse LAN-udstyr.
- —Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din Bluetooth-enhed inden for 10 meter

Påvirkninger på andre enheder

De radiobølger, der udsendes af dette anlæg, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan føre til driftsforstyrrelser, skal du altid slukke for dette anlæg, Bluetooth-mobiltelefon og Bluetooth-enheder på følgende steder:

- —Hospitaler, toge, fly, tankstationer og andre steder, hvor der kan forekomme brandfarlige gasser
- —I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

Bemærkninger

- Dette anlæg understøtter de sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-specifikationerne til opnethedsfølge af sikkerheden i forbindelse med kommunikation med Bluetooth-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig på grund af placeringsforhold og andre faktorer, så udvis altid forsigtighed, når kommunikation etableres ved hjælp af Bluetooth-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller tab som følge af informationslækager i forbindelse med kommunikation ved hjælp af Bluetooth-teknologi.
- Der er ingen garanti for Bluetooth-kommunikation med alle Bluetooth-enheder med samme profil som dette anlæg.
- Bluetooth-enheder, der er tilsluttet dette anlæg, skal overholde den Bluetooth-specifikation, der er foreskreven af Bluetooth SIG, Inc., og de skal være certificeret til overholdelse. Selvom en enhed overholder Bluetooth-specifikationen, kan der dog forekomme tilfælde, hvor karakteristika eller specifikationer i Bluetooth-enheden gør det umuligt at opnå forbindelse, eller de kan føre til alternative styringsmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj og lyden kan blive afbrudt afhængigt af den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet anlægget, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.

Specifikationer

Forstærkerdel

Udgangseffekt (nominel): 16 watt + 16 watt (8 ohm ved 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 20 watt + 20 watt (8 ohm ved 1 kHz, 10 % THD)

Indgange

AUDIO IN (stereo-minijackstik): Følsomhed 700 mV, impedans 47 kilohm

Udgange

PHONES (stereo-minijackstik): Til tilslutning af hovedtelefoner på 8 ohm eller mere

Cd-afspiller-del

Anlæg: Anlæg med cd og digital lyd
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 µW
* Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz – 20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB

Tunerdel

FM-stereo, FM-superheterodyne tuner
Antenne: FM-stuesantenne
Indstillingsområde:
87,5 MHz – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)

DAB/DAB+ tunerdel:
FM stereo, DAB/FM superheterodyne tuner
Frekvensområde*
Bånd III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Der er flere oplysninger under "DAB/DAB+ frekvenstabel" nedenfor.
Antenne: DAB/FM-stuesantenne
DAB/DAB+ tjenesterne er kun tilgængelige i lande eller regioner, der understøtter DAB/DAB+ tjenester.

DAB/DAB+ frekvenstabel (Bånd-III)

Frekvens	Etiket	Frekvens	Etiket
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz