SONY

4-471-163-**13** (1) (DK)

Personligt lydsystem

Betjeningsvejledning

4 4 7 1 1 6 3 1 3 * (1)

©2013 Sony Corporation

GTK-N1BT

DK

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel, der er kortere end 3 meter, og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/

Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemet)

Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Kun Europa

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som husholdningsaaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Licens og varemærkeoplysninger

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der er ejet af BLUETOOTH SIG, Inc. og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- © 2012 CSR plc og dets gruppefirmaer. aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende CSR plc eller et af dennes gruppefirmaer og kan være registreret i en eller flere jurisdiktioner.
- Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Dette produkt er beskyttet af intellektuel ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.
- Navne på systemer og produkter, der er angivet i denne vejledning, er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende producenten. ™- og ®-mærker er udeladt i denne vejledning.

Placering af kontroller

Enhed (forfra)

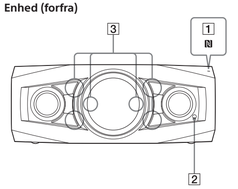

Enhed (set fra højre ved vandret montering)

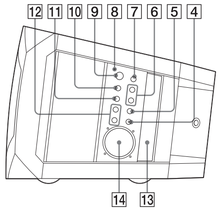

Bemærk
Hovedtelefonoutput er ikke tilgængeligt, da dette system ikke har et hovedtelefonstik.

Fjernbetjening

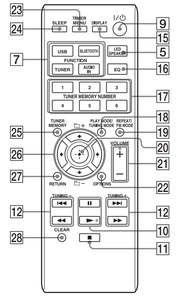

Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på enheden, som har de samme eller tilsvarende navne.

Introduktion

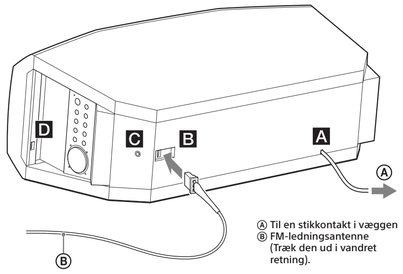

A Strøm

Tilslut netledningen Ⓐ til en stikkontakt i væggen.
Der vises en demonstration på skærmpanelet 13. Når du trykker på I/⏻ 9, tændes systemet, og demonstration slutter automatisk.
Hvis den medfølgende adapter på stikket ikke passer til stikkontakten, skal du fjerne adapteren fra stikket (kun modeller, der er forsynet med en adapter).

B Antenne

Når du isætter stikket på FM-ledningsantennen Ⓑ, skal du sørge for at sætte den i i den rigtige retning. Find en placering og en retning, der giver god modtagelse, når du opsætter antennen. Hold antennen væk fra netledningen for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.

C AUDIO IN-stik (ekstern indgang)

Tilslut valgfrit eksternt udstyr ved brug af et lydtilslutningskabel (medfølger ikke).

D USB-port

Tilslut en iPod/iPhone eller USB-enhed med et USB-kabel (medfølger ikke).

Montering af systemet

Systemet kan monteres enten lodret eller vandret. Vælg monteringstype baseret på dine præferencer.

Vandret montering

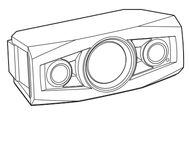

Lodret montering

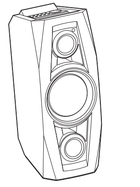

Brug af fjernbetjeningen

Indsæt de to R6-batterier (størrelse AA), så de vender korrekt som vist nedenfor.

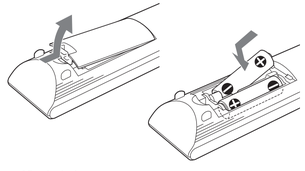

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
- Ved normal brug skulle batterierne kunne holde i ca. 6 måneder.
- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.

Indstilling af uret

1 Tryk på I/⏻ 9 for at tænde systemet.
2 Tryk på TIMER MENU 23 for at vælge urindstillingstilstand.
  Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke flere gange på ♦/♦ 26 for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på ⊕ (vælg) 20.
3 Tryk på ♦/♦ 26 flere gange for at indstille timer, og tryk derefter på ⊕ 20.
4 Brug samme procedure til at indstille minutterne.

Bemærk
Urindstilling nulstilles , når du tager netledningen ud, eller hvis der forekommer strømsvigt.

Sådan får du vist uret, når systemet er slukket.
Tryk på DISPLAY 15. Uret vises i ca. 8 sekunder.

Betjening

Brug af BLUETOOTH-funktionen

Du kan lytte til musik fra din "WALKMAN"- eller BLUETOOTH-enhed via en trådløs forbindelse. Før du bruger BLUETOOTH-funktionen, skal du udføre tilknytning for at registrere din BLUETOOTH-enhed.

Systemet understøtter registrering og tilslutning af BLUETOOTH-enheden og NFC, som aktiverer datakommunikation med et tryk på en angivet placering. Hvis du ønsker oplysninger om NFC, kan du se "Tilslutning med One-touch-funktionen (NFC)".

Hvad er tilknytning?

De BLUETOOTH-enheder, der skal tilsluttes, skal være registreret med hinanden i forvejen. Tilknytning er registreringen af de to enheder. Når tilknytningshandlingen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen.
I følgende tilfælde skal der udføres en tilknytningshandling igen:
- Tilknytningsoplysninger er slettet under reparation af BLUETOOTH-enheden.
- Du har forsøgt at tilknytte systemet med flere end 10 BLUETOOTH-enheder. Dette system kan tilknyttes med op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis du tilknytter endnu en BLUETOOTH-enhed efter tilknytning med 9 enheder er udført, overskrives tilknytningsoplysningerne for den enhed, der først blev tilknyttet systemet, med oplysningerne om den nye enhed.
- Oplysningerne om tilknytning af dette system slettes fra den tilsluttede enhed.
- Hvis du initialiserede systemet eller sletteede tilknytningshistorikken med system, slettes alle tilknytningsoplysninger.

Om BLUETOOTH-indikatoren

BLUETOOTH-indikatoren midt på BLUETOOTH-knappen 4 giver mulighed for kontrol af BLUETOOTH-statussen.

Systemstatus	Indikatorstatus
Systemet er i BLUETOOTH-standbytilstand (når systemet er tændt).	Blinker langsomt blåt.
Under BLUETOOTH-tilknytning.	Blinker hurtigt blåt.
Systemet forsøger at oprette tilslutning til en BLUETOOTH-enhed.	Blinker blåt.
Systemet har opnået forbindelse med en BLUETOOTH-enhed.	Lyser blåt.

Aktivering af modtagelse af AAC-codec

Du kan modtage data i AAC- eller aptX-codec-format fra en BLUETOOTH-enhed. Hvis du vil aktivere modtagelse, skal du opsætte ved brug af indstillingsmenuen.

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 4 på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 13.
2 Tryk på OPTIONS 22 for at få vist indstillingsmenuen.
3 Tryk på ♦/♦ 26 flere gange for at vælge "BT AAC", og tryk derefter på ⊕ 20.
4 Tryk på ♦/♦ 26 flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på ⊕ 20.
  ON: for at aktivere modtagelse i AAC-codec-format
  OFF: for at modtage i SBC- eller aptX-codec-format

Bemærkninger
- Hvis du starter opsætning under BLUETOOTH-tilslutning, afbrydes tilslutningen.
- Når du bruger et Apple-produkt, skal du opdatere det til den nyeste softwareversion. Du kan finde yderligere oplysninger om opdatering i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit Apple-produkt.
- Hvis lyden afbrydes under modtagelse i AAC-codec-format, skal du indstille BT AAC-menuen til "OFF".

Tilknytning af dette system med en BLUETOOTH-enhed

BLUETOOTH-enhed, f.eks. en "WALKMAN"

1 Placer den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes til dette system, inden for 1 meter fra systemet.
2 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 4 på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 13.
  - BLUETOOTH-indikatoren 4 blinker langsomt blåt.
  - Hvis systemet tidligere har været automatisk tilsluttet til BLUETOOTH-enhed tidligere, skal du trykke på BLUETOOTH 4 på enheden for at afbryde forbindelsen, så der vises "BT AUDIO" på din skærm 13.
3 Tryk på og hold BLUETOOTH 4 nede på enheden i 2 sekunder eller længere.
  BLUETOOTH-indikatoren 4 blinker hurtigt blåt, og "PAIRING" blinker på skærmen 13.
  Systemet er i tilknytningstilstand.
4 Udfør tilknytningshandlingen fra BLUETOOTH-enheden, og søg efter dette system med BLUETOOTH-enheden.
  Når søgningen er afsluttet, vises dr en liste over fundne enheder kan blive vist på BLUETOOTH-enhedsskærmen.
  - Dette system vises som "SONY:GTK-N1BT". Hvis det ikke vises, skal du udføre proceduren fra trin 1 igen.
  - Når der er oprettet tilslutning til dette system, skal du vælge lydprofilen (A2DP eller AVRCP) på BLUETOOTH-enheden.
  - Hvis BLUETOOTH-enheden ikke understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), kan du ikke udføre afspilning eller andre handlinger på dette system.
  - Hvis du ønsker oplysninger om betjening af den BLUETOOTH, enhed, der skal tilsluttes, kan du se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed.
5 Vælg "SONY:GTK-N1BT" på skærmen på BLUETOOTH-enheden.
  Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000".
6 Betjen BLUETOOTH-enheden, og udfør BLUETOOTH-tilslutning.
  Når tilknytning er udført, og tilslutning til BLUETOOTH-enheden er oprettet korrekt, ændres skærmen 13 til "BT AUDIO" fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren 4 blinker langsomt blåt.
  - Afhængig af typen af BLUETOOTH-enhed starter tilslutningen muligvis automatisk, når tilknytning er fuldført.

Bemærkninger
- "Adgangsnøgle" kan afhængigt af enhed være betegnet som "Adgangsnøgle", "Passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangskode" osv.
- Systemets tilknytningsstandbystatus annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis tilknytningen ikke lykkes, skal du udføre proceduren igen fra trin 1.
- Hvis du vil foretage tilknytning med flere BLUETOOTH-enheder, skal du gennemføre proceduren fra trin 1 til 6 for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.

Tip
Du kan udføre en tilknytning eller forsøge at oprette en BLUETOOTH-tilslutning til en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er etableret en BLUETOOTH-tilslutning med en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTH-tilslutning annulleres, når BLUETOOTH-tilslutningen med en anden enhed er oprettet.

Hvis du vil slette tilknytningsregistrerings-oplysningerne

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 4 på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 13.
  Når systemet er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, vises det navn, der er angivet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, på skærmen 13 på systemet. Tryk på BLUETOOTH 4 på enheden for at annullere tilslutningen til denne BLUETOOTH-enhed. Derefter vises "BT AUDIO".
2 Tryk på CLEAR 28.
  "DEL LINK" blinker.
3 Tryk på ⊕ 20.
  Der vises "COMPLETE" i skærmvinduet, og alle tilknytningsoplysninger slettes.

Bemærkninger
- Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning, medmindre tilknytningen foretages igen. Hvis du vil tilslutte en BLUETOOTH-enhed, efter du har udført denne handling, skal du angive adgangsnøglen igen.
- Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, indstillES indstillingen for BLUETOOTH-standbytilstand til fra.

Tilslutning med One-touch-funktionen (NFC)

NFC aktiverer datakommunikation ved blot at berøre din enhed på et angivet sted. Kompatible smartphones er dem, der er udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version 2.3.3 eller nyere med undtagelse af Android 3.x).
Se webstedet nedenfor for at få oplysninger om kompatible enheder.
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support

2 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 4 på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 13.
  - BLUETOOTH-indikatoren 4 blinker langsomt blåt.
  - Hvis systemet tidligere har været automatisk tilsluttet til BLUETOOTH-enhed tidligere, skal du trykke på BLUETOOTH 4 på enheden for at afbryde forbindelsen, så der vises "BT AUDIO" på din skærm 13.
3 Tryk på og hold BLUETOOTH 4 nede på enheden i 2 sekunder eller længere.
  BLUETOOTH-indikatoren 4 blinker hurtigt blåt, og "PAIRING" blinker på skærmen 13.
  Systemet er i tilknytningstilstand.
4 Udfør tilknytningshandlingen fra BLUETOOTH-enheden, og søg efter dette system med BLUETOOTH-enheden.
  Når søgningen er afsluttet, vises dr en liste over fundne enheder kan blive vist på BLUETOOTH-enhedsskærmen.
  - Dette system vises som "SONY:GTK-N1BT". Hvis det ikke vises, skal du udføre proceduren fra trin 1 igen.
  - Når der er oprettet tilslutning til dette system, skal du vælge lydprofilen (A2DP eller AVRCP) på BLUETOOTH-enheden.
  - Hvis BLUETOOTH-enheden ikke understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), kan du ikke udføre afspilning eller andre handlinger på dette system.
  - Hvis du ønsker oplysninger om betjening af den BLUETOOTH, enhed, der skal tilsluttes, kan du se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed.
5 Vælg "SONY:GTK-N1BT" på skærmen på BLUETOOTH-enheden.
  Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000".
6 Betjen BLUETOOTH-enheden, og udfør BLUETOOTH-tilslutning.
  Når tilknytning er udført, og tilslutning til BLUETOOTH-enheden er oprettet korrekt, ændres skærmen 13 til "BT AUDIO" fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren 4 blinker langsomt blåt.
  - Afhængig af typen af BLUETOOTH-enhed starter tilslutningen muligvis automatisk, når tilknytning er fuldført.

Bemærkninger
- "Adgangsnøgle" kan afhængigt af enhed være betegnet som "Adgangsnøgle", "Passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangskode" osv.
- Systemets tilknytningsstandbystatus annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis tilknytningen ikke lykkes, skal du udføre proceduren igen fra trin 1.
- Hvis du vil foretage tilknytning med flere BLUETOOTH-enheder, skal du gennemføre proceduren fra trin 1 til 6 for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.

Tip
Du kan udføre en tilknytning eller forsøge at oprette en BLUETOOTH-tilslutning til en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er etableret en BLUETOOTH-tilslutning med en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTH-tilslutning annulleres, når BLUETOOTH-tilslutningen med en anden enhed er oprettet.

Hvis du vil slette tilknytningsregistrerings-oplysningerne

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 4 på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 13.
  Når systemet er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, vises det navn, der er angivet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, på skærmen 13 på systemet. Tryk på BLUETOOTH 4 på enheden for at annullere tilslutningen til denne BLUETOOTH-enhed. Derefter vises "BT AUDIO".
2 Tryk på CLEAR 28.
  "DEL LINK" blinker.
3 Tryk på ⊕ 20.
  Der vises "COMPLETE" i skærmvinduet, og alle tilknytningsoplysninger slettes.

Bemærkninger
- Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning, medmindre tilknytningen foretages igen. Hvis du vil tilslutte en BLUETOOTH-enhed, efter du har udført denne handling, skal du angive adgangsnøglen igen.
- Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, indstilles indstillingen for BLUETOOTH-standbytilstand til fra.

Klargøring af din smartphone (Android)

Der skal være et NFC-kompatibelt program installeret på din smartphone. Hvis den ikke er installeret, kan du downloade "NFC Easy Connect" fra Google Play.
- I nogle lande og områder kan det NFC-kompatible program muligvis ikke downloades.
- For nogle smartphones kan denne funktion være tilgængelig uden at du downloader "NFC Easy Connect". Hvis dette er tilfældet, kan betjening og specifikationer være anderledes end beskrivelsen i denne vejledning.

1 Installer programmet.
  Hvis du får adgang ved brug af 2D-koden
  Brug et 2D-kodelæserprogram.

Hvis programmet ikke findes på det websted, der er angivet ovenfor, kan du søge efter "NFC Easy Connect" på Google Play og installere det.

2 Indstil din smartphone til at aktivere NFC-funktionen.
  Du kan finde yderligere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med din smartphone.

Om programmet "NFC Easy Connect"

Dette er et gratis program, der specifikt bruges til Android. Søg på internettet efter detaljerede oplysninger om "NFC Easy Connect", og download programmet.
- I nogle lande og områder kan det NFC-kompatible program muligvis ikke downloades.

Oprettelse en tilslutning til en smartphone med One-touch-handlingen

Lad smartphonen berøre systemet. Systemet tændes automatisk og der oprettes tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning.

1 Start programmet "NFC Easy Connect" på din smartphone.
  Kontroller, at programskærmen vises.
2 Lad smartphonen berøre enheden.
  Lad smartphone berøre N-mærket 1 på enheden, og bevar kontakten, indtil smartphonen vibrerer.

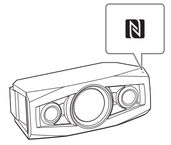

  Fuldfør tilslutningen med smartphonen ved at følge vejledningen på skærmen.
  Se i brugervejledningen til din smartphone for at få oplysninger om den del af din smartphone, der blev brugt til berøringskontakten.
- Hvis du vil afbryde tilslutningen, skal lade din smartphone berøre N-mærket 1 på enheden.
- Når du lader en NFC-kompatibel smartphone berøre enheden, mens der er en anden BLUETOOTH-enhed tilsluttet til systemet, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og systemet tilsluttes til smartphonen.
- Når du bruger den smartphone, der er tilsluttet dette system, til at berøre et andet NFC-kompatibelt BLUETOOTH-hovedsæt eller en højttaler, frakobles smartphonen fra systemet og tilsluttes den berørte BLUETOOTH-enhed.

Lytte til musik gennem en BLUETOOTH-tilslutning

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed ved at tilslutte systemet med en BLUETOOTH-enhed ved brug af AVRCP.
Kontroller følgende, før du starter musikafspilning:
- BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
- Tilknytning er gennemført.

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 4 på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 13.
2 Opret BLUETOOTH-tilslutning til BLUETOOTH-enheden.
  Når tilslutningen er oprettet, vises der "LINKED" på skærmen 13 og derefter vises navnet på den BLUETOOTH-enhed, der er angivet med BLUETOOTH-enheden.
  Hvis BLUETOOTH-enheden tidligere har været tilsluttet til systemet tidligere, kan det blive tilsluttet automatisk, uden brugeringdriben.
3 Tryk på ► 10 på fjernbetjeningen eller ►II 10 på enheden for at starte afspilning.
  Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis trykke på ► 10 eller ►II 10 to gange.
  Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis starte AV-softwaren på BLUETOOTH-enheden på forhånd.
4 Tryk på VOLUME +/– 21 på fjernbetjeningen, eller drej lydstyrkeknappen 14 på enheden for at justere lydstyrken.

Andre funktioner

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på II 10 på fjernbetjeningen eller ►II 10 på enheden.*
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ 11.
Vælge en mappe	Tryk på 🗀 +/– 26 (🗀 +/– 6 på enheden).
Vælge en fil.	Tryk på ⏮/⏭ 12.
Finde et punkt i en fil.	Hold ⏮/⏭ 12 nede (eller ⏮/⏭ 12 på enheden) under afspilning, og slip knappen på det ønskede punkt.

* Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis trykke på ►II 10 på enheden to gange.

Bemærk
Disse betjeningsmuligheder er ikke tilgængelige på alle BLUETOOTH-enheder. Desuden kan den faktiske betjening være anderledes, afhængig af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Hvis du vil kontrollere adresser på en tilsluttet BLUETOOTH-enhed.

Tryk på DISPLAY 15, mens BLUETOOTH-navnet, der er indstillet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, vises på skærmen 13. BLUETOOTH-enhedens adresse vises i to afsnit på systemskærmen i 8 sekunder.

Sådan annullerer du tilslutningen til en BLUETOOTH-enhed

Tryk på BLUETOOTH 4 på enheden.
Der vises "UNLINKED" på skærmen 13.
Afhængig af BLUETOOTH-enheden kan tilslutningen automatisk blive afbrudt, når du stopper afspilning.

Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden

Når BLUETOOTH-standbytilstanden er aktiveret, skifter systemet til ventetilstand for en BLUETOOTH-tilslutning, selv når systemet er slukket. Hvis systemet modtager en afspilningskommando fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, tændes det, og der afspilles musik. BLUETOOTH-standbytilstanden er som standard deaktiveret.

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjernbetjeningen, eller tryk på BLUETOOTH 4 på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 13.
2 Tryk på OPTIONS 22 for at få vist indstillingsmenuen.
3 Tryk på ♦/♦ 26 flere gange for at vælge "BT STBY", og tryk derefter på ⊕ 20.
4 Tryk på ♦/♦ 26 flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på ⊕ 20.
5 Tryk på I/⏻ 9 for at slukke systemet.
  Når "BT STBY" er indstillet til "ON", tændes systemet, og du kan lytte til musik ved at aktivere BLUETOOTH på den tilsluttede komponent.

App Remote via BLUETOOTH trådløs teknologi (Android-telefon)

Programmet "App Remote" skal downloades fra Google Play, hvis du bruger en Android-telefon. Hvis programmet downloades til en Android-telefon, der er tilsluttet til enheden, er følgende funktioner tilgængelige:
- Betjen enheden til at starte og styre kompatible programmer på Android-telefonen.
- Betjen Android-telefonen med fingerbevægelser til at styre enheden.
- Få vist detaljerede kildeoplysninger (sangtitel, kunstnernavn, albumcover osv.) på Android-telefonen.
- Læse indkommende tekstmeddelelser/SMS'er automatisk.

Tilgængelig betjening afhænger af programmet. Hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige programmer, kan du besøge supportwebstedet nedenfor:
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support

3 Tryk på ► 10 på fjernbetjeningen eller ►II 10 på enheden for at starte afspilning.
  Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis trykke på ► 10 eller ►II 10 to gange.
  Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis starte AV-softwaren på BLUETOOTH-enheden på forhånd.
4 Tryk på VOLUME +/– 21 på fjernbetjeningen, eller drej lydstyrkeknappen 14 på enheden for at justere lydstyrken.

Andre funktioner

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på II 10 på fjernbetjeningen eller ►II 10 på enheden. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilning.
Stoppe afspilningen	■ (stop) 11. Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ► 10 på fjernbetjeningen eller ►II 10 på enheden.*1 Hvis du vil annullere genoptaget afspilning, skal du trykke på ■ 11 igen*2.
Vælge en mappe	🗀 +/– 26 (🗀 +/– 6 på enheden) flere gange.
Vælge en fil	⏮ (gå tilbage)/⏭ (gå fremad) 12.
Finde et punkt i en fil	Hold ⏮ nede (tilbagespoling)/⏭ (hurtigt frem) 12 (⏮/⏭ 12 på enheden) under afspilning, og slip knappen på det ønskede punkt.
Vælg Gentag afspilning	REPEAT 19 flere gange, indtil der vises "🔁" (gentag alle numre) eller "🔂1" (gentag et nummer).

*1 Ved afspilning af en VBR MP3-/WMA-fil kan systemet genoptage afspilning fra et andet punkt.
*2 Genoptaget afspilning vender tilbage til mappen på topniveau.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE 18 flere gange. Du kan vælge normal afspilningstilstand (afspilning af alle filer på USB-enheden i rækkefølge), mappeafspilningstilstand ("FLDR" for alle filer i den angivne mappe på USB-enheden) eller tilstanden for vilkårlig afspilning ("SHUF").

Sådan installeres programmet

Hvis du får adgang ved brug af 2D-koden
Brug et 2D-kodelæserprogram.

Hvis programmet ikke findes på det websted, der er angivet ovenfor, kan du søge efter "App Remote" på Google Play og installere det.

Bemærkninger
- Programmet "App Remote" via BLUETOOTH-funktionen er kun tilgængelig for Android-telefoner med Android 2.2, 2.3, 4.0 eller 4.1 installeret.
- Automatisk læsning af SMS-funktionen er kun tilgængelig for Android-telefoner med TTS Engine installeret.

Tovejs musikstyring med Android-telefon

Før du tilslutter mobilenheden, skal du skrue ned for lydstyrken på enheden.

1 Tilslut denne enhed og mobilenheden via BLUETOOTH-funktionen.
2 Start programmet "App Remote".
  Hvis enhedens funktion ikke vises i programmet, skal du trykke på og holde BLUETOOTH 4 nede på enheden i mere end 2 sekunder.
  Nogle afspilningsfunktioner på enheden kan styres af mobilenheden. Hvis du ønsker oplysninger om betjening via mobilenheden, kan du se i hjælpen til programmet.

Afspilning af en fil fra en USB-enhed

De lydformater, der kan afspilles på dette system er MP3/WMA*/AAC*/WAV.
* Filer, der er DRM-beskyttede (Digital Rights Management), eller filer der er downloadet fra en online musikbutik, kan ikke afspilles på dette system. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer, spiller systemet den næste ubeskyttede lydfil.
Se webstederne nedenfor for at få de nyeste oplysninger om kompatible USB-enheder.
Kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support

1 Tryk på USB FUNCTION 7 på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION 7 på enheden, indtil der vises "USB" på skærmen 13.
2 Tilslut USB-enheden til USB-porten D på enheden.
  Hvis systemet ikke genkender USB-enheden, skal du frakoble USB-enheden og tilslutte den igen.
3 Tryk på ► 10 på fjernbetjeningen eller ►II 10 på enheden for at starte afspilning.

Andre funktioner

Hvis du vil	Tryk på
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på II 10 på fjernbetjeningen eller ►II 10 på enheden. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilning.
Stoppe afspilningen	■ (stop) 11. Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ► 10 på fjernbetjeningen eller ►II 10 på enheden.*1 Hvis du vil annullere genoptaget afspilning, skal du trykke på ■ 11 igen*2.
Vælge en mappe	🗀 +/– 26 (🗀 +/– 6 på enheden) flere gange.
Vælge en fil	⏮ (gå tilbage)/⏭ (gå fremad) 12.
Finde et punkt i en fil	Hold ⏮ nede (tilbagespoling)/⏭ (hurtigt frem) 12 (⏮/⏭ 12 på enheden) under afspilning, og slip knappen på det ønskede punkt.
Vælg Gentag afspilning	REPEAT 19 flere gange, indtil der vises "🔁" (gentag alle numre) eller "🔂1" (gentag et nummer).

*1 Ved afspilning af en VBR MP3-/WMA-fil kan systemet genoptage afspilning fra et andet punkt.
*2 Genoptaget afspilning vender tilbage til mappen på topniveau.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE 18 flere gange. Du kan vælge normal afspilningstilstand (afspilning af alle filer på USB-enheden i rækkefølge), mappeafspilningstilstand ("FLDR" for alle filer i den angivne mappe på USB-enheden) eller tilstanden for vilkårlig afspilning ("SHUF").

Bemærkninger om afspilningstilstanden
- Når du vælger tilstanden for vilkårlig afspilning "SHUF", blander systemet alle lydfiler på den tilsluttede USB-enhed og afspiller dem i vilkårlig rækkefølge. Tilstanden for vilkårlig afspilning kan afspille den samme fil flere gange.
- Når afspilningstilstanden er indstillet til mappeafspilningstilstand, er "GT" ikke tilgængelig.
- Når afspilningstilstanden er indstillet til tilstanden for vilkårlig afspilning, er gentagelsesfunktionen ikke tilgængelig.
- Når der er valgt gentaget afspilning, er tilstanden for vilkårlig afspilning ikke tilgængelig. Når gentaget afspilning er indstillet til "GT" er mappeafspilning ikke tilgængelig.
- Når du slukker for systemet, ryddes den valgte tilstand for vilkårlig afspilning ("SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til normal afspilningstilstand.

Bemærkning om gentaget afspilning

Hvis du vælger "GC", når systemet er i normal afspilningstilstand, gentager systemet afspilning af alle lydfiler på USB-enheden, indtil du stopper afspilning. Hvis du vælger "GF", når systemet er i mappeafspilningstilstand, gentager systemet afspilning af alle lydfiler i den valgte mappe, indtil du stopper afspilning.

Bemærkninger
- Hvis der kræves et USB-kabel, skal du tilslutte det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden. Se i brugervejledningen, der fulgte med USB-enheden, for at få oplysninger om betjeningsmetoden.
- Det kan tage ca. 10 sekunder, før der vises "READING" vises, afhængigt af hvilken type USB-enhed der er tilsluttet.
- Forbind ikke systemet og USB-enheden gennem en USB-hub.
- Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage længere tid at læse USB-enheden.
- For nogle USB-enheder gælder det, at når der er udført en handling, så kan der være en forsinkelse, før den udføres af systemet.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfilerne på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel software, kan disse filer frembringe støj eller lyd med afbrydelser eller kan muligvis slet ikke afspilles.
- Dette system kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i følgende tilfælde:
  - Når det samlede antal lydfiler i en mappe overskrider 256.
  - Når det samlede antal lydfiler på en USB-enhed overskrider 65.536.
  - Når det samlede antal af mapper på en USB-enhed overskrider 256 (herunder "ROOT"-mappen og tomme mapper).

  Disse antal kan variere afhængigt af fil- og mappestrukturen. Gem ikke andre typer filer eller unødvendige mapper på en USB-enhed, derindelsnder lydfiler.
- Systemet kan kun afspille til og med niveau 8 i et mappehierarki.
- Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, der er tilgængelige på en tilsluttet USB-enhed.
- Genoptaget afspilning annulleres, når du tager netledningen ud.
- Mapper, der ikke indeholder lydfiler, springes over.
- De lydfiler, du kan lytte til på dette system, er følgende:
  - MP3: filtypen ".mp3"
  - WMA: filtypen ".wma"
  - AAC: filtypen ".m4a"
  - WAV: filtypen ".wav"

  Bemærk, at selvom filnavnet har den rigtige filtype, men den faktiske fil er anderledes, så kan systemet udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion.
- Afbryd USB-enheden efter at have stoppet afspilning.

Afspilning fra en iPod/iPhone

1 Tryk på USB FUNCTION [7] på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION [7] på enheden, indtil der vises "USB" på skærmen [13].

2 Tilslut din iPod/iPhone til USB-porten [D] på enheden ved brug af det USB-kabel, der fulgte med din iPod/iPhone.
"USB" på skærmen [13] ændres til "iPod".
Hvis skærmen ikke ændres til "iPod", skal du frakoble din iPod/iPhone og tilslutte den igen.

3 Tryk på ► [10] på fjernbetjeningen eller ►II [10] på enheden for at starte afspilning.

Sådan styres iPod'en/iPhonen

Hvis du vil	Tryk på
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på II [10] på fjernbetjeningen eller ►II [10] på enheden.
Stoppe afspilningen	■ (stop) [11].
Vælg et nummer eller et kapitel i en lydbog/podcast	I◄◄ (gå tilbage)/ ►►I (gå fremad) [12].
Finde et punkt i et nummer eller et kapitel i en lydbog/podcast	Hold ◄◄ nede (spol tilbage)/ ►► (hurtigt frem) [12] (I◄◄ /►►I [12] på enheden) under afspilning, og slip knappen på det ønskede punkt.

Sådan bruges systemet som batterioplader

Du kan bruge batteriet som en batterioplader for USB-enheder, der har en genopladningsfunktion, når systemet er tændt.
Tryk på USB FUNCTION [7] på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION [7] på enheden, indtil der vises "USB" på skærmen [13].
Opladningen begynder, når USB-enheden tilsluttes til USB-enheden [D].
Opladningsstatussen vises på skærmpanelet på USB-enheden. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til USB-enheden.

Brug af valgfri lydkomponenter

1 Klargør lydkilden.
Tilslut en yderligere lydkomponent til AUDIO IN-stikket [C] på enheden ved brug af et analogt lydkabel (medfølger ikke).

2 Juster lydstyrkeniveauet til minimum.
Tryk flere gange på VOLUME — [21] på fjernbetjeningen, eller drej lydstyrkeknappen [14] på enheden mod uret, indtil der vises "VOL MIN" på skærmen [13].

3 Tryk på AUDIO IN FUNCTION [7] på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION [7] på enheden, indtil der vises "AUDIO IN" på skærmen [13].

4 Start afspilning.
Start afspilning på den tilsluttede komponent, og juster lydstyrken.

Bemærk
Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk, hvis lydstyrken på den tilsluttede komponent er for lav. Juster komponentens lydstyrke tilsvarende. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion".

Deaktivering af enhedens knapper (børnelås)

Du kan deaktivere knapperne på enheden (undtagen I/⏻ [9]) for at undgå forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg.
Hold ■ [11] nede på enheden i mere end 5 sekunder. Der vises "CHLD" og "LOCK ON" på skærmen [13]. Du kan betjene systemet med knapperne på fjernbetjeningen.
Hvis du vil annullere, skal du holde ■ [11] på enheden nede i mindst 5 sekunder, indtil der vises "CHLD" og "LOCK OFF" på skærmen [13].

Bemærk
Funktionen Børnelås annulleres, når du tager netledningen ud.

Lytte til radioen

1 Tryk på TUNER FUNCTION [7] på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION [7] på enheden, indtil der vises "FM" på skærmen [13].

2 Udfør indstilling.

For automatisk søgning
Tryk flere gange på TUNING MODE [18], indtil der vises "AUTO", og tryk derefter på TUNING +/— [12]. Søgning stopper automatisk, og "ST" (kun for FM-stereoprogrammer) lyser i skærmpanelet. [13], når der er fundet en station.

Søgningen stopper ikke. Tryk på ■ [11] for at stoppe søgning, og udfør derefter en manuel indstilling (nedenfor).
Når du stiller ind på en FM-station, der leverer RDS-tjenester, vises der oplysninger som servicenavnet eller stationsnavnet på udsendelserne.

Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING MODE [18], indtil der vises "MANUAL", og tryk derefter flere gange på TUNING +/— [12] for at stille ind på den ønskede station.

Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke på [19] flere gange, indtil der vises "MONO", for at deaktivere stereomodtagelse. Du vil miste stereoeffekten, men modtagelsen forbedres.

Forudindstilling af radiostationer

1 Stil ind på den ønskede station.

2 Tryk på TUNER MEMORY [25] for at vælge tunerhukommelsestilstand.

Nummer på fast station

3 Tryk på TUNING +/— [12] eller ◆/◆ [26] flere gange for at vælge det ønskede nummer på den faste station.
Hvis der allerede er en station tildelt til det valgte faste nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ⊖ [20] for at gemme stationen.

5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan indstille op til 20 FM-stationer.

Sådan stilles der ind på en fast radiostation

Hvis du registrerede en radiostation til et fast nummer mellem 1 og 6, stilles der ind på radiostationen, når du trykker på TUNER MEMORY NUMBER (1 til 6) [17], når systemfunktionen er indstillet til FM.
Hvis du registrerede en radiostation til et fast nummer fra 7 og højere, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [18], indtil der vises "PRESET" og derefter trykke flere gange på TUNING +/— [12] for at vælge det ønskede faste nummer.

Brug af timere

Systemet har 2 timerfunktioner. Hvis du anvender begge timere, har sleep-timeren førsteprioritet.

Sleep-timer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion virker, selv hvis uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP [24] for at vælge den ønskede tid.
Hvis du vil annullere sleep-timeren, skal du trykke flere gange på [24], indtil der vises "OFF".

Afspilningstimer:
Du kan blive vækket til FM-modtagelse eller USB-enhed på et forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.

1 Klargør lydkilden.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/— [21] på fjernbetjeningen, eller drej lydstyrkeknappen [14] på enheden for at justere lydstyrken.

2 Vælg timerindstillingstilstanden.
Tryk på TIMER MENU [23].

3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk flere gange på ◆/◆ [26] for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på ⊖ [20].

4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk på ◆/◆ [26] flere gange for at indstille timer, og tryk derefter på ⊖ [20]. Brug samme procedure til at indstille minutterne.

5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 ved indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.

6 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på ◆/◆ [26], indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊖ [20].

7 Sluk for systemet.
Tryk på I/⏻ [9]. Systemet tændes automatisk for det forudindstillede tidspunkt.
Hvis systemet allerede er tændt på et forudindstillet tidspunkt, vil afspilningstimeren ikke blive aktiveret. Du må ikke betjene systemet fra det tidspunkt, hvor der tændes for systemet, og indtil afspilningen starter.

Sådan kontrolleres indstillingerne

1 Tryk på TIMER MENU [23].

2 Tryk flere gange på ◆/◆ [26] for at vælge "SELECT", og tryk derefter på ⊖ [20].

3 Tryk flere gange på ◆/◆ [26] for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på ⊖ [20].

Sådan annulleres timeren
Gentag ovenstående procedure, indtil der vises "OFF" i trin 3, og tryk derefter på ⊖ [20].

Sådan ændres indstillingen
Start forfra fra trin 1 i "Brug af timere".

Bemærk
Hvis du vælger en USB-enhed som afspilningskilde og har mange filer eller mapper på den pågældende enhed, tager det tid at læse den, hvilket kan forårsage en lille forsinkelse før start af afspilning i forhold til timeren.

Bemærkninger til iPod-/iPhone-brugeren
- Kontroller, at iPod-/iPhone-enheden ikke afspiller, når afspilningstimeren bruges.
- Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke. Dette afhænger af statussen på den tilsluttede iPod-/iPhone.

Tip
Indstillingen for afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

Indstilling af den automatiske standbyfunktion

Med den automatiske standbyfunktion skifter systemet til standbytilstand automatisk efter ca. 15 minutter, hvis det ikke betjenes eller der ikke er noget lydudgangssignal. Der vises "AUTO:STBY" på skærmen [18] i 2 minutter, før systemet skifter til standbytilstand. Den automatiske standbyfunktion er som standard aktiveret. Brug knapperne på enheden til at deaktivere den automatiske standbyfunktion.

Hold I/⏻ [9] nede, mens systemet er tændt, indtil der vises "AUTO:STBY OFF".
Hvis du vil aktivere funktionen, skal du holde I/⏻ [9] nede, indtil der vises "AUTO:STBY ON".

Bemærkninger
- Den automatisk standbyfunktion er ugyldig for tunerfunktionen (FM), selv hvis du har aktiveret den.
- Systemet kan ikke skifte til standbytilstand automatisk i følgende tilfælde:
  - Når der registreres et lydsignal.
  - Når der er tilsluttet en USB-enhed.
  - Under afspilning af lydfiler.
  - Når den forudindstillede afspilningstimer eller sleep-timer er aktiv.
- Systemet tæller ned igen, indtil det skifter til standbytilstand, selv hvis den automatiske standbyfunktion er aktiveret, i følgende tilfælde:
  - Når der er tilsluttet en USB-enhed.
  - Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller på enheden.

Justering af lyden

Hvis du vil	Tryk på
Juster lydstyrken	VOLUME +/— [21] (eller drej lydstyrkeknappen [14] på enheden).
Indstil lydeffekten	EQ [16] flere gange.

Tip
Dette system er udstyret med DSEE-funktionen til at gengive tydelig diskant trods forringelse forårsaget af komprimering. DSEE-funktionen aktiveres automatisk ved genkendelse af lydkilden, men afhængig af den anvendte funktion, aktiveres den muligvis ikke.

Indstilling af højttalerbelysningen

Du kan vælge en højttalerbelysning blandt en række belysningsmønstre. Højttalerbelysningen skaber belysningseffekter baseret på musikkilden.

Tryk flere gange på LED SPEAKER [5].
Hver gang du trykker på knappen, ændres mønsteret.

Sådan slukkes højttalerbelysningen

Tryk flere gange på LED SPEAKER [5], indtil der vises "LED OFF".

Ændring af skærmen

Hvis du vil	Tryk på
Ændre visning på skærmen [13][1]	DISPLAY [15] flere gange, mens systemet er tændt.
Ændre visningstilstand (se nedenfor)	DISPLAY [15] flere gange, mens systemet er slukket.[2]

[1] Du kan se følgende oplysninger:
- Den medgåede afspilningstid, filnavn og mappenavn.
- Titlen, kunstneren og albumoplysninger.

[2] STANDBY-indikatoren [8] på enheden lyser, når systemet er slukket.

Systemet har følgende visningstilstande.

Visningstilstand	Når systemet er slukket[1]
Demonstration	Demonstrationen startes.
Strømsparetilstand[2]	Skærmen slukkes for at spare strøm. Timeren og uret virker fortsat.
Ur[3]	Uret vises.

[1] STANDBY-indikatoren [8] på enheden lyser, når systemet er slukket.
[2] Du kan ikke indstille uret i strømsparetilstand.
[3] Urskærmen skifter automatisk til strømsparetilstand efter nogle 8 sekunder.

Bemærkninger om skærmoplysninger
- Tegn, der ikke kan vises , vises som "_".
- Samlet afspilningstid for en USB-enhed vises ikke.
- Følgende vises ikke korrekt:
  - medgået afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet med VBR (variabel bithastighed).
  - mappe- og filnavne, der ikke følger ISO 9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet i udvidet format.
- ID3-tagoplysninger for MP3-filer vises, når ID3 version 1 og version 2-tags bruges (visning af ID3 version 2-tagoplysninger har prioritet, når der både bruges ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt MP3-fil).

Fejlfinding

1 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt og sidder fast.

2 Se efter problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.

Hvis STANDBY-indikatoren [8] blinker
Tag straks netledningen ud, og kontroller følgende.
- Er der noget, der blokerer systemet ventilationsåbninger?
- Er USB-porten [D] kortsluttet?

Når STANDBY-indikatoren [8] stopper med at blinke, skal du tilslutte netledningen igen og tænde systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.

Generelt

Demonstrationen vises på skærmen [13], efter netledningen er sat i, selvom systemet ikke er tændt.
- Tryk på DISPLAY [15] engang, mens systemet er slukket. Demonstrationen forsvinder.
- Indstil uret. Se "Indstilling af uret".

Systemet tænder ikke.
- Er netledningen sat i?

Systemet er uventet gået i standbytilstand.
- Dette er ikke en fejl. Systemet går i standbytilstand automatisk efter ca. 15 minutter, hvis det ikke betjenes, eller der ikke er noget lydudgangssignal. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion".

Urindstillingen eller afspilningstimeren er uventet blevet annulleret.
- Hvis der går ca. et minut uden betjening, annulleres urindstillingen eller afspilningstimeren automatisk. Udfør handlingen igen forfra.

Der er ingen lyd.
- Er der noget, der blokerer systemet ventilationsåbninger?
- Den angivne station har midlertidigt stoppet udsendelse.

Alvorlig brummen eller støj.
- Flyt systemet væk fra støjkilder.
- Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- Monter et støjfilter (medfølger ikke) på netledningen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernsensoren [2] på enheden, og lad være med at placere enheden i nærheden af fluorescerende lys.
- Ret fjernbetjeningen mod systemets fjernsensor [2].
- Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
- Batterierne i fjernbetjeningen kan være flade. Udskift batterierne (R6/størrelse AA).

STANDBY-indikatoren [8] forbliver tændt, efter netledningen er taget ud.
- STANDBY-indikatoren [8] slukker muligvis ikke straks, efter netledningen er taget ud. Indikatoren slukkes automatisk efter ca. 40 sekunder. Dette er ikke en fejl.

BLUETOOTH-enhed

Tilknytning kan ikke foretages.
- Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på systemet.
- Tilknytning er måske ikke mulig, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder omkring systemet. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke de andre BLUETOOTH-enheder.
- Angiv den samme adgangsnøgle, som blev angivet på BLUETOOTH-enheden, korrekt.

Tilslutning er ikke mulig.
- Den BLUETOOTH-enhed, du forsøgte at tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen og kan ikke tilsluttes systemet.
- Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
- Opret tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.
- Oplysningerne om tilknytningsregistrering er blevet slettet. Udfør tilknytningen igen.
- Dette system kan ikke registreres, mens det er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed, og der kan ikke oprettes tilslutning fra en anden BLUETOOTH-enhed, der aldrig tidligere har været tilknyttet.
- Slet oplysningerne om tilknytningsregistrering fra BLUETOOTH-enheden, og udfør tilknytningen igen.

Lyden stopper eller svinger op og ned, eller forbindelsen går tabt.
- Systemet og BLUETOOTH-enheden er for langt fra hinanden.
- Hvis der er hindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst LAN, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.

Lyden af din "App Remote" kan ikke høres på dette system.
- Skru først op for lydstyrken på din BLUETOOTH-enhed, og juster derefter lydstyrken med VOLUME +/– [21] på fjernbetjeningen eller lydstyrkeknappen [14] på enheden.

Der er kraftig brummen eller forvrænget lyd.
- Hvis der er hindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst LAN, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.
- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Programnavn svarer ikke til det faktiske program i "App Remote".
- Start programmet igen fra programmet "App Remote".

Når du kører programmet "App Remote" via BLUETOOTH, skifter skærmen automatisk til "BT ON".
- Programmet "App Remote" eller BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke. Kør programmet igen.

USB-enhed

Bruger du en ikke-understøttet USB-enhed?
- Hvis du tilslutter en ikke-understøttet USB-enhed, opstår følgende problem. Kontroller oplysningerne på websiderne om kompatible USB-enheder via de URL'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra en USB-enhed".
  - USB-enheden genkendes ikke.
  - Fil- eller mappenavne bliver ikke vist.
  - Det er ikke muligt at afspille.
  - Lyden springer.
  - Der er støj.
  - Den udsendte lyd er forvrænget.

Der vises "OVER CURRENT".
- Der er opstået et problem med strømniveauet fra USB-porten [D]. Sluk systemet, og fjern USB-enheden fra USB-porten [D]. Kontroller, at der ikke er noget galt med USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis dette problem er blevet ikke løst.

Der er ingen lyd.
- USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for systemet, og tilslut derefter USB-enheden igen.

Der er støj, lyden springer eller er forvrænget.
- Sluk for systemet, og tilslut derefter USB-enheden igen.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj under oprettelsen af musikdataene på grund af forhold på computeren. Opret musikdataene igen.
- Den bithastighed, der blev anvendt til at kode filerne, var lav. Send filer, der er kodet ved højere bithastigheder, til USB-enheden.

Der vises "READING" i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.
- Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
  - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
  - Filstrukturen er ekstrem kompleks.
  - Hukommelseskapaciteten er stor.
  - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Fejlbehæftet visning
- Send musikdataene til USB-enheden igen, da de data, der er lagret på USB-enheden, kan være blevet ødelagte.
- De tegnkoder, der kan vises af systemet, er begrænset til tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.

USB-enheden genkendes ikke.
- Sluk for systemet, og tænd derefter for det igen. Tilslut USB-enheden igen efter at have valgt "USB"-funktionen.
- Kontroller oplysningerne på websiderne om kompatible USB-enheder via de URL'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra en USB-enhed".

USB-enheden fungerer ikke korrekt.
- I betjeningsvejledningen til USB-enheden kan du se, hvordan du afhjælper dette problem.

Afspilning starter ikke.
- Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Kontroller oplysningerne på websiderne om kompatible USB-enheder via de URL'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra en USB-enhed".
- Tryk på ► [10] på fjernbetjeningen eller ►II [10] på enheden for at starte afspilning.

Afspilning begynder ikke fra det første nummer.
- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.

Filer kan ikke afspilles.
- Lydfilerne har ikke filtypen ".mp3", ".wma", ".m4a" eller ".wav".
- Dataene er ikke oprettet i MP3/WMA/AAC/WAV-format.
- USB-enheder, der er formateret med et andet filsystem end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
- Hvis du bruger en partitioneret USB-enhed, kan der kun afspilles lydfiler fra den første partition.
- Filer, som er krypteret eller beskyttet af adgangskoder osv., kan ikke afspilles.

* Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USB-enheder understøtter måske ikke alle disse FAT. Se betjeningsvejledningen til den enkelte USB-enhed for at få yderligere oplysninger, eller kontakt producenten.

Læsning tager lang tid.
- Reducer antallet af mapper eller filer.

iPod/iPhone

Der er ingen lyd.
- Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at iPod/iPhone-enheden afspiller musik.
- Sørg for, at iPhone/iPod-enheden er opdateret med den nyeste software. Hvis ikke, skal du opdatere iPod/iPhone-enheden, før du bruger den med systemet.
- Juster lydstyrken.

Lyden er forvrænget.
- Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er tilsluttet korrekt.
- Skru ned for lydstyrken.
- Indstil "EQ"-indstillingen for Pod/iPhone-enheden til "Off" eller "Flat".

Der forekommer uventede ændringer under afspilning.
- Deaktiver funktionen "Shake to Shuffle" (skift nummer ved at ryste din iPod/iPhone) på din iPod/iPhone, når du lytter til musik på din iPod/iPhone ved høje lydstyrker. Hvis denne funktion er aktiveret, kan der forekomme uventede skift af nummer pga. vibrationer, der er forårsaget af lydtryk fra systemet.

iPod/iPhone-enheden fungerer ikke.
- Hvis batteriet på din iPod/iPhone er tomt, fungerer den måske ikke med dette system. I denne situation skal du genoplade det med f.eks. en computer og tilslutte den til systemet igen.
- Afslut alle kørende programmer på din iPod eller iPhone, før du bruger den på systemet. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med din iPod/iPhone.
- Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at iPhone/iPod-enheden er opdateret med den nyeste software. Hvis ikke, skal du opdatere iPod/iPhone-enheden, før du bruger den med systemet.
- Da betjeningen af systemet og iPod/iPhone er forskellig, kan du måske ikke betjene din iPod/iPhone med knapperne på fjernbetjeningen eller enheden. I denne situation skal du bruge kontrolknapperne på din iPod/iPhone.

iPod/iPhone-enheden kan ikke oplades.
- Hvis batteriet på din iPod/iPhone er tomt, kan systemet måske ikke oplade det, selv hvis du tilslutter det til systemet. I denne situation skal du genoplade det med f.eks. en computer og tilslutte den til systemet igen.
- Kontroller, at iPod/iPhone-enheden er tilsluttet korrekt.

iPod/iPhone-enheden kan ikke genkendes.
- Tag netledningen ud og sæt den i igen, når STANDBY-indikatoren [8] er slukket. Tænd derefter systemet igen.

iPhone-enhedens ringetonelydstyrke ændres ikke.
- Juster ringetonelydstyrken på iPhone-enheden.

Tuner

Alvorlig brummen eller støj, eller stationerne kan ikke modtages. ("ST" blinker på skærmen [13]).
- Tilslut antennen korrekt.
- Prøv med en anden placering og retning for at opnå bedre antennemodtagelse.
- Hold antenner væk fra netledningen for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Sådan nulstilles systemet til fabriksindstillinger

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt efter, kan du nulstille systemet til fabriksindstillingerne. Brug knapperne på enheden til at nulstille systemet til dets fabriksstandardindstillinger.

1 Tag netledningen ud, og sæt den i igen, når STANDBY-indikatoren [8] er slukket. Tænd derefter systemet igen.

2 Hold ■ [11] nede, og tryk på I/⏻ [9].
Hold de to knapper nede samtidigt, indtil der vises "RESET" på skærmen [13].
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. faste radiostationer, timer og uret slettes.

Meddelelser

CHILD LOCK: Funktionen Børnelås er aktiveret. Hvis du vil deaktivere børnelåsen, skal du holde ■ [11] på enheden nede i mindst 5 sekunder, indtil der vises "CHILD" og "LOCK OFF" på skærmen [13].

ERROR: USB-enheden kunne ikke genkendes, eller der er en ukendt enhed tilsluttet.

NoDEVICE: Der er ingen USB-enhed tilsluttet, eller USB-enheden er fjernet.

NoMEMORY: Hukommelsesmediet er ikke sat i USB-enheden.

NO TRACK: Filen, der kan afspilles, på USB-enheden indlæses ikke på systemet

NOT USED: Du forsøgte at udføre en specifik handling under forhold, hvor betjening er forbudt.

NO SUPPORT: Der er tilsluttet en ikke-understøttet USB-enhed, iPod- eller iPhone-model, eller der er tilsluttet en iPod/iPhone, hvor batteriet er tomt.

TIME NG: Afspilningstimerens start- og sluk-tid er indstillet til samme tidspunkt.

Forholdsregler

Sikkerhed
- Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når der trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade systemet efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
- Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Placering
- Systemet må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader, der er specialbehandlet (f.eks. med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Der kan danne kondens på de udvendige overflader eller internt, og det kan forårsage fejl, hvis systemet pludselig flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted. Hvis der forekommer kondens, skal du slukke systemet og lade systemet være slukket indtil fugten er fordampet. Brug ikke systemet, før fugten er fordampet.

Opvarmning
- Selvom enheden bliver varm under drift, er det normalt og er ikke grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet
Det indbyggede højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet, og billedet på TV'er i nærheden kan få magnetiske forvrængninger. I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for TV'et igen.
Hvis der ikke er nogen forbedring, skal du flytte systemet langt væk fra TV'et.

Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud fugtet med en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Trådløse BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en kortrækkende, trådløs teknologi, der sammenkæder digitale enheder, f.eks. personlige computere og digitale stillkameraer. Ved brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi kan du betjene enheder inden for et område på ca. 10 meter. Den trådløse BLUETOOTH-teknologi bruges i almindelighed mellem to enheder, men en enkelt enhed kan tilsluttes flere enheder. Du behøver ikke kabler for at oprette forbindelse, som du gør med en USB-forbindelse, og du behøver ikke at placere enhederne over for hinanden, som du gør ved trådløs infrarød teknologi. Du kan bruge teknologi med en BLUETOOTH-enhed i din taske eller lomme. Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global standard, der understøttes af tusinder af virksomheder. Disse virksomheder fremstiller produkter, der opfylder den globale standard.

Understøttet BLUETOOTH-version og profiler
Profil refererer til et standardsæt med funktioner i forskellige BLUETOOTH-produktfunktioner. Hvis du ønsker oplysninger om understøttede BLUETOOTH-versioner og -profiler, kan du se afsnittet om "Specifikationer".

Bemærkninger
- Når du kan bruge en BLUETOOTH-funktion, der er tilsluttet dette system, skal enheden understøtte den samme profil som dette system. Bemærk, at funktionerne på BLUETOOTH-enheden kan være forskellige. Dette afhænger af specifikationerne i enheden, selv hvis den har samme profil som dette system.
- Afspilningen på dette system kan være lidt forsinket sammenlignet med lydafspilning på enheden. Dette skyldes de særlige egenskaber i trådløs BLUETOOTH-teknologi.

Effektivt kommunikationsområde
BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
- Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
- Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
- I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
- Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger

Virkninger fra andre enheder
BLUETOOTH-enheder og trådløst lokalnetværk (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst lokalnetværk, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
- Prøv at oprette forbindelse mellem dette system og en BLUETOOTH-mobiltelefon eller BLUETOOTH-enhed, når du er mindst 10 meter væk fra det trådløse LAN-udstyr.
- Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.

Virkninger på andre enheder
De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system, BLUETOOTH-mobiltelefoner og BLUETOOTH-enheder på følgende placeringer:
- På hospitaler, på toge og i fly
- I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

Bemærkninger
- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationen som et middel til at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af oplysningslækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde BLUETOOTH-specifikationerne, som foreskrevet af BLUETOOTH SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationen, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i anderledes kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH-signal
Du kan oprette tilslutning til systemet fra en tilknyttet BLUETOOTH-enhed i alle funktioner, når systemets Bluetooth-signal er indstillet til tændt. BLUETOOTH-signalet er som standard tændt.

Brug knapperne på panelet til at foretage denne handling.

Hold ■ [11] og BLUETOOTH nede [4] på enheden i ca. 3 sekunder.
Der vises "BT ON" eller "BT OFF" på skærmen.