SONY

4-559-899-**11**(2) (DA)

Personligt lydsystem

Betjeningsvejledning

(2)

©2014 Sony Corporation

ZS-RS60BT

http://www.sony.net/

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

Reducer risikoen for brand ved at undlade at dække apparatets ventilationsåbninger til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), når den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller batterier) for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende i længere tidsrum.

Navnepladen findes udvendigt på undersiden.

Til kunder i Europa

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.

Personligt lydsystem er designet til at afspille musikkilder på CD'er eller USB-enheder, overføre musik til USB-enheder, lytte til radiostationer og lytte til musik på BLUETOOTH-enheder.

Strømkilder

Tilslut vekselstrømsledningen **A**, eller indsæt seks LR14-batterier (størrelse C) (medfølger ikke) i batterirummet **B**.

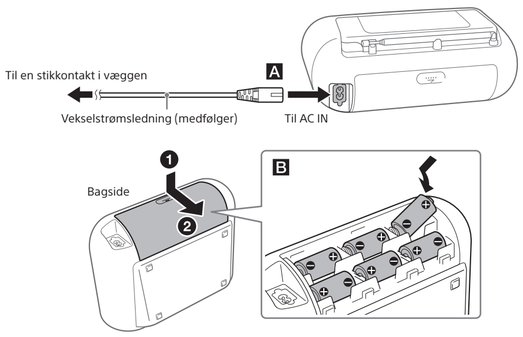

Bemærkninger

- Udskift batterierne, når OPR/BATT-indikatoren 19 dæmpes, eller når enheden ikke kan betjenes. Udskift alle batterierne med nye. Før du udskifter batterierne, skal du sørge for at fjerne en eventuel CD og afbryde tilslutningen til USB-enheder eller valgfri komponenter fra enheden.
- Hvis du vil bruge udstyret med batterier, skal du tage strømkablet ud af enheden og stikkontakten.
- I standbytilstand med vekselstrømsledningen tilsluttet vises der "STANDBY" på skærmen.

Bruge strømstyringsfunktionen (kun europæiske modeller)

Denne enhed er udstyret med en automatisk standbyfunktion. Med denne funktion går enheden automatisk i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.
Du aktiverer eller deaktiverer standbytilstand ved at trykke på VOL – 4, mens du holder ▲ 7 nede. Hver gang du trykker på knapperne, vises der "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" på skærmen:

Bemærkninger

- Det viste indhold starter med at blinke på skærmen i ca. 2 minutter, før der skiftes til standbytilstand.
- Den automatiske standbyfunktion er ikke tilgængelig med FM/AM-funktionen.

Grundlæggende betjening

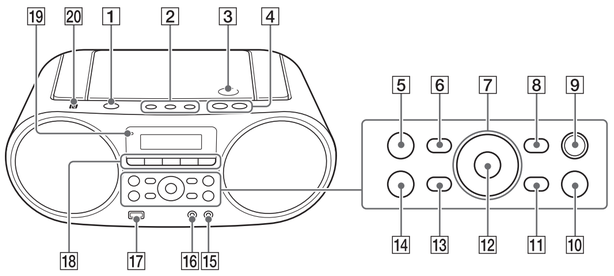

* ►II 5 og VOL + 4 er blindfingermarkeringsknapper.

Inden brug af enheden

Tænde eller slukke

Tryk på OPERATE 1. Du kan også tænde for strømmen til denne enhed med den direkte aktiveringsfunktion (nedenfor).
I denne vejledning forklares betjeningen hovedsagligt ved brug af den automatiske aktiveringsfunktion.

Sådan bruges den direkte aktiveringsfunktion

Tryk på CD 18, USB 18, BLUETOOTH 18, FM/AM 18, AUDIO IN 18 eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) 2, mens enheden er slukket. Der tændes for strømmen med den relevante funktion valgt.

Sådan justeres lydstyrken

Tryk på VOL + eller – 4.

Sådan lytter du gennem hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til ∩ (hovedtelefoner)-stikket 16.

Sådan forstærkes bassen

Tryk på MEGA BASS 10.
"MEGA BASS" lyser på skærmen.
Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal lyd.

Afspilning af en musikdisk

1 Tryk på CD 18 for at aktivere CD-funktionen.
2 Tryk på PUSH OPEN/CLOSE ⏏ 3, sæt en disk i CD-rummet, og luk derefter dækslet til rummet igen.

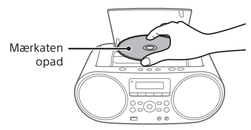

Disken indlæses, og der vises diskoplysninger på skærmen.

Lyd-CD

MP3/WMA-disk

* Hvis der kun findes MP3/WMA-filer i rodmappen ("ROOT"-mappe), vises der "1FLDR" på skærmen.

3 Tryk på ►II 5 for at starte afspilning.

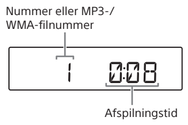

Når du afspiller en MP3/WMA-disk, vises mappenavnet*1 og sangens titel før afspilningstiden*2.

*1 Hvis der kun findes MP3/WMA-filer i rodmappen, vises der "ROOT" på skærmen.
*2 Hvis afspilningstiden er på mere end 100 minutter, vises der "--:--" på skærmen.

Anden betjening

Hvis du vil gøre følgende	Skal du gøre dette
Stop afspilningen midlertidigt	Tryk på ►II 5. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilningen.
Stop afspilningen	Tryk på ■ 14. Når du trykker på ►II 5, efter afspilning er stoppet, starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede afspilning (Genoptag afspilning).
Vælge en mappe	Tryk på 🗀 + eller – 7.
Vælg en fil	Tryk på ⏮ eller ⏭ 7. Du kan springe over filer en ad gangen. Hvis du vil afspille filer kontinuerligt, skal du holde ⏮ eller ⏭ 7 nede og slippe knappen på den ønskede fil.
Find et sted i en fil	Hold ⏮ eller ⏭ 7 nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted. Når du finder er sted under pause, skal du trykke på ►II 5 for at starte afspilning, når det ønskede punkt er fundet.

Tip
Hvis du vil annullere Genoptag afspilning, skal du trykke på ■ 14, mens CD'en er stoppet.

Bemærk
Genoptag afspilning annulleres i de følgende tilfælde:
– Når du åbner CD-rummet.
– Når du slukker for strømmen.

Eksempel på mappestruktur og afspilningsrækkefølge

Afspilningsrækkefølgen for filer og mapper er, som følger. Men afspilningsmetoden kan være lidt anderledes end den oprindelige rækkefølge på disken, afhængig af den anvendte optagelsesmetode.

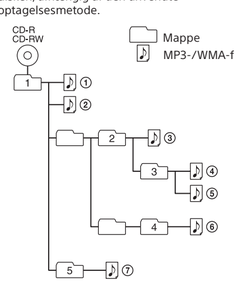

Bemærkninger om MP3/WMA-diske

- Når en disk indlæses, læser enheden alle filerne på den pågældende disk. I dette tidsrum blinker "READING". Hvis der er mange mapper eller ikke-MP3/WMA-filer på disken, kan det tage længere tid, før afspilning starter eller før den næste MP3/WMA-fil starter med at afspille.
- Vi anbefaler, at ikke-MP3/WMA-filer eller unødvendige mapper udelades, når der oprettes MP3/WMA-diske.
- Under afspilning springes der over andre filer end MP3- og WMA-filer, selvom disse filer er inkluderet i en mappe.
- Lydformater, der understøttes af denne enhed, er følgende:
  – MP3: Filtypen ".mp3"
  – WMA: Filtypen ".wma"
  Bemærk, at selvom filen har det korrekte filtypenavn, kan enheden udsende en høj lyd, eller der kan opstå en funktionsfejl, hvis den faktiske fil ikke er oprettet i et andet lydformat.
- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-file, der er kodet i WMA DRM-, WMA Lossless- og WMA PRO-formaterne, kan ikke afspilles.
- Denne enhed kan ikke afspille lydfiler på en disk i følgende tilfælde:
  – Når det samlede antal lydfiler i en mappe er større end 999.
  – Når det samlede antal af mapper på en enkelt disk er større end 256 (inklusive "ROOT"-mappen).
  – Når mappeniveauet (mappedybde) er større end 8 (inklusive "ROOT"-mappen).
- Mappenavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive anførselstegn.
- Filnavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive anførselstegn og filtyper.
- Tegn og symboler, der ikke kan afspilles af enheden, vises som "_".
- Denne enhed overholder version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 af ID3-tagformatet for MP3-filer samt WMA-tagformatet, der er defineret af ASF-specifikationen (Advanced Systems Format) for WMA-filer. Hvis en fil har ID3- eller WMA-oplysninger, vises sangens titel, kunstnernavnet samt albumnavnet. Hvis filen ikke har nogen tagoplysninger, viser enheden følgende:
  – Filnavnet i stedet for sangens titel.
  – Meddelelsen "NO ARTIST" i stedet for kunstnerens navn.
  – Meddelelsen "NO ALBUM" i stedet for albummets navn.
  ID3-tagoplysninger kan vise op til 64 tegn, og WMA-tagoplysninger kan vise op til 32 tegn.

Lytte til musik på en USB-enhed

Du kan lytte til lydfiler, der er lagret på en USB-enhed (en digital musikafspiller eller et USB-lagringsmedie).
Lydfiler i MP3-, WMA- og AAC-formater* kan afspilles på denne enhed.

* Filer med copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management), kan ikke afspilles på denne enhed.

1 Tilslut USB-enheden til Ψ (USB)-porten 17.
2 Tryk på USB 18 for at aktivere USB-funktionen.
Lydstyrkeetiketten ruller en gang, og derefter vises det samlede antal filer på skærmen.

3 Tryk på ►II 5 for at starte afspilning.
Mappenavnet og sangens titel vises, og derefter vises filnummeret og afspilningstiden.



* Hvis afspilningstiden er på mere end 100 minutter, vises der "--:--" på skærmen.

Anden betjening

Hvis du vil gøre følgende	Skal du gøre dette
Stop afspilningen midlertidigt	Tryk på ►II 5. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilningen*.
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ 14. Når du trykker på ►II 5, efter afspilning er stoppet, starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede afspilning (Genoptag afspilning).
Vælge en mappe	Tryk på 🗀 + eller – 7.
Vælg en fil	Tryk på ⏮ eller ⏭ 7. Du kan springe over filer en ad gangen. Hvis du vil afspille filer kontinuerligt, skal du holde ⏮ eller ⏭ 7 nede og slippe knappen på den ønskede fil.
Find et sted i en fil	Hold ⏮ eller ⏭ 7 nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted. Når du finder er sted under pause, skal du trykke på ►II 5 for at starte afspilning, når det ønskede punkt er fundet.

* Ved afspilning af en VBR MP3/WMA/AAC-fil kan afspilning starte fra et andet punkt.

Bemærk
Når du fjerner en USB-enhed, skal du holde ■ 14 nede, indtil der vises "NO DEV". Sluk derefter for enheden, eller skift til andre funktioner på forhånd. Hvis du fjerner USB-enheden uden at udføre disse trin, kan det beskadige dataene på USB-enheden eller beskadige selve enheden.

Eksempel på mappestruktur og afspilningsrækkefølge

Afspilningsrækkefølgen for filer og mapper er, som følger. Men afspilningsmetoden kan være lidt anderledes end den oprindelige rækkefølge på USB-enheden, afhængig af den anvendte optagelsesmetode.

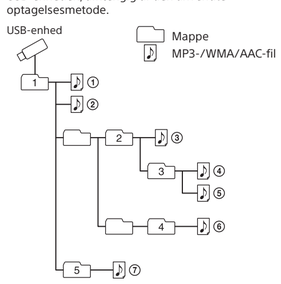

Bemærkninger om USB-enheden

- Det kan tage lang tid, før afspilningen starte, når:
  – mappestrukturen er kompleks.
  – USB-enheden er ved at være fyldt op.
- Gem ikke ikke-MP3-/WMA-/AAC-filer eller unødvendige mapper på en USB-enhed, der indeholder MP3/WMA/AAC-filer.
- Under afspilning springes der over andre filer end MP3-, WMA- og AAC-filer, selvom disse filer er inkluderet i en mappe.
- Lydformater, der understøttes af denne enhed, er følgende:
  – MP3: filtypen ".mp3"
  – WMA: filtypen ".wma"
  – AAC: filtypenavnet ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
  Bemærk, at selvom filen har det korrekte filtypenavn, kan enheden udsende en høj lyd, eller der kan opstå en funktionsfejl, hvis den faktiske fil ikke er oprettet i et andet lydformat.
- MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
- WMA-file, der er kodet i WMA DRM-, WMA Lossless- og WMA PRO-formaterne, kan ikke afspilles.
- AAC-filer, der er kodet i copyrightbeskyttet AAC-format kan ikke afspilles.
- Denne enhed understøtter AAC-LC-profilen (AAC Low Complexity).
- Denne enhed kan ikke afspille lydfiler på en USB-enhed i følgende tilfælde:
  – Når det samlede antal lydfiler i en enkelt mappe er større end 999.
  – Når det samlede antal lydfiler på en enkelt USB-enhed er større end 5.000.
  – Når det samlede antal af mapper på en enkelt USB-enhed er større end 256 (inklusive "ROOT"-mappen).
  – Når de mappeniveauet (mappedybde) er større end 8 (inklusive "ROOT"-mappen).
  Disse antal kan variere afhængigt af fil- og mappestrukturen.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skriving garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt er kodet ved hjælp af inkompatible programmer, kan filerne frembringe støj, lyden kan blive afbrudt, eller de bliver muligvis slet ikke afspillet.
- Mappenavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive anførselstegn.
- Filnavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive anførselstegn og filtyper.
- Tegn og symboler, der ikke kan afspilles af enheden, vises som "_".
- Denne enhed overholder version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 af ID3-tagformatet for MP3-filer samt WMA-tagformatet, der er defineret af ASF-specifikationen (Advanced Systems Format) for WMA-filer og AAC-tagformatet for AAC-filer. Hvis en fil har ID3-, WMA- eller AAC-tagoplysninger, vises sangens titel, kunstnernavnet samt albumnavnet. Hvis filen ikke har nogen tagoplysninger, viser enheden følgende:
  – Filnavnet i stedet for sangens titel.
  – Meddelelsen "NO ARTIST" i stedet for kunstnerens navn.
  – Meddelelsen "NO ALBUM" i stedet for albummets navn.
  ID3/AAC-tagoplysninger kan vise op til 64 tegn, og WMA-tagoplysninger kan vise op til 32 tegn.

Overførsel af musik fra en disk til en USB-enhed

Du kan overføre en hel disk (CD SYNC-overførsel) eller den fil eller det nummer, der aktuelt afspilles (REC1-overførsel) til en USB-enhed (digital musikafspiller eller USB-lagringsmedie osv.).
Ved overførsel fra en CD overføres numrene som MP3-filer med en samplingfrekvens på 44,1 kHz ved 128 kbps (CBR). Når du overfører en MP3-/WMA-disk, overføres MP3-/WMA-filerne ved samme bithastighed som de originale MP3-/WMA-filer.

1 Tilslut USB-enheden til Ψ (USB)-porten 17.
2 Tryk på CD 18 for at aktivere CD-funktionen.
3 Placer den disk, du vil overføre, i CD-rummet.

■ CD SYNC-overførsel

Overføre en hel disk
Fortsæt til trin 4.

Overføre MP3-/WMA-filer i en bestemt mappe
Tryk på 🗀 + eller – 7 flere gange for at vælge den ønskede mappe.
Overføre udelukkende dine favoritnumre/-filer
Udfør trin 1 til 5 af "Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)" på bagsiden.

■ REC1-overførsel

Overføre et enkelt nummer/en enkelt fil
Vælg og start afspilning af det nummer/den fil, du vil overføre.

4 Tryk på REC 9.
"REC" blinker på skærmen, og enheden starter med at beregne mængden af ledig plads på USB-enheden.



Hvis der vises "LOW ***M" på skærmen, er der ikke tilstrækkelig plads på enheden. Tryk på ■ 14 for at annullere overførslen. Fortsæt til trin 5, hvis du vil fortsætte overførslen alligevel.

5 Tryk på ENTER 12.
Overførslen starter.
Når overførslen er fuldført, stopper afspilning automatisk (CD SYNC-overførsel) eller fortsætter til næste nummer/fil (REC1-overførsel).

Stoppe overførsel

Tryk på ■ 14.
Der oprettes en MP3-/WMA-fil op til det punkt, hvor overførslen blev stoppet.

Regler for mappe og fildannelse

Når der første gang overføres til en USB-enhed, oprettes der er "MUSIC"-mappe og dens undermappe "SONY" direkte under "ROOT"-mappen. Mapper og filer oprettes i "CD"-mappen under "SONY"-mappen baseret på følgende regler.

CD SYNC-overførsel

Overførselskilde	Mappenavn	Filnavn
MP3/WMA	Det samme som overførselskilden*1, 2	
CD-DA	"ALBUM001"*3	"TRACK001"*4

REC1-overførsel

Overførselskilde	Mappenavn	Filnavn
MP3/WMA	"REC1"*5	Det samme som overførselskilden*2
CD-DA		"TRACK001"*4

*1 I programafspilningstilstand er mappenavnet "FLDRxxx", og filnavnet afhænger af overførselskilden.
*2 Op til 32 tegn i navnet (inklusiv filtypen for et filnavn) kan tildeles.
*3 Mappenavne tildeles i rækkefølge op til maksimalt 256 (inklusive "ROOT"- og "MUSIC"-mapper).
*4 Filnavne bliver tildelt i rækkefølge.
*5 En ny fil overføres til "REC1"-mappen, hver gang der udføres overførsel af et enkelt spor.

Slette lydfiler eller mapper fra USB-enheden

1 Tryk på ⏮ eller ⏭ 7 flere gange for at vælge en lydfil, eller tryk på 🗀 + eller – 7 flere gange for at vælge en mappe.
2 Tryk på ERASE 11.
Der vises "ERASE?" på skærmen.
3 Tryk på ENTER 12.
Der vises "TRACK ERASE?" eller "FOLDER ERASE?" på skærmen.
4 Tryk på ENTER 12.
Den valgte lydfil eller -mappe slettes, og der vises "COMPLETE" på skærmen.

Bemærkninger

- Hvis du starter overførsel i shuffle-afspilning eller gentaget afspilningstilstand, ændres den valgte afspilningstilstand automatisk til normal afspilning.
- Fjern ikke USB-enheden under overførsels- eller slettehandlinger. Hvis du gør det, kan dataene på enheden blive beskadiget, eller selve enheden kan blive beskadiget.
- Under overførsel udsendes der ingen lyd, og der vises "HI-SPEED" på skærmen.
- CD-TEXT-oplysninger overføres ikke til de oprettede MP3-filer.
- Overførslen stopper automatisk i følgende situationer:
  – Når USB-enheden løber tør for plads under overførslen.
  – Når antallet af lydfiler og -mapper på USB-enheden bliver større end det antal, som enheden kan genkende.
- Ikke-MP3-/WMA-/AAC-formatfiler eller -undermapper i mappen slettes ikke.
- Radiolyd og lyd fra en valgfri komponent kan ikke overføres til en USB-enhed.

Bemærkning om copyrightbeskyttet indhold
Brugen af overført musik er begrænset til privat brug. Anden brug af musikken kræver tilladelse fra copyrightindehaveren.

Lytte til musik trådløst på en BLUETOOTH-enhed

Ved at bruge BLUETOOTH-tilslutningen kan du lytte til musik fra trådløst tilsluttede BLUETOOTH-enheder, f.eks. mobiltelefoner, smartphones, musikafspillere osv.

Tilknytning af denne enhed med en BLUETOOTH-enhed

BLUETOOTH-enheder skal være "tilknyttet" til hinanden i forvejen. Når BLUETOOTH-enhederne er tilknyttet, er der ikke behov for tilknytning igen, medmindre tilknytningsoplysningerne fjernes.
Vælg tilknytningsmetoden nedenfor afhængig af din enhed.

Tilknytning med en NFC-inkompatibel BLUETOOTH-enhed:
se Mønster A

Tilknytning med en NFC-kompatibel smartphone:
se Mønster B

Mønster A

Tilknytning med en NFC-inkompatibel BLUETOOTH-enhed

Hold BLUETOOTH-enheden og enheden inden for 1 meter fra hinanden til denne procedure.

1 Tryk på BLUETOOTH 18 for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.
Hvis der ingen enheder er tilknyttet, f.eks. når du trykker på BLUETOOTH 18 for første gang, efter du har købt enheden, skifter enheden automatisk til tilknytningstilstand, og BLUETOOTH-indikatoren (✱) og "PAIRING" blinker på skærmen.

Ved tilknytning med to eller flere BLUETOOTH-enheder
Hold BLUETOOTH (–PAIRING) nede 18, indtil der høres to bip.

2 Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
3 Udfør tilknytningsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at registrere enheden.
4 Vælg "ZS-RS60BT", som vises på skærmen på BLUETOOTH-enheden.
Hvis "ZS-RS60BT" ikke vises på enhedens skærm, skal du gentage fra trin 2.
5 Hvis der kræves en adgangskode* på skærmen på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000".
BLUETOOTH-tilslutningen er etableret. Der vises "BT AUDIO" på skærmen.
* "Adgangskode" kan også blive kaldt "Adgangsnøgleskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".

Tip
Du kan tilknytte op til 8 BLUETOOTH-enheder. Hvis der tilknyttes en 9. BLUETOOTH-enhed, slettes den ældste tilknyttede enhed.

Bemærkninger

- Enhedens tilslutningstilstand annulleres efter ca. 5 minutter, og BLUETOOTH-indikatoren (✱) blinker. Hvis tilknytningstilstand annulleres under denne procedure, skal du begynde fra trin 1 igen.
- Adgangskoden på enheden er fast "0000". Enheden kan ikke tilknyttes en BLUETOOTH-enhed, hvis adgangskode ikke er "0000".

Mønster B

Tilknytning med en NFC-kompatibel smartphone

Ved at berøre enheden med en NFC-kompatibel smartphone, tændes enheden automatisk og skifter til BLUETOOTH-funktionen og tilknyttes derefter til smartphonen.

Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, bortset fra Android 3.x)

Hvad er "NFC"?
NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation mellem digitale forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFC-funktionen kan der nemt opnås datakommunikation ved blot at berøre det relevante symbol eller berøringspunktet på NFC-kompatible enheder.

1 Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.

Hvis operativsystemet på din smartphone er Android 2.3.3 eller nyere, men tidligere end Android 4.1
Fortsæt til trin 2.

Hvis operativsystemet på din smartphone er Android 4.1 eller nyere
Fortsæt til trin 4.

2 Download og installer appen "NFC Easy Connect" på din smartphone.
"NFC Easy Connect" er en app, der er fremstillet af Sony. Den anvendes til Android-telefoner og kan fås i Google Play™ Butik.
Søg efter "NFC Easy Connect", eller søg efter følgende todimensionelle kode for at downloade og installere den gratis app. Der kræves kommunikationsgebyr for at downloade appen.
Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og/eller områder.

Tip
For nogle smartphones kan denne funktion være tilgængelig, uden at du downloader appen "NFC Easy Connect". Hvis dette er tilfældet, kan betjening og specifikationer være anderledes end beskrivelsen her. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.

For todimensionel kode:
Brug en todimensionel kodelæserapp.

3 Start appen "NFC Easy Connect" på din smartphone.
Kontroller, at programskærmen vises.

4 Berør enheden med smartphonen.
Bliv ved med at lade smartphonen berøre N-mark 20 på enheden, indtil smartphonen reagerer.

Bemærk
Hvis skærmen på din smartphone er låst, fungerer smartphonen ikke. Lås telefonen op, og lad derefter smartphonen berøre N-mark 20 igen.

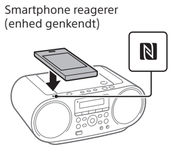

Fuldfør vejledningen på skærmen for at oprette tilslutning.
Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, vises der "BT AUDIO" på skærmen.

Tip

- Hvis det er vanskeligt at oprette tilslutning, kan du prøve følgende.
  – Aktiver appen "NFC Easy Connect", og flyt smartphonen hen over N-mark 20 på enheden.
  – Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
- Berør enheden med smartphonen igen for at afbryde.
- Hvis du har flere NFC-kompatible enheder, skal du blot lade smartphonen berøre en anden enhed for at skifte tilslutning til denne enhed. Når smartphonen f.eks. er tilsluttet NFC-kompatible hovedtelefoner, skal du blot lade smartphonen berøre enheden for at skifte BLUETOOTH-tilslutning til enheden (One-touch-tilslutningsskift).

Lytte til musik

Kontroller følgende før betjening af enheden.
– BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
– Tilknytning er gennemført. (Se "Tilknytning af denne enhed med en BLUETOOTH-enhed".)

1 Opret BLUETOOTH-tilslutning mellem enhederne.

For en NFC-inkompatibel BLUETOOTH-enhed
Tryk på BLUETOOTH 18 for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.
Den sidst tilsluttede enhed tilsluttes automatisk.

For en NFC-kompatibel smartphone
Lad smartphonen berøre N-mark 20 på enheden.

2 Start afspilning af en lydkilde, f.eks. musik, videoer, spil osv. på enheden.
Se betjeningsvejledningen til din enhed for at få oplysninger om afspilning.

Tip
Hvis du vil regulere lydstyrken, skal du lydstyrken på BLUETOOTH-enheden eller smartphonen til et moderat niveau og derefter trykke på VOL – eller + 4 på enheden.

Afslutte en BLUETOOTH-tilslutning

Gør et af følgende.

- Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
- Sluk for BLUETOOTH-enheden.
- Skift funktion på enheden.
- Sluk for enheden.
- Berør enheden med smartphonen igen for at afbryde (kun NFC-kompatible smartphones).

Slette oplysninger om tilknyttede enheder

1 Hold ERASE 11 nede, indtil der vises "BT RESET" på skærmen.
2 Tryk på ENTER 12.
Når oplysningerne om den tilknyttede enhed er slettet, vises der "COMPLETE på skærmen. Hvis du vil annullere nulstillingshandlingen, skal du trykke på ■ 14.

Lytte til radioen

1 Tryk på FM/AM 18 flere gange for at tænde for radioen, og vælg "FM" eller "AM".
2 Hold TUNE + eller – 7 nede, indtil frekvenstallene begynder at skifte på skærmen.
Enheden scanner automatisk radiofrekvenserne og stopper, når den finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en station med automatisk indstillingstilstand, skal du trykke på TUNE + eller – 7 flere gange for at skifte frekvens i trin.
Når der modtages en FM-stereoudsendelse, lyser "ST" på skærmen.

Tip

- Frekvensenheden for indstillede stationer er MHz for FM-båndet og kHz for AM-båndet.
- Hvis der er støj på FM-stereomodtagelsen, skal du trykke på FM MODE 19 flere gange, indtil der vises "MONO" på skærmen. Du vil miste stereoeffekten, men modtagelsen forbedres.

Ændre FM-indstillingsintervallet

(Kun for modeller i Uruguay, Paraguay, Peru, Chile, Bolivia, Indien, Vietnam og Sydafrika (RSA))
FM/AM-indstillingsintervallet kan om nødvendigt ændres ved at følge denne procedure.

1 Tryk på FM/AM 18 flere gange for at vælge et bånd.
2 Hold ENTER nede 12, indtil "FM-xx" eller "AM-xx" blinker på skærmen.
3 Hold FM/AM nede 18, indtil det aktuelle indstillingstrin vises.
4 Tryk på ⏮ eller ⏭ 7 for at vælge det ønskede indstillingstrin.
Der kan vælges "FM 50K" (for 50 kHz-interval) eller "FM 100K" (for 100 kHz-interval) i FM-båndet og "AM 9K" (for 9 kHz-interval) eller "AM 10K" (for 10 kHz-intervallet) i AM-båndet.
5 Tryk på ENTER 12.

Ændring af indstillingsintervallet sletter alle de faste FM-/AM-stationer, der er gemt i enheden. Nulstil de faste stationer efter ændring af indstillingsintervallet.

Forbedre radiomodtagelse

Drej eller flyt antennen for at forbedre FM-modtagelse.

Drej selve enheden for at forbedre AM-modtagelse.

Forudindstilling af stationer til FAVORITE RADIO STATIONS

Du kan forudindstille op til tre favoritstationer til FAVORITE RADIO STATIONS-knapperne (1-3). Tildel et FM- eller AM-program for hver knap.

1 Tryk på FM/AM 18 flere gange for at tænde for radioen, og vælg "FM" eller "AM".
2 Stil ind på den radiostation, du vil forudindstille.
3 Tryk på og hold den ønskede FAVORITE RADIO STATIONS-knap (–SET) (1-3) inde 2, indtil du hører et bip.
Den indstillede station forudindstilles til den valgte af FAVORITE RADIO STATIONS-knapperne (1-3) og har samme nummer som den af knapperne, der lyder på skærmen.

(Eksempel: Forudindstilling af FM 87.50 MHz på nummer ❶)

Ændre fast station

Gentag trin 1 til 3.
Den faste station på knappen bliver erstattet af den nye station.

Lytte til faste stationer med FAVORITE RADIO STATIONS

Tryk på den ønskede FAVORITE RADIO STATIONS-knap (1-3) 2.

Bemærk
Undlad at holde knappen nede, så du undgår at vælge en fast station ved en fejltagelse. Hvis du gør det bliver den faste station på knappen erstattet af den aktuelt indstillede station.

Andre betjeningsmuligheder

Brug af skærmen

Kontrol af oplysninger for en lyd-CD
Tryk på ■ 14 to gange for at annullere Genoptag afspilning.
Det samlede antal numre og den samlede afspilningstid vises på skærmen.

Kontrol af oplysninger for en MP3-/WMA-/AAC-fil
Tryk på DISPLAY 6 flere gange under afspilning af en MP3-/WMA-fil på disken eller en MP3-/WMA-/AAC-fil på USB-enheden.
Skærmen ændres som følger:

→ Sangtitel (♫)*1, 2
↓
Kunstnernavn (👤)*1
↓
Albumnavn (💿)*1
↓
Aktuelt filnummer og afspilningstid*3

*1 Hvis filen ikke har tilsvarende ID3-, WMA- eller AAC-tagoplysninger, ruller filnavnet, "NO ARTIST" og "NO ALBUM" på skærmen i stedet for sangtitlen, kunstnernavnet og albumnavnet.
*2 Funktionsnavnet vises i 2 sekunder, før sangen vises.
*3 Kunstnernavnet eller albumnavnet ændres til dette i løbet af nogle få sekunder.

Kontrol af navnet på en tilsluttet BLUETOOTH-enhed
Tryk på DISPLAY 6 under tilslutning af BLUETOOTH-enheden.

Kontrol af radiooplysningerne
Tryk på DISPLAY 6 flere gange for at lytte til radioen.
Skærmen ændres som følger:
Forvalgsnummer*1, 2 ⟷ Frekvens

*1 Der vises kun et forvalgsnummer, når du lytter til en fast radiostation.
*2 Skærmen vender automatisk tilbage til frekvensvisning efter 2 sekunder.

Valg af afspilningstilstand

Du kan indstille enheden til at gentage afspilning af numre eller filer eller til at afspille i vilkårlig rækkefølge, når en disk/USB-enhed er stoppet.

Tryk på PLAY MODE 13 flere gange.

Hver gang du trykker på knappen, ændres angivelsen på følgende måde:

→ Normal afspilning (ingen)
↓
Enkelt gentagelse (⮌ 1)
↓
Gentag alle (⮌)
↓
Afspilning af valgt mappe (🗀)*
↓
Gentaget afspilning af valgt mappe (⮌, 🗀)*
↓
Vilkårlig afspilning (⮂)
↓
Programmeret afspilning (PGM)
↓
Gentaget programmeret afspilning (⮌, PGM)

* Disse funktioner er kun tilgængelige ved afspilning af MP3-/WMA-filer på en MP3-/WMA-disk eller MP3-/WMA-/AAC-filer på en USB-enhed.

Gentaget afspilning af numre/filer (Gentag afspilning)
Du kan indstille enheden til gentaget afspilning af CD-DA-numre på en lyd-CD, MP3-/WMA-filer på en CD-R-/CD-RW-disk eller MP3-/WMA-/AAC-filer på en USB-enhed i normal og programmeret afspilningstilstand.

1 Tryk på CD 18 eller USB 18 for at aktivere CD- eller USB-funktionen.
2 Fortsæt på følgende måde.

Hvis du vil gentage	Skal du gøre dette
Et enkelt nummer eller en fil.	1 Tryk på PLAY MODE 13 flere gange, indtil der vises "⮌ 1". 2 Tryk på ⏮ eller ⏭ 7 for at vælge et nummer eller en fil, du vil gentage. 3 Tryk på ▶II 5.
Alle numre/filer	1 Tryk på PLAY MODE 13 flere gange, indtil der vises "⮌". 2 Tryk på ▶II 5.
En valgt mappe på en MP3-/WMA-disk eller en USB-enhed	1 Tryk på PLAY MODE 13 flere gange, indtil der vises "🗀" og "⮌". 2 Vælg en mappe ved at trykke på 🗀 + eller – 7. 3 Tryk på ▶II 5.
Programmerede numre/filer	1 Programmerede numre/file (se "Fremstilling af dit eget program (programmeret afspilning)"). 2 Tryk på PLAY MODE 13, indtil der vises "PGM" og "⮌" på skærmen. 3 Tryk på ▶II 5.

Annullere Gentag afspilning
Tryk på ■ 14 for at stoppe afspilning, og tryk derefter på PLAY MODE 13 flere gange, indtil "⮌" (eller "⮌ 1") forsvinder fra skærmen.

Afspilning af numre/filer i vilkårlig rækkefølge (shuffle-afspilning).
Du kan indstille enheden til at afspille CD-DA-numre på en lyd-CD, MP3-/WMA-filer på en CD-R-/CD-RW-disk eller MP3-/WMA-/AAC-filer på en USB-enhed i vilkårlig rækkefølge.

1 Tryk på CD 18 eller USB 18 for at aktivere CD- eller USB-funktionen.
2 Tryk på PLAY MODE 13 flere gange, indtil der vises "⮂" på skærmen.
3 Tryk på ▶II 5 for at starte vilkårlig afspilning.

Annullere vilkårlig afspilning
Tryk på ■ 14 for at stoppe afspilning, og tryk derefter på PLAY MODE 13 flere gange, indtil "⮂" forsvinder fra skærmen.

Tip
Under vilkårlig afspilning kan du ikke vælge det forrige nuller eller den forrige fil ved at trykke på ⏮ 7.

Fremstilling af dit eget program (programmeret afspilning)
Du kan arrangere afspilningsrækkefølgen af op til 25 numre/filer på en disk/USB-enhed.

1 Tryk på CD 18 eller USB 18 for at aktivere CD- eller USB-funktionen.
2 Tryk på PLAY MODE 13 flere gange, indtil der vises "PGM" på skærmen.
3 Tryk på ⏮ eller ⏭ 7 for at vælge et nummer/en fil.
Når du ønsker at angive en mappe, der indeholder MP3-/WMA-/AAC-filer, skal du først trykke på 🗀 + eller – 7 for at vælge en mappe og derefter trykke på ⏮ eller ⏭ 7 for at vælge en fil.
4 Tryk på ENTER 12.
Nummeret/filen programmeres.
Nummeret på programtrinnet vises efterfulgt af den samlede afspilningstid.
(Eksempel: lyd-CD)

Trinnummer

Sidst programmeret nummer



Samlet afspilningstid*

* "--.--" vises, når du programmerer en MP3-/WMA-disk/USB-enhed, eller når den samlede afspilningstid overskrider 100 minutter.

5 Gentag trin 3 og 4 for at tilføje yderligere numre eller filer.
6 Tryk på ▶II 5 for at starte programmeret afspilning.
Det oprettede program forbliver tilgængeligt, indtil du åbner CD-rummet, tilslutter en anden USB-enhed eller slukker for strømmen til enheden. Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du trykke på ▶II 5.

Bemærk
Hvis du forsøger at programmere mere end 26 numre eller filer, blinker "FULL" på skærmen.

Vise oplysninger om et programmeret nummer eller en fil
Når du har oprettet dit eget program, kan du kontrollere oplysninger om programmerede numre/filer.

Tryk på DISPLAY 6 flere gange. Skærmen ændres på følgende måde:

Samlet antal trin ⟷ Sidst programmeret nummer/filnummer og den samlede afspilningstid*

* Der vises "--:--:--" for MP3-/WMA-diske og USB-enheder.

Annullere programmeret afspilning
Tryk på ■ 14 for at stoppe afspilning, og tryk derefter på PLAY MODE 13 flere gange, indtil "PGM" forsvinder fra skærmen.

Slette alle numre/filer i det aktuelle program
Stop afspilning, og tryk derefter på ■ 14. Der vises "NO STEP", og du kan oprette et nyt program bed at følge proceduren "Fremstilling af dit eget program (programmeret afspilning)".

Indstilling af faste radiostationer

Du kan gemme radiostationer i enhedens hukommelse. Du kan forudindstille op til 30 radiostationer, 20 FM-stationer og 10 AM-stationer.

1 Tryk på FM/AM 18 flere gange for at tænde for radioen, og vælg "FM" eller "AM".
2 Hold FM/AM 18 nede, indtil "AUTO" blinker på skærmen.

3 Tryk på ENTER 12 for at gemme stationen.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra lave frekvenser til høje frekvenser.

Hvis en station ikke kan forudindstilles automatisk
Du skal forudindstille en station med et svagt signal manuelt.

1 Tryk på FM/AM 18 flere gange for at vælge et bånd.
2 Stil ind på den ønskede station.
3 Hold ENTER nede 12, indtil "FM-xx" eller "AM-xx" blinker på skærmen.
(Eksempel: FM)

4 Tryk på PRESET + eller – 7, indtil forvalgsnummeret for den ønskede station blinker på skærmen.
5 Tryk på ENTER 12 for at gemme stationen.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte forvalgsnummer, erstattes den pågældende station af den nye station.

Tip
De faste radiostationer forbliver i enhedens hukommelse, selv i følgende situationer.
—Vekselstrømsledningen er taget ud.
—Batterierne er taget ud.

Lytte til faste radiostationer

1 Tryk på FM/AM 18 flere gange for at tænde for radioen, og vælg "FM" eller "AM".
2 Tryk på PRESET + eller – 7 for at vælge et lagret forvalgsnummer for den ønskede radiostation.

Brug af sleep-timeren

Du kan indstille enheden til automatisk at slukke, når der er gået et angivet tidsrum.

1 Tryk på SLEEP 8.
Standardindstillingen ("90") vises, og "SLEEP"-indikatoren lyser på skærmen.
2 Tryk på SLEEP 8 flere gange for at vælge den ønskede indstilling.



Hver gang du trykker på knappen, ændres skærmen (i minutter), og den valgte indstilling bekræftes automatisk efter ca. 4 sekunder.

Tip
Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, til enheden slukkes, ved at trykke på SLEEP 8 igen efter indstilling af sleep-timeren.

Tilslutning af ekstraudstyr

Du kan nyde lyden fra en valgfri komponent (ekstraudstyr), f.eks. en bærbar digital musikafspiller gennem denne enheds højttalere.
Sørg for at slukke for strømmen til hver enkelt komponent, før du opretter andre tilslutninger.
Se betjeningsvejledningen til den komponent, der skal tilsluttes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

1 Tilslut AUDIO IN-stikket 15 til linjeudgangsstikket på den bærbare digitale musikafspiller eller en anden komponent ved brug af et lydtilslutningskabel (medfølger ikke).
2 Tænd den tilsluttede komponent.
3 Tryk på AUDIO IN 18, og start afspilning af lyd på den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent udsendes fra højttalerne.

Hvis du vil tilslutte enheden til et TV eller en videooptager/-afspiller, skal du bruge et forlængerkabel (medfølger ikke) med et stereoministik i den ene ende og to phono-stik i den anden ende.

Yderligere oplysninger

Kompatible enheder

Kompatible USB-enheder
Kompatibilitetskravene for USB-enhederne er følgende. Før du bruger en enhed med denne enhed, skal du kontrollere, at den opfylder kravene.

- Overholdelse af USB 2.0 (Full Speed)
- Understøtter masselagringstilstand*
  * Masselagringstilstand er en tilstand, der tillader en USB-enhed at blive tilgængelig for en værtsenhed, hvilket aktiverer filoverførsler. De fleste USB-enheder understøtter masselagringstilstand.

Bemærkninger om USB-enheden
- Når der er en USB-enhed tilsluttet, læser enheden alle filerne på enheden. Hvis enheden indeholder mange mapper eller filer, kan det tage lang tid at afslutte læsningen af dem.
- Tilslut ikke en USB-enhed til enheden gennem en USB-hub.
- For nogle tilsluttede USB-enheder gælder, at der efter betjening af den kan gå lidt tid, før handlingen udføres af denne enhed.
- Denne enhed understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, der er tilgængelige på en tilsluttet USB-enhed.
- Afspilningsrækkefølgen på denne enhed kan afvige fra afspilningsrækkefølgen på en tilsluttet USB-enhed.

Kompatible BLUETOOTH-enheder
Kompatibilitetskravene for enhederne er følgende. Før du bruger en enhed med denne enhed, skal du kontrollere, at den opfylder kravene.

- Enhederne skal overholde BLUETOOTH Standard version 2.1 + EDR.
- Enhederne skal understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- NFC-funktionalitet (kræves kun, når du bruger NFC-tilslutningsfunktionen for enheden).

Hvis du ønsker de seneste oplysninger om kompatible BLUETOOTH -enheder, inklusive NFC-kompatible smartphones, kan du kontrollere webstederne herunder.

Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
For kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support

Hvad er trådløs BLUETOOTH-teknologi?

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en kortrækkende, trådløs teknologi, der aktiverer trådløs datakommunikation mellem digitale enheder, f.eks. en computer og et digitalt kamera. Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område på ca. 10 m.
Det er almindeligt at tilslutte to enheder, men nogle enheder kan tilsluttes til flere enheder på samme tid.
Du behøver ikke bruge et kabel til tilslutning, og det er heller ikke nødvendigt, at enheder vender mod hinanden, som det er tilfældet med infrarød teknologi. Du kan f.eks. bruge en sådan enhed i en taske eller lomme.
BLUETOOTH-standard er en international standard, der understøttes af tusindvis af firmaer over hele verden, og som anvendes af forskellige firmaer over hele verden.

Maksimalt kommunikationsområde
Det maksimale kommunikationsområde kan blive afkortet under følgende betingelser.
— Der er en forhindring f.eks. en person, metal eller en væg mellem denne enhed og BLUETOOTH-enheden.
— Der er en trådløs LAN-enhed i brug i nærheden af enheden.
— Der er en mikrobølgeovn i brug i nærheden af enheden.
— Der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, i brug i nærheden af enheden.
— Enheden er placeret på en stålhylde.

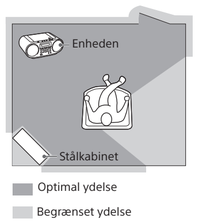

Interferens fra andre enheder
Da BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11b/g/n) bruger den samme frekvens, kan der forekomme mikrobølgeinterferens, og det kan resultere i forringelse af kommunikationshastighed, støj eller ugyldig tilslutning, hvis denne enhed bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. I denne situation skal du gøre følgende.
— Brug enheden mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed.
— Hvis denne enhed bruges inden for 10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal du slukke for den trådløse LAN-enhed
— Brug BLUETOOTH-enheden så tæt på enheden som muligt.

Interferens til andre enheder
Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke funktionaliteten af medicinske enheder. Sluk for denne enhed og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da de kan forårsage uheld.
— hvor der kan være åben ild, på hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer
— i nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

Bemærkninger
- Hvis du skal kunne bruge BLUETOOTH-funktionen, kræver det, at BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes, har den samme profil som enheden.
  Bemærk også, at selvom den samme profil findes, kan enhederne variere i funktion afhængig af deres specifikationer.
- På grund af egenskaberne ved trådløs BLUETOOTH-teknologi, forsinkes den lyd, der afspilles på enheden, en lille smule i forhold til den lyd, der afspilles på BLUETOOTH-enheden, når der lyttes til musikken.
- Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-standarden, for at levere en sikker trådløs tilslutning, når der anvendes trådløs BLUETOOTH-teknologi, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig for situationen. Vær forsigtig, når du kommunikerer ved brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtager os intet ansvar for lækage af oplysninger under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhed med BLUETOOTH-funktionen skal overholde den BLUETOOTH-standard, der er angivet af Bluetooth SIG, Inc., og være godkendt. Selvom den tilsluttede enhed overholder ovenfor omtalte BLUETOOTH-standard, er det ikke alle enheder, der kan tilsluttes, eller som fungerer korrekt. Dette afhænger af enhedens funktioner eller specifikationer.
- Der kan forekomme støj- eller lydspring afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet enheden, kommunikationsmiljøet eller anvendelsesmiljøet.

Forholdsregler

Diske, som denne enhed KAN afspille
- Lyd-CD (CD-DA*1-numre)
- CD-R/CD-RW'er, som indeholder MP3/WMA-filer, og som er afsluttet*2 korrekt.

*1 CD-DA er forkortelsen for Compact Disc Digital Audio. Der er en optagelsesstandard, der bruges til lyd-CD'er.
*2 Afslutning er den proces, der gør det muligt at afspille CD-R/CD-RW-diske på forbrugerdiskafspillere, og afslutningen kan aktiveres eller inaktiveres som en valgfri indstilling under diskoprettelsen i det meste optagelsessoftware.

Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
- Andre CD-R/CD-RW end diske, som er optaget i lyd-CD-format eller formater, der overholder ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
- CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget ved brug af en ikke-kompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW'er, som ikke er afsluttet eller afsluttet korrekt

Bemærkninger om diske
- Rengør CD'en med en klud, hvis disken er snavset. Aftør disken fra midten og ud. Hvis der er ridser, snavs eller fingeraftryk på disken, kan der forekomme en sporingsfejl.

- Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
- Du må ikke udsætte CD'en for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
- Undgå at påsætte papir eller klistermærker på CD'en eller at ridse CD'ens overflade.
- Anbring CD'en i coveret efter afspilning.

Bemærkning til DualDiscs
- En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke overholder CD-standarden (Compact Disc), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.

Musikdiske, der er kodet med teknologi til copyrightbeskyttelse
- Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der overholder Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til copyrightbeskyttelse. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.

Sikkerhed
- Da den laserstråle, der bruges i CD-afspillerafsnittet kan skade øjnene, må du ikke forsøge at skille kabinettet ad. Service må kun udføres af fagfolk.
- Hvis der kommer faste genstande eller væske ned i enheden, skal du afbryde strømmen til enheden og få den kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før den bruges igen.
- Diske, der ikke har standardformat (f.eks. stjerneformede, hjerteformede, firkantede eller stjerneformede), kan ikke afspilles på denne enhed. Enheden kan beskadiges, hvis du forsøger at afspille dem. Brug ikke sådanne diske.

Strømkilder
- Til vekselstrømsbetjening skal du bruge den medfølgende vekselstrømsledning. Brug ikke andre ledninger.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.
- Hvis du ikke skal bruge batterierne, skal du tage dem ud for at forhindre eventuelle skader, der kan forårsages af lækkende batterier og korrosion.

Placering
- Placer ikke enheden i nærheden af varmekilder eller på steder med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer eller i en bil, der står i direkte sol.
- Anbring ikke enheden i skrå position eller på en ustabil flade.
- Placer ikke noget inden for 10 mm bag ved kabinettet. Ventilationsåbningerne skal være utildækkede, hvis enheden skal betjenes korrekt og forlænge komponenternes levetid.
- Da der bruges en stærk magnet i højttalerne, skal du holde kreditkort med magnetisk kodning eller fjederure væk fra enheden for at forhindre mulig beskadigelse fra magneten.

Betjening
- Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på linsen inde i CD-afspilleren. Hvis dette sker, fungerer enheden muligvis ikke korrekt. I sådanne situationer skal du tage CD'en ud og vente i ca. en time, indtil fugten er fordampet.

Om håndtering af enheden
- Undgå forurening af støv og fremmedlegemer ved at undlade at lade CD-rummet være åbent.

Om rengøring af kabinettet
- Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne ved brug af en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin.

Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med enheden, skal du henvende dig til den nærmeste Sony-forhandler.

Fejlfinding

Generelt

Der er ingen strøm.
- Kontroller, at vekselstrømsledningen sidder sikkert i stikkontakten.
- Kontroller, at stikket på vekselstrømsledningen sidder sikkert i AC IN-stikket.
- Kontroller, om batterierne er indsat korrekt, og at de vender korrekt.
- Udskift alle batterier med nye, når OPR/BATT-indikatoren 19 dæmpes.

Der er ingen lyd
- Sørg for, at der er valgt korrekt funktion for den musik- eller lydkilde, som du ønsker at lytte til.
- Frakobl hovedtelefonerne, når du lytter via højttalerne.

Lyden er støjende.
- Bruger nogen en mobiltelefon eller andet udstyr, der udsender radiobølger, i nærheden af enheden? Hvis det er tilfældet, skal du flytte enheden og BLUETOOTH-enheden væk fra sådanne enheder. Enheder som mobiltelefoner osv. kan påvirke BLUETOOTH-kommunikation.

CD/MP3/WMA-afspiller

CD-afspilleren afspiller ikke, selv når der er en CD ilagt.
- Anbring CD'en med mærkatsiden opad.
- Rengør CD'en.
- Tag CD ud, og lad CD-rummet forblive åbent i ca. en time for at lade fugten fordampe.
- CD-R/CD-RW'en er tom eller ikke afsluttet.
- Der er ingen MP3/WMA-filer, som kan afspilles, på disken.
- Der er et problem med kvaliteten af CD-R/CD-RW'en, optagelsesenheden eller programsoftwaren.
- Udskift alle batterier med nye, når OPR/BATT-indikatoren 19 dæmpes.

"NO CD" vises, når disken er indlæst.
- Der er ikke isat nogen disk i CD-rummet. Isæt en disk.
- Der kan være et problem med at læse disken. Udskift disken.
- CD'en kan være placeret omvendt. Anbring disken med mærkatsiden opad.
- Der er ilagt en disk (BD osv.), der ikke kan afspilles. Udskift disken.

"NO TRACK" blinker på skærmen, når disken er indlæst.
- Der er ingen lydfiler optaget i understøttede formater, eller en fil, der skal afspilles, har en ikke-understøttet filtype.

Der vises "DISC ERR", når disken er indlæst.
- CD'en kan være snavset. Rengør disken.
- Der kan være ridser på disken. Udskift disken.
- Der er indlæst en disk (DVD osv.), der ikke kan afspilles. Udskift disken.
- Der kan være et problem med at læse disken. Udskift disken.
- Der er ilagt en tom disk i CD-rummet.

Lyden falder ud.
- Skru ned for lydstyrken.
- Rengør CD'en, eller udskift den, hvis CD'en er slemt beskadiget.
- Placer enheden på et sted, hvor der ikke er vibrationer.
- Rengør linsen med en kommercielt tilgængelig hårtørrer.
- Lyden kan falde ud, eller der kan høres støj, hvis der bruges en CD-R/CD-RW af dårlig kvalitet, eller hvis der er et problem med optagelsesenheden eller programsoftwaren.

Afspilningen er længere tid end normalt om at begynde.
- Følgende diske kan tage længere tid om at starte afspilning.
  — En disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur.
  — En disk, som indeholder mange mapper eller ikke-MP3/WMA-filer.

USB-enhed

USB-enheden fungerer ikke korrekt.
- Hvis du tilslutter en ikke-kompatibel USB-enhed, opstår følgende problem.
  — USB-enheden genkendes ikke.
  — Fil- eller mappenavne bliver ikke vist på denne enhed.
  — Det er ikke muligt at afspille.
  — Lyden springer.
  — Der er støj.
  — Den udsendte lyd er forvrænget.

"OVER CURRENT" vises, og enheden slukkes automatisk.
- Der er registreret et usædvanligt niveau i den elektriske strøm fra Ψ (USB)-porten 17. I denne situation skal du fjerne USB-enheden fra Ψ (USB)-porten 17 og tilslutte USB-enheden igen. Tænd derefter for enheden igen. Hvis dette problem forsætter, efter at du har tændt for strømmen til enheden, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Der er ingen lyd
- USB-enheden er måske tilsluttet forkert. Sluk enheden, og tilslut derefter USB-enheden igen. Tænd derefter enheden.

Der er støj, lyden springer eller er forvrænget.
- Sluk for enheden, og tilslut derefter USB-enheden igen. Aktiver derefter enheden igen.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være kommet støj ind under oprettelse af lydfiler. Prøv at genoprette lydfiler, og brug dem til afspilning på denne enhed.

USB-enheden kan ikke tilsluttes til Ψ (USB)-porten 17.
- Stikket på USB-enheden eller USB-kablet er sat omvendt i. Indsæt det i Ψ (USB)-porten 17 i den rigtige retning.

"READING" vises i et forlænget tidsrum, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.
- Læseprocessen kan tage lang tid i følgende tilfælde:
  — Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
  — Filstrukturen er kompleks.
  — Hukommelsen er næsten fuld.
  — Den interne hukommelse er fragmenteret.
  Hvis du vil undgå ovenstående problemer, anbefaler vi, at du overholder følgende retningslinjer:
  — Hold det samlede antal mapper på en USB-enhed på 100 eller færre.
  — Hold det samlede antal filer pr. mappe på 100 eller færre.

Fejlagtigt visning
- De data, der er gemt på USB-enheden, er muligvis ødelagte. Send musikdata til USB-enheden igen.
- Denne enhed kan kun vise tal og bogstaver fra alfabetet. Andre tegn vises muligvis ikke korrekt.

"REC ERROR" vises.
- Der opstod en fejl under overførslen. Sluk for enheden, og fjern USB-enheden fra enheden. Kontroller derefter følgende:
  — Kontroller den resterende lagringsplads på USB-enheden. Hvis der er utilstrækkelig plads til overførslen, skal du slette unødvendige filer eller mapper.
  — Kontroller, at de data, der skal overføres, ikke er beskadigede.
  — Kontroller, at det filformat, der skal overføres, er kompatibelt med enheden.
  Hvis meddelelsen stadig forekommer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

USB-enheden genkendes ikke.
- Sluk for enheden, og tilslut USB-enheden, og tænd derefter for enheden igen.
- USB-enheden fungerer ikke korrekt.
  Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden for at få oplysninger om, hvordan du løser dette problem.

Afspilning starter ikke.
- Sluk enheden, og tilslut derefter USB-enheden igen.

Afspilning begynder ikke fra det første nummer.
- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.

MP3-/WMA-/AAC-filer kan ikke afspilles.
- Lydfilerne kan have forkerte filtyper. De filtyper, der understøttes af denne enhed, er følgende:
  — MP3: filtypen ".mp3"
  — WMA: filtypen ".wma"
  — AAC: filtypenavnet ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
- Lydfilerne kan være oprettet i andre formater end MP3-/WMA-/AAC-formater.
- USB-enheden bruger et andet filsystem end FAT16 eller FAT32.*
- Filerne er krypterede eller beskyttet med adgangskoder.

* Denne enhed understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USB-lagerenheder understøtter muligvis ikke alle filsystemer.
Du kan få flere oplysninger ved at se i betjeningsvejledningen til de relevante USB-lagerenheder eller kontakte producenten.

BLUETOOTH-enhed

Der er ingen lyd
- Sørg for, at denne enhed ikke er for langt væk fra BLUETOOTH-enheden (eller smartphonen), eller at denne enhed ikke modtager interferens fra et trådløst lokalnetværk eller en anden trådløs 2,4 GHz-enhed eller fra en mikrobølgeovn.
- Kontroller, at BLUETOOTH-forbindelsen mellem denne enhed og BLUETOOTH-enheden (eller smartphonen) er foretaget korrekt.
- Foretag tilknytning igen (se "Tilknytning af denne enhed med en BLUETOOTH-enhed").
- Hold den væk fra metagenstande og overflader.
- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på BLUETOOTH-enheden (eller smartphonen).

Lyden springer, eller korrespondanceafstanden er for kort.
- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst lokalnetværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk, hvis det er muligt. Eller brug enhederne væk fra sådanne kilder.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem enhederne, eller flyt enhederne væk fra forhindringen.
- Flyt enhederne så tæt på hinanden som muligt.
- Placer denne enhed på en anden måde.
- Prøv at bruge BLUETOOTH-enheden eller smartphonen i en anden position.

Der kan ikke etableres en forbindelse.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage nogen tid at starte kommunikationen.
- Foretag tilknytning igen (se "Tilknytning af denne enhed med en BLUETOOTH-enhed").
- Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er kompatibel med denne enhed. Kontroller oplysningerne på websstedet for at få de seneste oplysninger om kompatible BLUETOOTH-enheder. URL'en er angivet under "Kompatible BLUETOOTH-enheder".

Tilknytningen mislykkes.
- Anbring BLUETOOTH-enheden tættere på enheden.
- Slet modelnavnet på denne enhed fra BLUETOOTH-enheden, og foretag tilknytning igen (se "Tilknytning af denne enhed med en BLUETOOTH-enhed").
- Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er kompatibel med denne enhed. Kontroller oplysningerne på websstedet for at få de seneste oplysninger om kompatible BLUETOOTH-enheder URL'en er angivet under "Kompatible BLUETOOTH-enheder".

Tilknytning ved hjælp af NFC-funktionen mislykkes.
- Prøv manuel tilknytning (se "Tilknytning af denne enhed med en BLUETOOTH-enhed"). Nogle NFC-kompatible smartphones kan måske ikke tilknyttes ved brug af NFC-funktionen på denne enhed. Dette afhænger af funktionerne eller specifikationerne for enheden.
- Genstart "NFC Easy Connect", og flyt din smartphone langsomt hen over N-mark 20.
- Kontroller, at smartphonen opfylder kravene til kompatibilitet (se "Kompatible smartphones").

Radio

Lyden er svag, eller modtagelsen er dårlig.
- Udskift alle batterierne med nye.
- Flyt enheden væk fra de TV'er i nærheden.
- Til FM-modtagelse skal du trække antennen ud til den fulde længde og dreje den, så du får den bedste modtagelse. Til AM-modtagelse skal du dreje enheden for at få den bedste modtagelse.
- Hvis du er i en bygning, så stil dig hen til et vindue.
- Hvis der placeres en mobiltelefon tæt på enheden, høres der en høj støj fra enheden. Hold telefonen væk fra enheden.

TV-billedet er ustabilt.
- Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et TV med en indendørsantenne, skal du flytte enheden væk fra TV'et.

Hvis du stadig har problemet efter at have prøvet de foreslåede afhjælpninger, skal du frakoble vekselstrømsledningen eller fjerne alle batterierne. Når alle angivelser på skærmen forsvinder, skal du sætte vekselstrømsledningen i igen eller sætte batterierne i igen. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.

Specifikationer

CD-afspiller
System
Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling: Mindre end 44,6 μW
(Dette resultat er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske pickup-blok med 7 mm-blænde).
Antal kanaler
2
Frekvenskurve
20 Hz – 20.000 Hz +1/–2 dB
Lydfejl og frekvensflimmer
Under målelig grænse

BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 2.1 + EDR
Udgang
BLUETOOTH-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS
Understøttede BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Understøttet codec*4
SBC (Subband Codec)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler leverer specifikationerne for BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
*3 Nogle betjeningsmuligheder er måske ikke tilgængelige på enheden.
*4 Codec: Lydsignalskomprimerings- og konverteringsformat.

Radio
Frekvensområde
Modeller for Europa, Mellemøsten, Afrika (bortset fra Sydafrika), Thailand og Malaysia
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (trin på 50 kHz)
AM: 531 kHz – 1.602 kHz (trin på 9 kHz)
Kun for modeller i Vietnam, Indien, Sydafrika (RSA), Uruguay, Paraguay, Peru, Chile og Bolivia
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (trin på 100 kHz)
87,5 MHz – 108 MHz (trin på 50 kHz)
AM: 530 kHz – 1.610 kHz (trin på 10 kHz)
531 kHz – 1.602 kHz (trin på 9 kHz)
Andre modeller
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (trin på 100 kHz)
AM: 530 kHz – 1.710 kHz (trin på 10 kHz)
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Indbygget ferritantenne

Input
AUDIO IN
Stereoministik
Ψ (USB)-port
Type A, maksimum strøm 500 mA, USB 2.0 Full Speed-kompatibel

Udgang
🎧 (hovedtelefoner) stereoministik
For 16 Ω – 32 Ω impedans for hovedtelefoner

Understøttede lydformater
Understøttede bithastigheder
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps – 320 kbps, VBR
* Kun USB-funktion
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):